# Powershred® 1200C
# The World's Toughest Shredders®




## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

***www.fellowes.com***

United States: 1-800-955-0959
Canada: 1-800-665-4339
Mexico: 001-800-514-9057

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
NE PAS JETER : CONSERVER AFI N DE CONSULTER LES DIRECTIVES ULTÉRIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA FUTURA.




# ENGLISH

Model 1200C

## KEY

A. Paper/card entry
B. Pull-out bin
C. Window
D. Casters
E. Disconnect power switch
  ○ 1. OFF
  I 2. ON
F. See safety instructions
G. Control switch and LEDs
  ⋈ 1. Reverse
  ○ 2. Off
  ▷ 3. Auto-On
  4. Remove paper (red)
  5. ON/OFF (white)
  6. Overheat (red)

## CAPABILITIES

**Will shred:** Paper, plastic credit cards, staples, small paper clips and unopened junk mail

**Paper shred size:**
Cross-Cut ..... 5/32 in. x 1-9/16 in. (4mm x 40mm)

**Maximum:**
Sheets per pass ..... 12*
Cards per pass ..... 1*
Paper width ..... 8.8 in. (224mm)

*8.5 in. x11 in., 20lb., (75g) paper at 120V/60 Hz, 2.5Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 500 sheets; 25 cards.

## ⚠ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Read Before Using!


- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⋈) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- This shredder has an ON/OFF Switch (E) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (○) position. This action will stop shredder immediately.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.

## BASIC SHREDDING OPERATION


**Continuous operation:**
Up to 20-minutes maximum

**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 20-minutes will trigger 30-minute cool down period.

**PAPER/CARD**

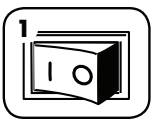


Plug in and turn ON (I)

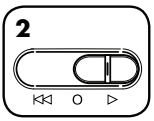

Set to Auto-On ( ▷ )



Feed paper/card straight into paper entry and release

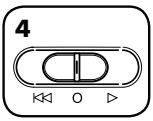

When finished shredding, set to Off (○)

## LIMITED PRODUCT WARRANTY - 1-year product warranty / 5-year cutter warranty




# FRANÇAIS

Modèle 1200C

## TOUCHE

A. Entrée de papier/carte
B. Contenant amovible
C. Fenêtre
D. Roulettes
E. Interrupteur d'alimentation
   O 1.ARRÊT
   I 2. MARCHE
F. Consultez les instructions de sécurité

G. Interrupteur et DEL
   ⋈ 1. Marche arrière
   O 2. ARRÊT
   ▷ 3. Mise en marche automatique
   4. Retirez le papier (rouge)
   5. MARCHE/ARRÊT (blanc)
   6. Surchauffe (rouge)

## CAPACITÉS

**Déchiquettera :** papier, cartes de crédit en plastique, agrafes, petits trombones et courrier-déchet non ouvert

**Taille de déchiquetage du papier :**
Coupe-croisée ..... 5/32 po. x 1-9/16 po. (4 mm x 40 mm)

**Maximum :**
Feuilles par passage ..... 12*
Cartes par passage ..... 1*
Largeur d'entrée de papier ..... 8,8 po. (224 mm)

*papier de 20 lb (75 g) mesurant 8,5 x 11 po (21,59 x 27,94 cm), à 120 V, 60 Hz, 2,5 ampères ; un papier plus lourd, l'humidité et une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité de la déchiqueteuse. Débits recommandés d'utilisation quotidienne maximale : 500 feuilles; 25 cartes de crédit.

## ⚠ AVERTISSEMENT : IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ — À lire avant d'utiliser!


- Opération, maintenance, et exigences de service sont couverts dans le manuel d'instructions. Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant de faire fonctionner les déchiqueteuses.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée du papier. Réglez toujours l'appareil à l'arrêt ou débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez les corps étrangers - gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. - loin des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet pénètre par l'ouverture supérieure, faites Marche arrière (⋈) pour sortir l'objet.
- NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUETEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité de celle-ci.
- Cette déchiqueteuse est dotée d'un sectionneur (E) qui doit être en position MARCHE (I) pour pouvoir fonctionner. En cas d'urgence, mettez l'interrupteur en position ARRÊT (O) . Cela arrêtera immédiatement la déchiqueteuse.
- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête déchiqueteuse.
- L'appareil doit être branché dans une prise murale correctement mise à la terre ou une prise de la tension et de l'ampérage désignée sur l'étiquette. La prise ou la prise mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec ce produit.
- DANGER D'INCENDIE - NE déchiquetez PAS les cartes de souhaits avec piles ou puces sonores
- Réservé à une utilisation intérieure.
- Débranchez broyeur avant le nettoyage ou l'entretien.

## OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE


**Opération continue :**
jusqu'à 20 minutes maximum

**REMARQUE :** la déchiqueteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continuelle d'une durée supérieure à 20 minutes déclenchera une période de refroidissement de 30 minutes.

**PAPIER/CARTE**

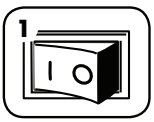


Branchez et mettez en MARCHE (I)

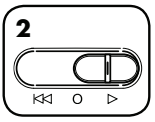

Réglez l'appareil sur Mise en marche automatique (▷)



Acheminez le papier/la carte directement dans l'entrée et laissez-le aller

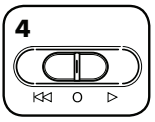

Après le déchiquetage, réglez à ARRÊT (O)

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT - 1 an de garantie du produit / 5 ans de garantie de la lame de coupe




# ESPAÑOL

Modelo 1200C

## EXPLICACIÓN

A. Entrada de papel/tarjeta
B. Papelera extraíble
C. Ventana
D. Rueditas
E. Interruptor de desconexión de energía
   ○ 1. APAGADO
   | 2. ENCENDIDO
F. Consulte las instrucciones de seguridad

G. Interruptor de control e indicadores luminosos
   ⋈ 1. Retroceso
   ○ 2. APAGADO
   ▷ 3. Encendido automático
   4. Quitar papel (rojo)
   5. ENCENDIDO/ APAGADO (blancos)
   6. Recalentamiento (rojo)

## FUNCIONES

**Tritura:** papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas, sujetapapeles pequeños y correo basura sin abrir

**Tamaño de corte del papel:**
Corte cruzado.....5/32 pulg. x 1-9/16 pulg. (4 mm x 40 mm)

**Máximo:**
Hojas por pasada.....12*
Tarjetas por pasada.....1*
Ancho de entrada de papel.....8,8 pulg. (224 mm)

*Papel de *8,5 pulg. x 11 pulg. (21,59 x 27,94 cm), 20lb. (75 g), (75g), a 120V/60 Hz, 2,5Amps, si el papel es más pesado, está húmedo o se aplica un voltaje diferente al nominal, la capacidad puede disminuir. Frecuencia de uso diario recomendada: 500 hojas; 25 tarjetas de crédito.

## ⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡Léalas antes de usar la trituradora


- Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se cubren en el manual de instrucciones. Lea dicho manual en su totalidad antes de operar las trituradoras.
- Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe la trituradora cuando no esté en uso.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las aberturas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (⋈) para retirar el objeto.
- NO utilice productos en aerosol, lubricantes derivados de petróleo o en aerosol, sobre o cerca de la trituradora. NO UTILICE "AIRE COMPRIMIDO" ni "AEROSOLES PARA QUITAR EL POLVO" SOBRE LA TRITURADORA. Los vapores que emanan de lubricantes derivados de petróleo o propulsores pueden entrar en combustión y causar lesiones graves.
- No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No desarme la trituradora. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o agua.
- Esta trituradora posee un Interruptor de desconexión de energía (E) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (ON) (I) para funcionar. En caso de emergencia, coloque el interruptor en APAGADO (○) . Esta acción detendrá la trituradora de inmediato.
- Evite tocar las cuchillas cortantes expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- La trituradora debe enchufarse en una toma o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y amperaje que se indican en la etiqueta. La toma o enchufe con descarga a tierra debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.
- RIESGO DE INCENDIO – NO destruya tarjetas de saludo con chips de sonido o baterías.
- Para uso en áreas cubiertas únicamente.
- Desconecte trituradora antes de la limpieza o el mantenimiento.

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA TRITURADORA


**Funcionamiento continuo:**
máximo 20 minutos

**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 20 minutos activará el período de enfriamiento de 30 minutos.

**PAPEL/TARJETA**

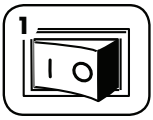


Enchúfela y presione el botón ENCENDIDO (I)

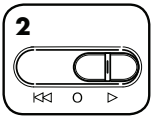

Presione el botón de Encendido automático (▷)



Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suelte

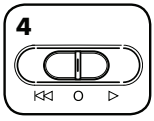

Cuando termine de destruir, presione el botón de APAGADO (○)

## GARANTÍA LIMITADA - Garantía del producto de 1 año / Garantía de la cortadora de 5 años

© 2018 Fellowes, Inc. | Part #410810 Rev B