



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

United States: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com



Powershred® 46Ms The World's Toughest Shredders™



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES
ULTÉRIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA FUTURA.



KEY

- A. ON/OFF switch
 - 1. OFF
 - 2. ON
- B. SafeSense® Technology
- C. Paper/card entry
- D. Pull-out bin
- E. Window
- F. Casters
- G. CD entry
- H. See safety instructions
- I. Control Panel and LEDs
 - 1. ON/OFF (blue)
 - ⬇️ 2. Overheat (red)
 - 🗑️ 3. Bin full (red)
 - 📄 4. Remove Paper (red)
 - ⚠️ 5. SafeSense® indicator (yellow)
 - ⏪ 6. Reverse
 - ⏩ 7. Forward

CAPABILITIES

Will shred: Paper, plastic credit cards, CD/DVDs and staples

Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, cardboard, laminates, paper clips, file folders, X-rays or plastic other than noted above

Paper/card shred size:

Micro-Cut 5/64 in. x 9/16 in. (2mm x 14mm)

CD shred size:

Strip-Cut.....1-3/16 in. (30mm)

Maximum:

Sheets per pass 12*
 Cards/CDs per pass 1*
 Paper entry width..... 8-13/16 in. (220mm)
 CD entry width 4-7/8 in. (124mm)

*8.5 in. x 11 in., 20lb., (75g) paper at 120V, 60 Hz, 3.2Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 400 sheets per day; 25 credit cards; 10 CDs. 🗑️ 12 sheets per pass to avoid jams.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

⚠️ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏪) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE “CANNED AIR” OR “AIR DUSTERS” ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- This shredder has an ON/OFF Switch (A) that must be in the ON (—) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (○) position. This action will stop shredder immediately.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.


BASIC SHREDDING OPERATION



Continuous operation:
Up to 15-minutes maximum

NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 15-minutes will trigger 25-minute cool down period.

PAPER/CARD OR CD

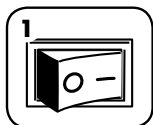

Plug in and put disconnect power switch in ON (—) position




Feed paper/card straight into paper/card entry and release

OR



Hold CD at edge, feed into center of CD entry and release

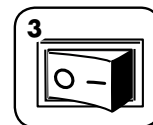

When finished shredding set to OFF (○)

ADVANCED PRODUCT FEATURES



SAFESENSE TECHNOLOGY®

SafeSense® Technology
Stops shredding immediately when hands touch the paper entry.



SILENT SHRED™

SilentShred™ Technology
SilentShred™ noise quality shreds without noisy disruptions.



SLEEP MODE

Sleep Mode
Energy saving feature shuts down the shredder after 2 minutes of inactivity.



AUTO REVERSE


Auto Reverse
Stops and reverses paper if a jam occurs.




SAFESENSE® TECHNOLOGY OPERATION

Stops shredding immediately when hands touch the paper opening.


SET-UP AND TESTING

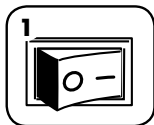

1 Turn the shredder ON (–) to activate SafeSense®

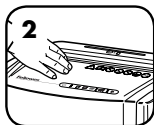

2 Touch test area and look for the SafeSense® indicator to illuminate

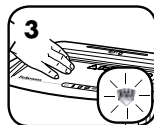

3 SafeSense® is active and working properly


For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to www.fellowes.com



SLEEP MODE OPERATION

Energy saving feature shuts down the shredder after 2 minutes of inactivity.

WHEN IN SLEEP MODE

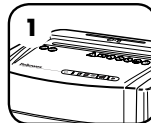

1 In sleep mode




2 insert paper

PRODUCT MAINTENANCE


OILING SHREDDER

All micro-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding, and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

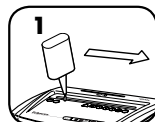

*Apply oil across entry

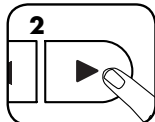


2 Press and hold forward (>) 2-3 seconds

CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present.

(Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).


TO CLEAN THE SENSORS

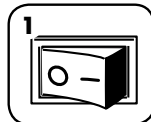

1 Turn OFF (○) and unplug shredder



2 Locate Auto-start infrared sensor

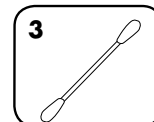

3 Dip cotton swab in rubbing alcohol



4 Using cotton swab, wipe away any contamination from the paper sensors



*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250



TROUBLESHOOTING



Overheat Indicator: When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about the continuous operation and recovery time for this shredder.



Bin Full: When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36052.



Remove Paper: When illuminated, press reverse (<<) and remove paper. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper entry.



SafeSense® Indicator: If hands are too close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 1 year from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.



LÉGENDE

- A. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
 - 1. ARRÊT
 - 2. MARCHÉ
- B. Technologie SafeSense®
- C. Entrée de papier/carte
- D. Contenant amovible
- E. Fenêtre
- F. Roulettes
- G. Entrée du CD
- H. Voir les consignes de sécurité
- I. Panneau de commande et DEL
 - 1. MARCHÉ/ARRÊT (bleu)
 - ⬇️ 2. Surchauffe (rouge)
 - 🗑️ 3. Contenant plein (rouge)
 - 🏠 4. Retirer le papier (rouge)
 - ⚠️ 5. Indicateur SafeSense® (jaune)
 - ⏪ 6. Marche arrière
 - ⏩ 7. Marche avant

CAPACITÉS

Déchettera : papier, cartes de crédit en plastique, CD/DVD et agrafes

Ne déchettera pas : étiquettes adhésives, papier de formulaire continu, acétates, journaux, carton, stratifiés, trombones, dossiers, radiographies ou plastique autre que ce qui est indiqué plus haut

Taille de déchetage du papier/carte :

Micro-coupe..... 5/64 po x 9/16 po (2 mm x 14 mm)

Taille de déchetage de CD :

En bandes.....1-3/16 po (30 mm)

Maximum :

Feuilles par passage 12*

Cartes/CD par passage 1*

Largeur d'entrée de papier 8-13/16 po (220 mm)

Largeur d'entrée de CD 4-7/8 po (124 mm)

*papier de 20 lb (75 g) mesurant 8,5 x 11 po (21,59 x 27,94 cm), à 120 V, 60 Hz, 3,2 A; un papier plus lourd, l'humidité et une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Débits recommandés d'utilisation quotidienne maximale : 400 feuilles par jour; 25 cartes de crédit; 10 CDs. 🖨️ 12 feuilles par passage pour éviter les blocages.

Les déchiqueteuses Fellowes SafeSense^{MD} sont conçues pour des milieux résidentiels et de bureau dont la température se situe entre 50 et 80 degrés Fahrenheit (10 et 26 degrés Celsius) et à une humidité relative entre 40 et 80 %.

⚠️ AVERTISSEMENT : IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ — À lire avant d'utiliser!

- 📖 Les exigences d'opération, de maintenance et de service sont couvertes dans le manuel d'instructions. Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant de faire fonctionner les déchiqueteuses.
- 🚫 Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée de papier. Réglez toujours l'appareil à l'arrêt ou débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 🚫 Gardez les corps étrangers — gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. — loin des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, enclenchez la Marche arrière (⏪) pour sortir l'objet.
- 🚫 NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures..
- ⚡ N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas la déchiqueteuse. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité de celle-ci.
- Cette déchiqueteuse est dotée d'un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (A) qui doit être en position MARCHÉ (—) pour faire fonctionner la déchiqueteuse. En cas d'urgence, mettez l'interrupteur en position d'ARRÊT (○). Cela arrêtera immédiatement la déchiqueteuse.
- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête de la déchiqueteuse.
- La déchiqueteuse doit être branchée dans une prise murale ou une prise femelle correctement mise à la terre dont la tension et l'intensité correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. La prise murale ou la prise femelle mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- DANGER D'INCENDIE — NE déchiquetez PAS les cartes de souhaits avec piles ou puces sonores.
- Réservé à une utilisation intérieure.
- Débranchez la déchiqueteuse avant de la nettoyer ou de la réparer.


OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE



Opération continue :
jusqu'à 15 minutes maximum

REMARQUE : la déchiqueteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continuelle d'une durée supérieure à 15 minutes déclenchera une période de refroidissement de 25 minutes.


PAPIER/CARTE OU CD

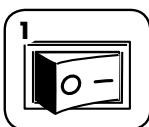


1 Branchez et placez le sectionneur en position MARCHÉ (—)



2 Acheminez le papier/la carte directement dans l'entrée le papier/la carte et laissez-le aller

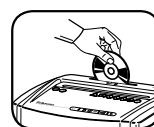

3 Tenez le CD par le bord, acheminez-le dans l'entrée de CD et laissez aller

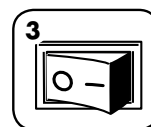

Après le déchiquetage, réglez à ARRÊT (○)

FONCTIONS AVANCÉES DE LA DÉCHIQUETEUSE



SAFESENSE TECHNOLOGY®

Technologie SafeSense^{MD}

Arrête la déchiqueteuse immédiatement lorsque les mains touchent l'ouverture de papier.



SILENT SHRED™

Technologie SilentShred^{MC}

La fonction SilentShred^{MC} déchiquette sans interruptions bruyantes.



SLEEP MODE

Mode veille

La fonction d'économies d'énergie arrête la déchiqueteuse après 2 minutes d'inactivité.



AUTO REVERSE


La Marche arrière automatique arrête puis inverse le sens de l'alimentation du papier en cas de bourrage.



TECHNOLOGIE SAFESENSE^{MD}

Arrête la déchiqueteuse immédiatement lorsque les mains touchent l'ouverture de papier.

CONFIGURATION ET TEST

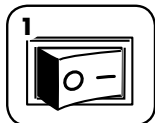

1 Mettez la déchiqueteuse en MARCHE (–) pour activer SafeSense^{MD}



2 Touchez la section de test et attendez que le voyant de la fonction SafeSense^{MD} s'allume



3 SafeSense^{MD} est activée et fonctionne correctement


Pour obtenir plus d'informations sur toutes les fonctions avancées des produits Fellowes, rendez-vous à www.fellowes.com



FONCTIONNEMENT DU MODE VEILLE

La fonction d'économies d'énergie arrête la déchiqueteuse après 2 minutes d'inactivité.

EN MODE VEILLE

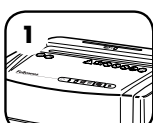

1 En mode veille




2 insérez du papier

ENTRETIEN DE L'APPAREIL


LUBRIFICATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

Toutes les déchiqueteuses à micro-coupe ont besoin d'huile pour une performance de pointe. Si l'appareil n'est pas lubrifié, il pourrait avoir une capacité de déchiquetage réduite et émettre du bruit pendant le déchiquetage pour éventuellement s'arrêter. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse chaque fois que vous videz le contenant de déchets.

SUIVEZ LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION PLUS BAS ET RÉPÉTEZ-LA DEUX FOIS

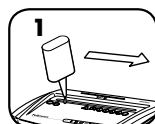

*Appliquez de l'huile le long de l'entrée

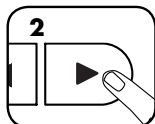


2 Enfoncez et maintenez la touche de marche avant (>) enfoncée pendant 2 à 3 secondes

NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGES DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection de papier sont conçus pour un fonctionnement sans entretien. Par contre, les capteurs se bloquent parfois à cause de la poussière de papier et alors le moteur fonctionnera même sans papier.

(Remarque : deux capteurs de détection de papier se trouvent au centre de l'entrée de papier.)


NETTOYAGE DES CAPTEURS

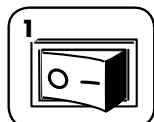


1 Réglez à ARRÊT (O) et débranchez la déchiqueteuse



2 Trouvez le capteur infrarouge de démarrage automatique

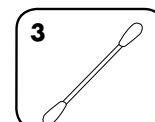

3 Trempez une tige de coton dans de l'alcool à friction

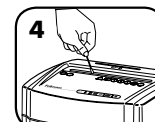

4 Utilisez la tige pour essuyer toute contamination des capteurs de papier



*Utilisez seulement une huile végétale à longue buse qui n'est pas en aérosol telle que Fellowes 35250



DÉPANNAGE



Voyant de surchauffe : Lorsque le voyant de surchauffe s'allume, la déchiqueteuse a dépassé sa température de fonctionnement maximum et doit refroidir. Ce voyant restera allumé et la déchiqueteuse ne fonctionnera pas pendant tout le temps de récupération. Consultez la rubrique Opération de déchiquetage de base pour obtenir plus d'informations sur l'opération continue et le temps de récupération pour cette déchiqueteuse.



Contenant plein : Lorsque le voyant s'allume, le contenant de déchets de la déchiqueteuse est plein et doit être vidé. Utilisez le sac de déchets Fellowes 36052.



Retirer le papier : Lorsqu'il s'allume, enclenchez la marche arrière (<<) et retirez le papier Réduisez la quantité de papier à une quantité acceptable et remettez dans l'entrée de papier.



Voyant SafeSense^{MD} : Lorsque les mains sont trop près de l'entrée de papier, le voyant SafeSense^{MD} s'allume et la déchiqueteuse cesse de déchiqueter.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont libres de tout vice de matériau et de fabrication et offre service et soutien pendant une période de 1 an à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, ne pas se conformer aux normes d'usage du produit, l'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou une réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts supplémentaires encourus

par Fellowes pour fournir des pièces ou les services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.



EXPLICACIÓN

- A. Interruptor de ENC./APAG.
 - 1. APAGADO
 - 2. ENCENDIDO
- B. Tecnología SafeSense®
- C. Entrada para tarjetas y papel
- D. Papelera extraíble
- E. Ventana
- F. Ruedas pivotantes
- G. Entrada para CD
- H. Consulte las instrucciones de seguridad
- I. Panel de control y luces LED
 - 1. Encendido/apagado (azul)
 - 🔥 2. Sobrecalentamiento (rojo)
 - 🗑️ 3. Papelera llena (rojo)
 - 👉 4. Quitar papel (rojo)
 - 🛑 5. Indicador SafeSense® (amarillo)
 - ⏪ 6. Retroceso
 - ▶ 7. Avance

CAPACIDADES

Destruye: papel, tarjetas de crédito de plástico, CD/DVD y grapas

No destruye: etiquetas adhesivas, papel de formularios continuos, transparencias, periódicos, cartón, laminados, sujetapapeles grandes, carpetas de archivos, radiografías ni plástico, a excepción de los mencionados anteriormente

Tamaño de corte del papel/tarjeta:

Microcorte 5/64 pulg. x 9/16 pulg. (2 mm x 14 mm)

Tamaño de corte de CD:

Corte en tira 1-3/16 pulg. (30 mm)

Máximo:

Hojas por pasada 12*

Tarjetas/CD por pasada 1*

Ancho de entrada de papel 8-13/16 pulg. (220 mm)

Ancho de entrada de CD 4-7/8 pulg. (124 mm)

*8,5 pulg. x 11 pulg. (21,59 cm x 27,94 cm), 20 lb. (75 g/m) de papel a 120 V~, 60 Hz/3,2 A; si el papel es más pesado, está húmedo o se aplica un voltaje diferente al nominal, la capacidad puede disminuir. Frecuencia máxima de uso diario recomendado: 400 hojas por día, 25 tarjetas de crédito; 10 CDs. 🖨️ 12 hojas por pasada para evitar atascos. Las trituradoras SafeSense® de Fellowes están diseñadas para funcionar en el hogar y la oficina, en ambientes con temperaturas de 50 a 80 °F (10 a 26 °C) y 40 a 80 % de humedad relativa.

⚠️ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡Léalas antes de usar la máquina!

- 📖 Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se cubren en el manual de instrucciones. Lea dicho manual en su totalidad antes de operar las trituradoras.
- 👤 Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe la trituradora cuando no esté en uso.
- 🚫 Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (⏪) para retirar el objeto.
- ⚡ NO utilice productos en aerosol, lubricantes derivados de petróleo o en aerosol, sobre o cerca de la trituradora. NO UTILICE "AIRE COMPRIMIDO" ni "AEROSOL PARA QUITAR EL POLVO" SOBRE LA TRITURADORA. Los vapores que emanan de lubricantes derivados de petróleo o propulsores pueden entrar en combustión y causar lesiones graves.
- ⚡ No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No la desarme. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o agua.
- 🔌 Esta trituradora posee un Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (A) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (—) para operar la unidad. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (○). Esta acción detendrá la trituradora de inmediato.
- 🔪 Evite tocar las cuchillas cortantes expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- 🔌 La trituradora debe enchufarse en una toma o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y amperaje que se indican en la etiqueta. La toma o enchufe con descarga a tierra debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.
- 🔥 RIESGO DE INCENDIO – NO triture tarjetas de salud con chips de sonido o baterías.
- 🏠 Este producto debe ser utilizado en áreas cubiertas únicamente.
- 🔌 Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.


OPERACIÓN BÁSICAS DE LA DESTRUCTORA



Funcionamiento continuo:
máximo 15 minutos

NOTA: la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 15 minutos activará el período de enfriamiento de 25 minutos.


PAPEL/TARJETA O CD

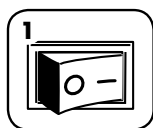


1 Enchufe la trituradora y coloque el interruptor de desconexión de la energía en la posición de ENCENDIDO (—)



2 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel o la tarjeta y suéltelo

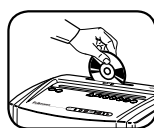

Mantenga el CD en el borde, cárguelo en la entrada de CD y suéltelo

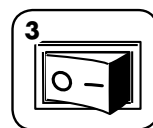

3 Cuando termine de triturar, presione el botón APAGADO (○)

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO



SAFESENSE TECHNOLOGY®

Tecnología SafeSense®
Detiene la trituradora inmediatamente cuando las manos tocan la abertura para el papel.



SILENT SHRED™

Tecnología SilentShred™
Con la calidad de sonido de SilentShred™, la trituradora funciona sin hacer ruidos molestos.



SLEEP MODE

Modo de suspensión
La función de ahorro de energía apaga la trituradora tras 2 minutos de inactividad.



AUTO REVERSE


Retroceso automático
Detiene y hace retroceder el papel cuando este se atasca.




TECNOLOGÍA SAFESENSE®

Detiene la trituradora inmediatamente cuando las manos tocan la abertura para el papel.

CONFIGURACIÓN Y PRUEBA

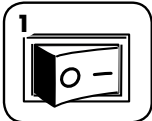

1
ENCIENDA la trituradora (-) para activar SafeSense®

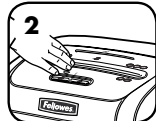

2
Toque el área de prueba y espere que el indicador de SafeSense® se encienda




3
SafeSense® está activa y funciona correctamente




FUNCIONAMIENTO EN MODO DE SUSPENSIÓN

La función de ahorro de energía apaga la trituradora tras 2 minutos de inactividad.

CUANDO ESTÁ EN EL MODO DE SUSPENSIÓN

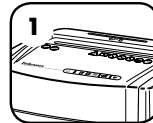

1
En el modo de suspensión

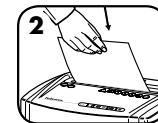

2
Inserte papel

Si desea obtener más información acerca de todas las características avanzadas del producto de Fellowes, visite www.fellowes.com


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las trituradoras de microcorte necesitan aceite para brindar un máximo rendimiento. Si no se aceita la trituradora, la capacidad de hojas podría disminuir, pueden aparecer ruidos molestos al triturar y, en última instancia, es posible que la máquina deje de funcionar. Para evitar estos problemas, le recomendamos aceitar la trituradora cada vez que vacíe la papelera.

REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ACEITADO Y REPÍTALO DOS VECES

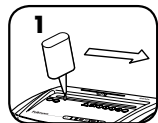

1
*Aplique aceite en la entrada

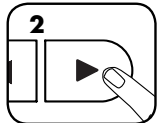


2
Mantenga presionado avance (▶) durante 2-3 segundos

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

Los sensores de detección de papel están diseñados para operar sin mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, es posible que los sensores se bloqueen con polvo de papel, lo que hace que el motor funcione aun sin papel.

(Nota: los dos sensores de detección de papel se encuentran en el centro de la entrada para papel.)


PARA LIMPIAR LOS SENSORES

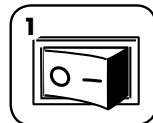

1
APAGUE (○) y desenchufe la trituradora



2
Ubique el sensor infrarrojo de inicio automático

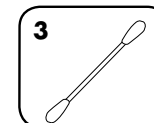

3
Sumerja un hisopo en alcohol isopropílico



4
Con el hisopo, elimine la suciedad de los sensores de papel

PRECAUCIÓN * Use solo aceite vegetal que no sea en aerosol en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes 35250.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Indicador de sobrecalentamiento: cuando el indicador de sobrecalentamiento se ilumina, la trituradora ha superado su temperatura máxima de funcionamiento y requiere un período de enfriamiento. Este indicador permanecerá iluminado y la trituradora no funcionará durante el período de recuperación. Si desea obtener más información acerca del funcionamiento continuo y el tiempo de recuperación de esta trituradora, consulte Funcionamiento básico de la trituradora.



Papelera llena: Cuando está encendido, la papelera de la trituradora está llena y se debe vaciar. Use una bolsa de residuos Fellowes 36052.



Quitar papel: Cuando está iluminado, presione retroceso (◀) y retire el papel. Reduzca la cantidad de papel a una adecuada y vuelva a cargarlo en la entrada de papel.



Indicador SafeSense®: si las manos están demasiado cerca de la entrada de papel, el indicador SafeSense® se iluminará y la trituradora se detendrá.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 1 año a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 5 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora usando una fuente de energía indebida (distinta a la que se indica en la etiqueta), o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a los

consumidores los costos adicionales en que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE C/OMERCIALIZAD/IDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuírsele a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.