

Fellowes

Powershred® 8C/8Cd The World's Toughest Shredders®



Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme aufheben.

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Lees deze instructies voor gebruik.
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze zodat u ze later kunt raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävittää: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtete tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Pročitajte ove upute prije uporabe.
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.

Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.

Моля, прочетете тези инструкции преди употреба.
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.


Vã rugãm sã citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
Nu aruncați: păstrați pentru o consultare ulterioară.

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل الاستخدام.
لا تلقها في النفايات. بل احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.
אין להשליך: שמרו לעיונכם בעתיד.



For safety reasons, shredder will operate only if the shredder head is in correct position and used with supplied basket.

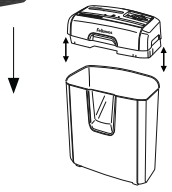

KEY

- A. CD entry (8Cd only)
- B. Paper/card entry
- C. Shredder head
- D. See safety instructions below
- E. Bin
- F. Window
- G. Safety lock
- H. Control switch and LEDs

- ⏪ 1. Reverse
- 2. Off
- ▶ 3. Auto-On (green)
- ⚡ 4. Overheat (red)



CAPABILITIES

Will shred:

8C: Paper, plastic credit cards, staples and small paper clips
8Cd: Paper, plastic credit cards, staples, small paper clips and CD/DVDs

Will not shred: Unopened junk mail, continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, CD/DVDs (8C only), cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above

Paper shred size:

Cross-Cut..... 4 x 35mm

Maximum:

Sheets per pass	8*
Cards per pass	1*
CDs per pass (8Cd only).....	1*
Paper width.....	220mm

*70g A4 paper at 220-240v, 50/60Hz, 1.0Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 50 sheets; 5 cards.

⚠ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Moving parts. Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏪) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Sharp edges, DO NOT touch exposed cutting blades under shredder head.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The plug on the power supply cord is used as the disconnect device. The outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.


BASIC SHREDDING OPERATION



Continuous operation:
Up to 3-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 3-minutes will trigger 30-minute cool down period.

PAPER/CARD OR CD (8Cd only)

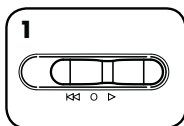


1 Plug in and set to Auto-On (▷)




2 Feed paper/card straight into paper entry and release

or

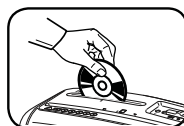

Hold CD at edge, feed into center of entry and release (8Cd only)

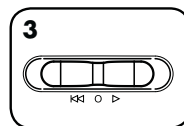

3 When finished shredding, set to Off (○)




Safety Lock prevents accidental operation. To set, wait for shredding to stop, set control switch to Off (○) position, then slide black button down. To unlock, slide black button up. For greater safety, always unplug shredder after use.

PRODUCT MAINTENANCE


OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

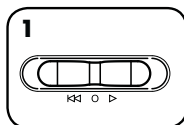

1 Set to Off (○)

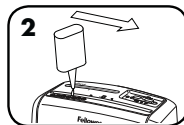

2 *Apply oil across entry

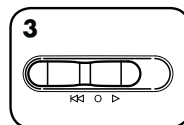

3 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds




CAUTION *Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250




TROUBLESHOOTING


PAPER JAM

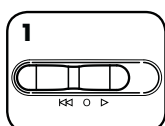



1 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds

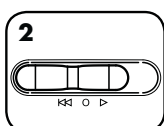


2 Alternate slowly back and forth

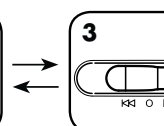

3 Set to Off (○) and unplug

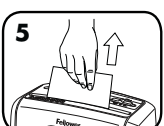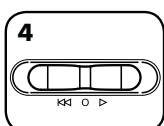

4 Gently pull uncut paper from paper entry. Plug in

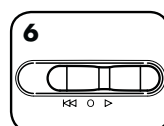

5 Set to Auto-On (▷) and resume shredding

Shredder doesn't start:

- Make sure switch is in auto position (▷).
- Make sure safety lock is in unlock position.
- Make sure head is on basket correctly.
- Check for jam.
- Remove and empty basket.
- Wait 30 minutes for motor to cool down.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 3 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.




LÉGENDE

- A. Entrée CD (8Cd uniquement)
- B. Fente papier/carte
- C. Tête du destructeur
- D. Se reporter aux instructions de sécurité ci-dessous
- E. Corbeille
- F. Fenêtre
- G. Verrouillage interne de sécurité
- H. Coupe-circuit de sécurité

- ⏪ 1. Marche arrière
- 2. Arrêt
- ▶ 3. Fonctionnement automatique (vert)
- ⚡ 4. Surchauffe (rouge)



Pour des raisons de sécurité, le destructeur fonctionnera uniquement si la tête du destructeur est placée correctement et si cette dernière est utilisée avec la corbeille fournie.

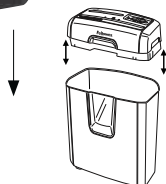

CARACTERISTIQUES

Détruit :

8C : les documents en papier, les cartes de crédit en plastique, les agrafes et les trombones de petites tailles

8Cd : les documents en papier, les cartes de crédit en plastique, les agrafes, les trombones de petites tailles, et les CD/DVD,

Ne détruit pas : le courrier publicitaire non ouvert, le papier en continu, les étiquettes autocollantes, les journaux, CD/DVD (8C uniquement), le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ni les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

Format de coupe :

Coupe croisée (en confetti) 4 x 35 mm

Maximum :

Nombre de feuilles par cycle.....	8*
Nombre de cartes par cycle.....	1*
CD par passage (8Cd uniquement).....	1*
Largeur du document	220mm

*Papier de 70 g, A4 à 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Ampères; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peut réduire sa capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens maximum recommandés : 50 feuilles ; 5 cartes.

⚠ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !

- Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le destructeur.
- Pièces mobiles. Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'insertion du papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
- Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (⏪) pour le retirer.
- NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité du destructeur. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LE DESTRUCTEUR. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
- Bords coupants, ne PAS toucher les lames de coupe exposées sous la tête du destructeur.
- Ne pas utiliser le destructeur s'il est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.

- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Le destructeur doit être branché à une prise murale avec la tension et l'intensité indiquées sur l'étiquette. La fiche du cordon d'alimentation électrique sert de dispositif de déconnexion. La prise doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE — Ne PAS détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage à l'intérieur uniquement.
- Débranchez broyeur avant le nettoyage ou l'entretien.


DESTRUCTION DE BASE



Fonctionnement en continu :
3 minutes au maximum

REMARQUE : le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 3 minutes enclenchera une période de refroidissement de 30 minutes.

PAPIER / CARTE OU CD (8Cd uniquement)

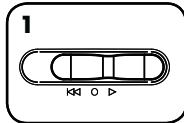

1 Mettre en fonctionnement automatique (▷)




2 Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion du papier, puis lâcher

ou



Placer le CD sur le bord, l'insérer dans le centre de la fente d'insertion et le lâcher (8Cd uniquement)

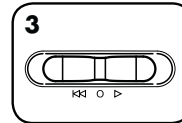

3 À la fin de la destruction, mettre en position ARRÊT (○)

Le verrouillage de sécurité prévient tout risque de fonctionnement accidentel. Pour l'activer, attendre la fin de la destruction, puis placer le coupe-circuit sur la position Arrêt (○) et faire glisser le bouton noir vers le bas. Pour le désactiver, faire glisser le bouton noir vers le haut. Pour plus de sécurité, toujours débrancher le destructeur après utilisation.


ENTRETIEN DU PRODUIT

HUILAGE DU DESTRUCTEUR




Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors du déchiqueteuse et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de lubrifier le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.


SUIVRE LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS

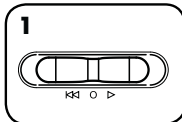

1 Mettre en position arrêt (○)

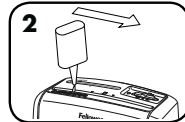

2 *Mettre de l'huile en travers de l'insertion

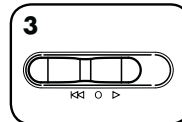

3 Mettre en position Marche arrière (◀) pendant 2-3 secondes




ATTENTION

*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol tel que les modèles Fellowes n° 35250




DÉPANNAGE


BOURRAGE PAPIER

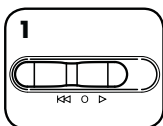



1 Mettre en position Marche arrière (◀) pendant 2-3 seconde

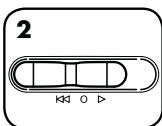


2 Effectuer en douceur un mouvement de va-et-vient

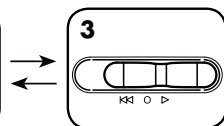

3 Mettre en position arrêt (○) et débrancher

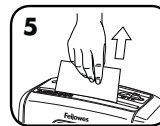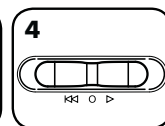

5 Retirer délicatement de la fente le document non détruit. Brancher

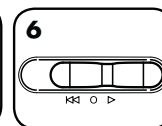

6 Mettre en démarrage automatique (▷) et reprendre la destruction

Le destructeur ne démarre pas :

Vérifier que le coupe-circuit se trouve en position automatique (▷).

Vérifier que le verrouillage de sécurité est en position déverrouillage.

Vérifier que la tête est correctement placée sur la corbeille. Vérifier l'absence de bourrage papier.


Retirer la corbeille afin de la vider.

Attendre 30 minutes pour laisser le moteur refroidir.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle répertoriée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer

aux clients tous frais supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.

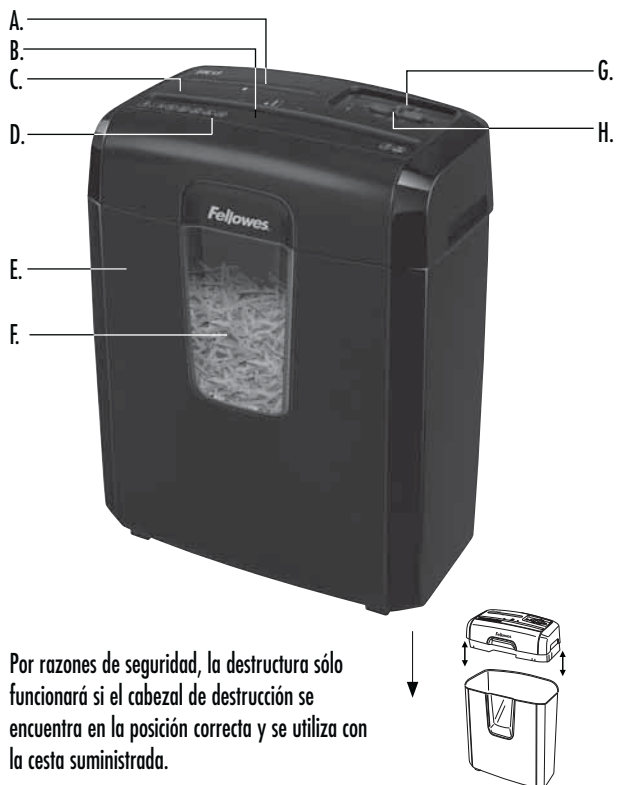

Por razones de seguridad, la destructora sólo funcionará si el cabezal de destrucción se encuentra en la posición correcta y se utiliza con la cesta suministrada.

COMPONENTES

- A. Entrada de CD (8Cd solamente)
- B. Entrada de papel/tarjetas
- C. Cabezal de la destructora
- D. Consulte a continuación las instrucciones de seguridad
- E. Papelera
- F. Ventana
- G. Dispositivo de seguridad
- H. Interruptor de control

- ◀◀ 1. Retroceso
- 2. Apagado
- ▷ 3. Encendido automático (verde)
- ⚡ 4. Sobrecalentamiento (rojo)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Destruye:

8C: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas y clips pequeños
8Cd: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas, clips pequeños y CD/DVD

No destruye: correo cerrado no deseado, formularios, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, CD/DVD (solo 8C), cartón, clips grandes, láminas, carpetas de archivo, radiografías ni otros tipos de plástico además de los mencionados

Tamaño de corte del papel:

Corte cruzado 4 x 35 mm

Máximo:

Hojas por pasada.....	8*
Tarjetas por pasada	1*
CD por pasada (solo 8Cd)	1*
Anchura de papel	220mm

*Papel A4 (70 g) a 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amperios; el papel más pesado, la humedad y un voltaje distinto del calificado puede reducir la capacidad. Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 50 hojas; 5 tarjetas.

⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar la destructora!


- Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel.
- Partes móviles. Aleje la destructora de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la destructora en Retroceso (◀◀) para retirar el objeto.
- NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo o lubricantes en aerosol sobre la destructora o cerca de ella. NO UTILICE "AIRE A PRESIÓN" ni "AEROSOL PARA QUITAR POLVO" EN LA DESTRUCTORA. Los vapores producidos por lubricantes basados en petróleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves.
- Bordes afilados, NO toque las hojas de corte expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.
- Evite tocar las cuchillas situadas debajo de la cabeza de la destructora.
- La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. El enchufe debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben de usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.
- PELIGRO DE INCENDIO** — NO destruya tarjetas de felicitación que tengan chips de sonidos o pilas.
- Para uso en interiores solamente.
- Desconecte trituradora antes de la limpieza o el mantenimiento.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN



Funcionamiento continuo: hasta un máximo de 3 minutos
NOTA: la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo por más de 3 minutos activará el período de enfriamiento de 30 minutos.


PAPEL/TARJETA O CD (solo 8Cd)

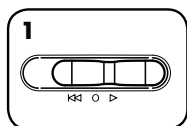


1 Presione Encendido automático (▷)



2 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo

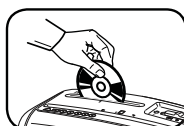

3 Sostenga el CD por el borde, insértelo centrado en la entrada y suéltelo (solo 8Cd)

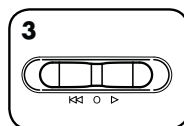

4 Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (○)

El dispositivo de seguridad impide el funcionamiento accidental. Para activarlo, espere a que se detenga la destructora, coloque el interruptor de control en posición Apagado (○) y deslice el botón hacia abajo. Para desbloquearlo, vuelva a deslizar el botón hacia arriba. Para mayor seguridad, siempre desenchufe la destructora después de utilizarla.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las destructoras de corte en partículas necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

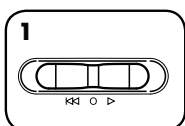

1 Apáguela (○)

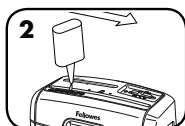

2 *Aplique aceite en la entrada

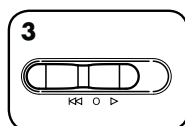


3 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

PRECAUCIÓN *Use sólo aceite vegetal que no sea en aerosol en los contenedores de boquilla larga como el Fellowes No. 35250




RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PAPEL ATASCADO

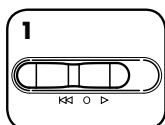



1 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

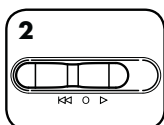


2 Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

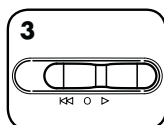

3 Apague (○) y desenchúfela

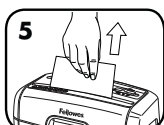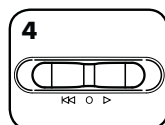

4 Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela

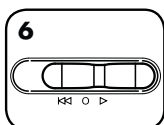

5 Presione Encendido automático (▷) para reanudar la trituración

La destructora no arranca:

Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición automática (▷).

Asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en posición de desbloqueo.

Asegúrese de que el cabezal se encuentra colocado correctamente en la cesta. Compruebe que no existan atascos.

Retire y vacíe la cesta.

Espere 30 minutos hasta que el motor se enfríe.


GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 3 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda invalidada en casos de abuso, manipulación indebida, incumplimiento de las normas de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de alimentación inapropiada (distinta de la indicada en la etiqueta) o reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrarles

a los consumidores cualquier coste adicional en que haya incurrido Fellowes para proporcionar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido inicialmente la destructora. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



Aus Sicherheitsgründen funktioniert der Aktenvernichter nur, wenn der Schneidkopf korrekt positioniert ist und mit dem mitgelieferten Behälter benutzt wird.



LEGENDE

- | | |
|---|-----------------------------|
| A. CD-Einzug (nur 8Cd) | H. Bedienschalter |
| B. Papier-/Karteneinzug | ◀◀ 1. Rückwärts |
| C. Schneidkopf | ○ 2. Aus |
| D. Siehe die Sicherheitshinweise weiter unten | ▷ 3. Automatisch-Ein (grün) |
| E. Auffangbehälter | ⏏ 4. Überhitzen (rot) |
| F. Sichtfenster | |
| G. Sicherheitssperre | |



*Die maximale Geräuschabstrahlung dieses Geräts beträgt 70 dB(A).

LEISTUNGSMERKMALE

Zerkleinert:

8C: Papier, Plastikkreditkarte, Heftklammern und kleine Vielzweckklammern
8Cd: Papier, Plastikkreditkarte, Heftklammern, kleine Büroklammern und CD/DVDs

Zerkleinert nicht: ungeöffnetes Werbematerial, Endlosformulare, Klebeetiketten, Folien, Zeitungen, CD/DVDs (nur 8C), Kartons, große Vielzweckklammern, Lamine, Aktenordner, Röntgenaufnahmen oder Plastik (mit Ausnahme der vorgenannten Gegenstände).

Schnittgröße:


Partikelschnitt 4 x 35 mm

Maximum:

Schneidleistung pro Arbeitsgang.....	8*
Karten pro Arbeitsgang.....	1*
CDs pro Durchlauf (nur 8Cd).....	1*
Papierbreite	220 mm

*70 g, A4-Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren. Empfohlene tägliche maximale Benutzungsraten: 50 Blätter; 5 Karten.

⚠️ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!

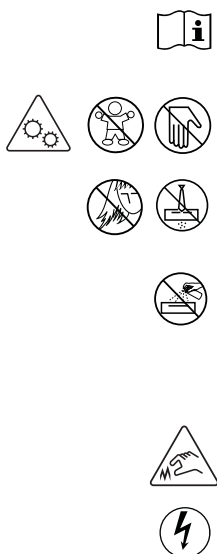

- Die Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Vor dem Betrieb eines Aktenvernichters die gesamte Bedienungsanleitung lesen.
- Bewegliche Teile. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Die Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.
- Fremdkörper - Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. - vom Papiereinzug fernhalten. Falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, auf Rückwärts (◀◀) drücken, um es rückwärts zu entfernen.
- KEINE Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Petroleum- oder Aerosolbasis am Aktenvernichter oder in seiner Nähe verwenden. KEINE „LUFTKONSERVEN“ ODER „DRUCKLUFTREINIGER“ AM AKTENVERNICHTER VERWENDEN. Dämpfe von Treibgasen und Schmiermitteln auf Petroleumbasis können sich unter Umständen entzünden und dadurch ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Scharfe Kanten, berühren Sie NICHT die freiliegenden Schneidmesser unter dem Shredderkopf.
- Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinander nehmen. Nicht in der Nähe von - oder über - Wasser oder Wärmequellen aufstellen.
- Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berühren.
- Der Aktenvernichter muss an eine Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Der Stecker des Netzkabels wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter geben.
- Darf nicht im Freien benutzt werden.
- Ziehen Sie Shredder vor der Reinigung oder Wartung.

GRUNDLEGERENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB




Dauerbetrieb:

Bis zu maximal 3 Minuten

HINWEIS: Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um überschüssiges Papier aus dem Einzug zu entfernen. Bei einem Dauerbetrieb von mehr als 3 Minuten wird eine Abkühlzeit von 30 Minuten ausgelöst.


PAPIER/KARTE ODER CD (nur 8Cd)

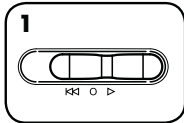


1 Auf Automatisch-Ein (▷) stellen



2 Das Papier/die Karte gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen

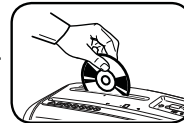

oder Halten Sie die CD am Rand fest, führen Sie sie mittig in den CD-Einzug ein und lassen Sie los (nur 8Cd).

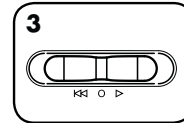

3 Wenn das Zerkleinern beendet ist, auf AUS (○) stellen


Sicherheitsperre verhindert versehentlichen Betrieb. Zum Einstellen warten, bis die Zerkleinerung stoppt, Bedienungsschalter auf Aus (○) stellen, dann schwarze Taste nach unten schieben. Zum Öffnen der Sicherheitsperre die schwarze Taste nach oben schieben. Für erhöhte Sicherheit ziehen Sie nach Gebrauch des Aktenvernichters stets den Stecker heraus.

WARTUNG


ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.


DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

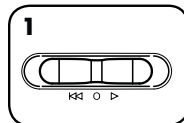

1 Auf Aus (○) stellen

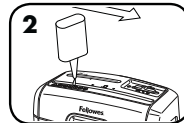

2 *Öl am Papiereinzug auftragen

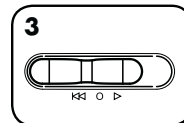

3 2-3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀) einstellen




VORSICHT

*Nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse verwenden, z.B. Fellowes Nr. 35250




FEHLERDIAGNOSE UND - BEHEBUNG



PAPIERSTAU

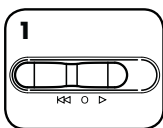


1 2-3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀) einstellen

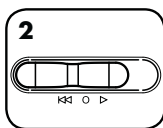


2 Langsam zwischen der Ein- und Rückwärts-Position abwechseln

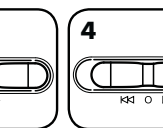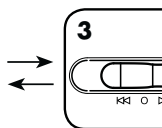

3 Auf AUS (○) stellen und den Netzstecker herausziehen

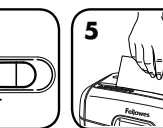

4 Unzerkleinertes Papier vorsichtig aus dem Papiereinzug ziehen. Netzstecker einstecken

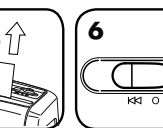

5 Auf Auto-Ein (▷) stellen und mit dem Zerkleinern fortfahren

Aktenvernichter startet nicht:

Prüfen, ob der Bedienungsschalter in der Auto-Position (▷) steht.

Prüfen, ob die Sicherheitsperre geöffnet ist.

Prüfen, ob der Kopf richtig auf dem Behälter sitzt. Auf Papierstau überprüfen.


Den Abfallbehälter herausnehmen und leeren.

30 Minuten warten, bis der Motor sich abgekühlt hat.

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

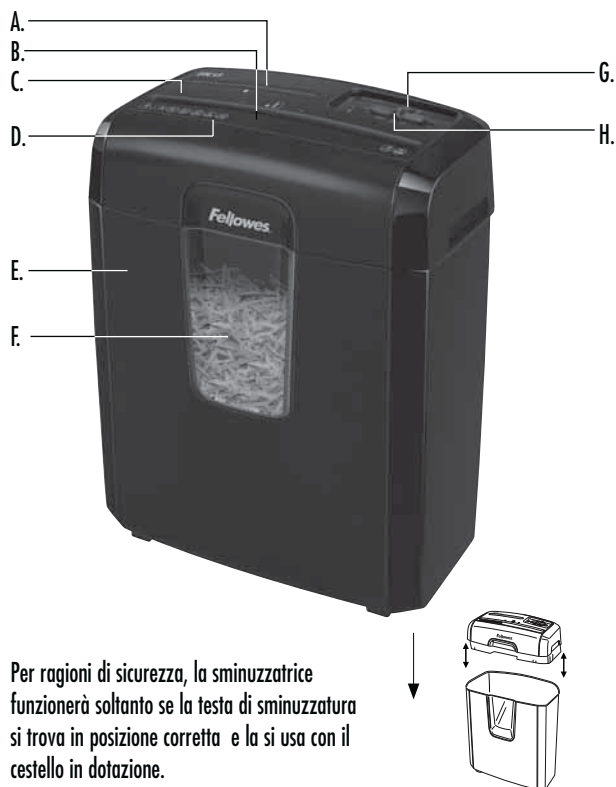

Per ragioni di sicurezza, la sminuzzatrice funzionerà soltanto se la testa di sminuzzatura si trova in posizione corretta e la si usa con il cestello in dotazione.

LEGENDA

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Imboccatura CD (Solo i modelli 8Cd) | H. Interruttore |
| B. Ingresso carta/scheda | ◀◀ 1. Retromarcia |
| C. Testata sminuzzatrice | ○ 2. Spegnimento |
| D. Vedere istruzioni relative alla sicurezza sotto riportate | ▷ 3. Accensione automatica (verde) |
| E. Contenitore | ⚡ 4. Surriscaldamento (rossa) |
| F. Finestra | |
| G. Blocco di sicurezza | |



CARATTERISTICHE

Adatto per sminuzzare:

8C: carta, carte di credito in plastica, graffette e piccoli fermagli per carta
8Cd: carta, carte di credito in plastica, graffette, piccoli fermagli per carta e CD/DVD

Non adatto per sminuzzare: stampe pubblicitarie non aperte, moduli continui, etichette adesive, lucidi, quotidiani, CD/DVD (solo 8C), cartone, grandi fermagli per carta, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato.

Dimensioni sminuzzatura carta:







Taglio a frammenti 4 x 35 mm

Massimo:

Fogli in ogni passaggio	8*
Carte o schede per passaggio	1*
CD per passaggio (solo 8Cd)	1*
Larghezza carta	220 mm

*Carta (70 g), formato A4, a 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 A; carta più pesante, umidità o altri valori diversi dalla tensione nominale potrebbero ridurre la capacità. Quantità massima raccomandate per l'uso giornaliero: 50 fogli; 5 carte.

⚠ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso!

-  • Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.
-  • Parti in movimento. Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.
-  • Non avvicinare oggetti - guanti, gioielli, indumenti, capelli, ecc. - all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto cade nell'ingresso superiore, selezionare Indietro (◀◀) per estrarlo.
-  • NON utilizzare mai prodotti nebulizzabili e lubrificanti nebulizzabili o a base di petrolio sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. NON USARE BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA SUL DISTRUGGIDOCUMENTI. Le esalazioni derivanti da propellenti e lubrificanti a base di petrolio potrebbero prendere fuoco e causare ferite gravi.
-  • Bordi affilati, NON toccare le lame di taglio esposte che si trovano sotto la parte superiore del tritadocumenti.
-  • Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.
- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testata di sminuzzamento.
- La macchina deve essere collegata a una presa di corrente funzionante alla tensione e corrente indicate sulla targa dati. La spina del cavo di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di spegnimento. La presa di corrente deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe con questo prodotto.
- PERICOLO D'INCENDIO — NON distruggere cartoline di auguri contenenti chip acustici o batterie.
- Solo per l'uso in locali chiusi.
- Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa di corrente.


FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI



Funzionamento continuativo:
Massimo 3 minuti

NOTA: dopo ogni passaggio, il distruggi documenti continuerà a funzionare per un breve periodo, al fine di pulire la bocchetta d'ingresso. Nel caso in cui il funzionamento continuativo si protragga oltre 3 minuti, si attiverà una funzione di raffreddamento della durata di 30 minuti.


CARTA/CARTE DI CREDITO O CD (solo 8Cd)

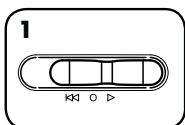


1
Premere Accensione automatica (▷)



2
Introdurre la carta o la carta di credito direttamente nell'apposita bocchetta e rilasciare

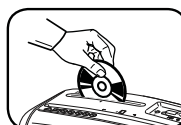

oppure
Tenere il CD per il bordo, inserirlo al centro dell'ingresso e rilasciarlo (solo 8Cd)

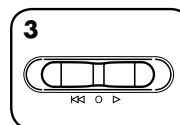

3
Al termine, spegnere l'interruttore generale (posizione SPENTO) (○)


Il bloccaggio di sicurezza impedisce il funzionamento involontario. Per il settaggio attendere che termini la sminuzzatura, settare l'interruttore di comando su Off (○), poi far scorrere il pulsante nero verso il basso. Per sbloccare fare scorrere nuovamente verso l'alto il pulsante nero. A garanzia di una maggiore sicurezza, dopo l'uso, scollegare sempre il distruggi documenti dalla presa di corrente.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO


LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono olio per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato, l'apparecchio potrebbe presentare una capacità dei fogli ridotta, produrre livelli di rumore più elevati durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.


SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

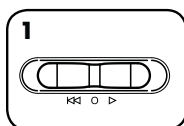

1
Impostare su Spegnimento (○)

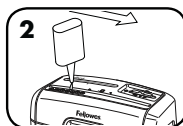

2
*Applicare uno strato d'olio nella bocchetta d'ingresso

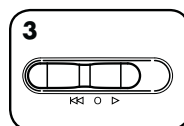

3
Impostare su Retromarcia (◀◀) per 2-3 secondi




ATTENZIONE

*In contenitori a ugello lungo, utilizzare solamente un olio vegetale non spray, tipo Fellowes n. 35250




RISOLUZIONE GUASTI



INCEPPAMENTO CARTA

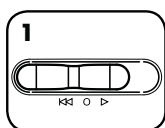

1
Impostare su Indietro (◀◀) per 2-3 secondi

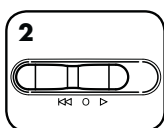


2
Alternare lentamente il movimento avanti-indietro

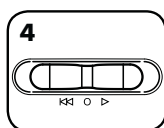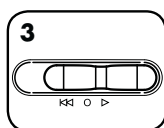

3
4
Impostare su Spegnimento (○) e scollegare la presa di corrente



5
Tirare leggermente la carta non tagliata dall'imboccatura. Inserire la spina nella presa di corrente

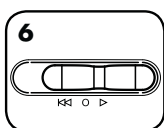

6
Impostare su Accensione automatica (▷) e riavviare l'operazione di sminuzzatura

Il distruggidocumenti non si avvia:

Accertarsi che l'interruttore sia in posizione auto (▷).

Verificare che il blocco di sicurezza sia in posizione di sblocco.

Verificare che la testata sia adeguatamente posizionata sul contenitore. Verificare che non vi siano inceppamenti.

Rimuovere e svuotare il cestello.

Attendere 30 minuti affinché il motore si raffreddi.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce che i componenti della macchina saranno privi di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Fellowes garantisce che le lame di taglio della macchina saranno prive di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, manutenzione errata, mancata osservanza delle norme di uso del prodotto, funzionamento della macchina mediante un alimentatore improprio (diverso da quelli elencati sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto di addebitare ai clienti eventuali costi aggiuntivi sostenuti

da Fellowes per fornire ricambi o servizi fuori del paese in cui la macchina sia stata venduta inizialmente da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.




LEGENDA

- A. Cd-invoer (8Cd alleen)
- B. Papier/Kaartinvoer
- C. Papiervernietiger bovenzijde
- D. Zie onderstaande veiligheidsinstructies
- E. Afvallade
- F. Venster
- G. Veiligheidsvergrendeling
- H. Bedieningsschakelaar

- ◀ 1. Omgekeerde richting
- 2. Uit
- ▶ 3. Auto-aan (groen)
- ⚡ 4. Oververhitting (rood)



Om veiligheidsredenen, zal papiervernietiger enkel functioneren indien deze in de correcte positie staat en gebruikt wordt met de meegeleverde opvangbak.



MOGELIJKHEDEN

Vernietigt:

- 8C: Papier, plastic creditcards, nietjes en kleine paperclips
- 8Cd: Papier, plastic creditcards, nietjes, kleine paperclips en cd's/dvd's

Vernietigt geen: ongewenste post, kettingpapier, kleefetiketten, transparanten dekbladen, kranten, cd's/dvd's (alleen 8C), karton, grote paperclips, kunststofplaten, mappen, röntgenopnames of plastic anders dan bovengenoemd

Grootte van vernietigd papier:

Confettiïvorm 4 x 35 mm

Maximum:

Vellen per doorvoer	8*
Kaarten per doorvoer	1*
Cd's per keer (alleen 8Cd)	1*
Papierbreedte.....	220 mm

*70 g, A4- papier aan 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Ampère; dikker papier, vochtigheid of anders dan het vermelde voltage kan vermogen verminderen. Maximum aanbevolen dagelijks gebruik: 50 vellen; 5 kaarten.

WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!

- Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.
- Bewegende onderdelen. Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Altijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.
- Houd vreemde voorwerpen - handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. - uit de buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terecht komt, schakel over op Achteruit (◀) om het voorwerp er uit te halen.
- Gebruik IN GEEN GEVAL spuitbusproducten, op aardolie gebaseerde of andere via spuitbus aangebrachte smeermiddelen op of in de buurt van de shredder. GEBUIK GEEN "INGEBLIKTE LUCHT" of PERSLUCHT OP DE SHREDDER. De dampen van drijfgassen en op petroleum gebaseerde smeermiddelen kunnen in brand raken en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
- Scherpe randen, raak de blootliggende snijmesses onder de kop van de versnipperaar NIET aan.
- Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.
- Vermijd aanraken van uitstekende snijmesses onder de kop van de papiervernietiger.
- De papiervernietiger moet worden aangesloten op een wandcontact of stopcontact met de juiste spanning en ampère zoals aangegeven op het label. De stekker op het netsnoer wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen. Het wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.
- **BRANDGEVAAR** – Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Trek de stekker van de papiervernietiger uit het stopcontact voordat het apparaat wordt schoongemaakt of er onderhoud aan wordt verricht.

BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging




Continu gebruik:

Tot maximaal 3 minuten

OPMERKING: papiervernietiger blijft even draaien na iedere doorgang om invoer vrij te maken. Continu gebruik langer dan 3 minuten zal een afkoeltijd van 30 minuten opleveren.

PAPIER/KAART OF CD (alleen 8Cd)

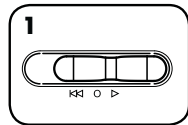


Op Auto-aan (▷) zetten




Voer papier/kaart recht in de papierinvoer en laat los.

or

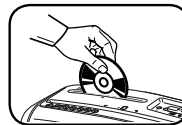

Houd de CD aan de rand vast, plaats deze in het midden van de invoer en laat los (alleen 8Cd)

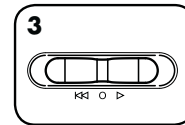

Stel in op UIT (○) wanneer u klaar bent met vernietigen.



Beveiliging voorkomt toevallige activering. Om in te stellen, wacht u tot de papiervernietiger stopt, zet dan schakelaar op Uit (○) positie en schuif zwarte knop dan naar beneden. Om te ontgrendelen, schuift u zwarte knop naar boven. Voor meer veiligheid, stekker van vernietiger altijd uit stopcontact trekken na gebruik.


PRODUCTONDERHOUD

DE Vernietiger smeren




Alle confettivorm-vernietigers hebben olie nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-geolied toestel verwerkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en zou uiteindelijk kunnen ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.


ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

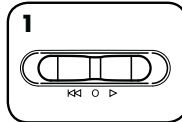

Op Uit (○) plaatsen

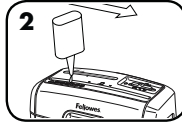

*Breng olie aan over invoer

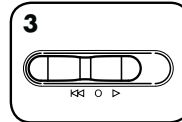

Op Omgekeerde richting (◀◀) plaatsen gedurende 2-3 seconden




VOORZICHTIG

*Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit zoals Fellowes 35250 en geen olie in spuitbus gebruiken




PROBLEEM OPLOSSEN


VASTZITTEN VAN PAPIER

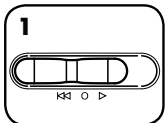



Op Omgekeerde richting (◀◀) plaatsen gedurende 2-3 seconden

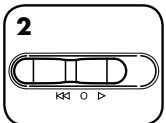


Langzaam afwisselen tussen heen en weer

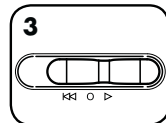

Op Uit (○) plaatsen en stekker uit stopcontact trekken

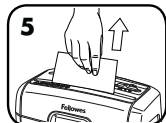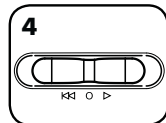

Niet versnipperd papier voorzichtig uit papierinvoer trekken. Stekker weer in stopcontact steken

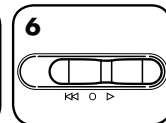

Stel in op Auto-aan (▷) en hervat het vernietigen

Papiervernietiger start niet:

Zorg dat schakelaar in automatische stand staat (▷).

Zorg dat beveiliging op ontgrendelde (groen) stand staat.

Zorg dat deksel correct op opvangbak zit. Controleer op vastzitten van papier.

Opvangbak verwijderen en leegmaken.

30 minuten wachten tot motor afgekoeld is.


BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende gedurende 2 jaar vanaf datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de normen voor productgebruik, gebruik van een incorrecte voedingsbron voor de vernietiger (anders dan vermeld op het label) of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan te rekenen aan de consumenten die zijn opgelopen door Fellowes om

onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegd wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die toe te schrijven is aan dit product. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden vereist kunnen zijn door de plaatselijke wetgeving. Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.



Av säkerhetsskäl fungerar dokumentförstöraren bara om skärhuvudet är i korrekt position och med åtföljande papperskorg på plats.



TANGENT

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| A. CD-inmatning (endast 8Cd) | H. Kontrollknapp |
| B. Inmatningsöppning | ⏪ 1. Backläge |
| C. Skärhuvud | ○ 2. Av |
| D. Se säkerhetsinstruktioner nedan | ▶ 3. På (grön) |
| E. Papperskorg | ⏴ 4. Överhettad (röd) |
| F. Fönster | |
| G. Säkerhetslås | |



EGENSKAPER

Förstör:

8C: Papper, plast kreditkort, klamrar och små gem
8Cd: Papper, plast kreditkort, klamrar, små gem och cd- och dvd-skivor

Förstör inte: Öppnad skräppost, blanketteri banor, självhäftande etiketter, overheadark, dagstidningar, CD/DVD-skivor (endast 8C), kartong, stora gem, laminerade ark, mappar, röntgenbilder eller annan plast utöver den som nämnts ovan

Skärbredd:







Konfetti..... 4 x 35mm

Maximal kapacitet:

Ark per arbetspass.....	8*
Kort per arbetspass.....	1*
CDs per körning (enbart 8Cd).....	1*
Pappersbredd.....	220 mm

*70 g (A4) papper vid 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amp; Kapaciteten reduceras av tjockare papper, fukt eller spänning annan än märkspänningen. Rekommenderad maximal daglig användning: 50 ark; 5 kort.

⚠ VARNING: VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR — Läs före användning!

-  • Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
-  • Rörliga delar. Se till att barn och husdjur inte kommer i närheten. Håll händerna borta från pappersinmatningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ut kontakten.
-  • Se till att annat som handskar, smycken, kläder, hår, osv. inte kommer för nära inmatningen. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen, ställ om till Backläge (⏪) och mata ut det igen.
-  • ANVÄND EJ aerosolprodukter, petroleumsmörjmedel eller aerosol-smörjmedel på eller nära dokumentförstöraren. ANVÄND EJ "LUFT PÅ BURK" eller "LUFTDAMMARE" PÅ DOKUMENTFÖRSTÖRAREN. Ångor från drivgaser och petroleum-baserade smörjmedel kan antändas och orsaka allvarlig skada.
-  • Vassa kanter! Rör INTE blottade skärblad under skärhuvudet.
-  • Maskinen får inte användas om den blivit skadad eller på annat sätt är defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.
- Undvik att röra skären under dokumentförstörarhuvudet.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett eluttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Kontakten på nätsladden används för att koppla ifrån enheten. Det eluttaget skall finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningssladdar ska inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA – Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusbruk.
- Koppla ur dokumentförstöraren innan rengöring oeg service.

GRUNDLÄGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Kontinuerlig drift:

Maximalt upp till 3 minuter

ANM: Efter varje arbetspass går maskinen en stund för att rensa inmatningen. Kontinuerlig drift över 3 minuter utlöser automatiskt en avslutningsperiod på 30 minuter.

PAPPER/KORT ELLER CD (endast 8Cd)

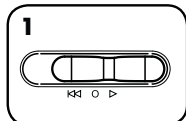


Sätt i läge På (▶)



Mata in papperet/kortet rakt i inmatningsöppningen och släpp



Håll CD-skivan vid kanten, mata in i mitten av öppningen och släpp (endast 8Cd)

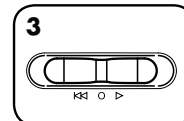

Ställ i läge Av (○) när du är färdig med strimlandet



Säkerhetslåset förhindrar oavsiktlig drift. Ställ in så här: vänta tills maskinen arbetat färdigt, sätt kontrollknappen på Av (○) och för ner den svarta knappen. Lås upp genom att föra den svarta knappen uppåt. Dra för säkerhets skull alltid ur kontakten efter användning.


PRODUKTUNDERHÅLL

SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Alla konfettdokumentförstörare kräver olja för topprestanda. Om en maskin inte smörjs kan den få minskad bladkapacitet, ge störande ljud vid dokumentförstöring och kan till sist sluta att gå. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer din dokumentförstörare varje gång du tömmer papperskorgen.


FÖLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

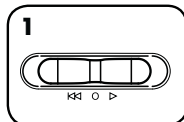

Stäng av maskinen - läge Av (○)

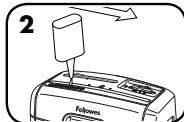

*Tillsätt olja längsmed inmatningsöppningen

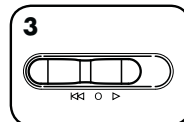

Sätt i Backläge (◀) 2-3 sekunder




VARNING

*Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, typ Fellowes nr 35250




FELSÖKNING



PAPPERSTOPP

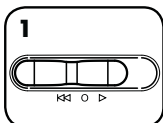


Sätt i Backläge (◀) 2-3 sekunder

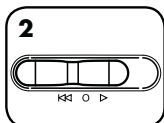


Kör omväxlande framåt och bakåt

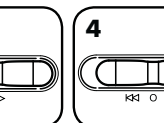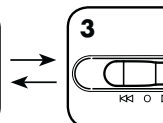

Stäng av maskinen - läge Av (○) - och dra ur kontakten

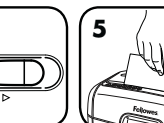

Dra varsamt bort oskuret papper från inmatningsöppningen. Sätt i kontakten

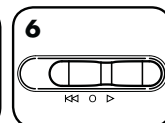

Ställ i läge Auto-På (▶) och återuppta strimlandet

Dokumentförstöraren startar inte:

- Se till att kontrollknappen är auto-läge (▶).
- Se till att säkerhetslåset är upplåst (grönt ljus).
- Se till att överdelen sitter på ordentligt. Kontrollera pappersstopp.
- Ta ut och töm papperskorgen.
- Vänta i 30 minuter för att motorn skall svalna.

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till 2 til efter försäljning till första kund. **BEGRÄNSAD GARANTI** Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till 3 til efter försäljning till 3 til första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för korning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar sig rätten att

ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. **ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN.** Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följdskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.



Af sikkerhedsmæssige årsager kan makuleringsmaskinen kun betjenes når maskinens hoved er i korrekt position, og den medleverede beholder anvendes.

OVERSIGT

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| A. CD-indsættelse (kun 8Cd) | H. Betjeningskontakt |
| B. Papir/Kortindsættelse | ⏪ 1. Baglæns |
| C. Makuleringsmaskine hoved | ○ 2. Off |
| D. Se sikkerhedsvejledninger nedenfor | ▶ 3. Auto-On (grøn) |
| E. Beholder | ⏩ 4. Overopvarmning (rød) |
| F. Rude | |
| G. Sikkerhedslås | |



KVALIFIKATIONER

Makulerer:

8C: Papir, kreditkort af plastik, hæfteklammer og små papirklips
8Cd: Papir, kreditkort af plastik, hæfteklammer, små papirklips og cd/dvd'er

Makulerer ikke: Uåbnede reklameforsendelser, formularer i endeløse baner, klæbemærker, transparenter, aviser, CD/DVD'er (kun 8C), karton, store papirklips, laminat, arkivmapper, røntgenfotos eller andre plasttyper bortset fra de her nævnte

Papir makuleringsstørrelse:







Konfettimakulering..... 4 x 35mm

Maksimum:

Ark pr. omgang 8*
Kort pr. omgang 1*
CD'er pr. pas (kun 8Cd) 1*
Papirbredde 220 mm

*70 g A4 papir ved 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amps; tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 50 ark; 5 kort.

⚠ ADVARSEL: VIGTIGT SIKKERHEDSANVISNINGER—Læs for brug!

-  • Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.
-  • Bevægelige dele. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindsættelsen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
-  • Hold fremmede genstande – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – væk fra makulatorens indsættelse. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (⏪) for at køre genstanden tilbage.
-  • Brug IKKE sprayprodukter, oliebaseerede smøremidler eller smøremidler på spraydåse på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. BRUG IKKE "DÅSELUFT" eller "LUFTFORSTØVERE" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivgassen og oliebaseerede smøremidler kan forbrænde og forårsage alvorlig tilskadekomst.
-  • Skarpe kanter, Rør IKKE blottede skæreblade under makuleringshovedet.
-  • Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Maskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.
- Undgå berøring af udækkede knive under makuleringsmaskinens hoved.
- Makuleringsmaskinen skal sættes i en korrekt stikkontakt på væggen eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkatet. Stikket på strømforsyningskablet anvendes som frakoblingsenhed. Den stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomdannere, transformere eller forlængerledninger må ikke bruges sammen med dette produkt.
- BRANDFARE - Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.
- Kun til indendørs brug.
- Træk stikket ud af kontakten før rengøring eller vedligeholdelse.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN




Kontinuerlig drift:

Op til maksimalt 3 minutter

BEMÆRK: Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indførslen. Kontinuerlig drift længere end 3 minutter udløser en afkølingsperiode på 30-minutter.

PAPIR/KORT ELLER CD (kun 8Cd)

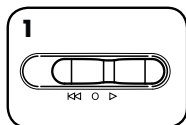


1
Stil på Auto-On
(▷)



2
Før papiret/kortet lige ind i papirindførslen og giv slip



eller
Hold CD ved kanten, stik det ind midt i indføringen, og giv slip (kun 8Cd)

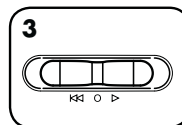

3
Når du er færdig med at makulere, stiller du afbryderknappen på SLUKKET (○)

Sikkerhedslåsen forebygger utilsigtet betjening. Til låsning bør der ventes til makuleringen standser, sæt derefter betjeningskontakten i Off (○) position, og skyd den sorte knap nedad. Skyd den sorte knap opad for at åbne låsen. For større sikkerhed, bør makuleringsmaskinen altid tages ud af stikkontakten efter brug.


VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET

SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN




Alle konfettiklippere kræver smøring for den bedst mulige ydeevne. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


FØLG FREMGANGSMÅDEN FOR SMØRING NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE

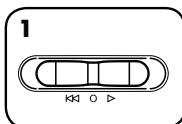

1
Stilles på Off (○)

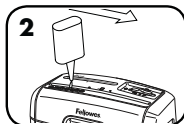

2
*Påfør olie hen over indførslen

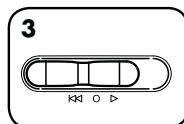

3
Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder




OBS. *Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en lang dysebeholder, såsom Fellowes 35250




FEJLSØGNING


PAPIRSTOP

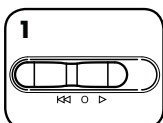



1
Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder

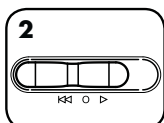


2
Alternativt langsomt frem og tilbage

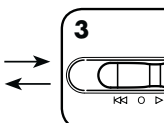

3
Stilles på Off (○) og stikket tages ud af stikkontakten

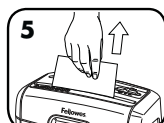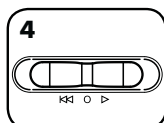

4
Træk forsigtigt uopskåret papir væk fra papirindførslen. Sæt stikket i stikkontakten

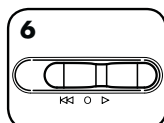

5
Stil på Auto-On (▷) og fortsæt med makuleringen


Makuleringsmaskinen starter ikke:

- Sørg for, at kontakten er i auto position (▷).
- Sørg for, at sikkerhedslåsen er i ulåst positionen.
- Sørg for, at hovedet er korrekt på beholderen. Kontrollér for papirstop.
- Fjern og tøm beholderen.
- Vent 30 minutter til motoren er afkølet.

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 3 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unddækkelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkatene) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.

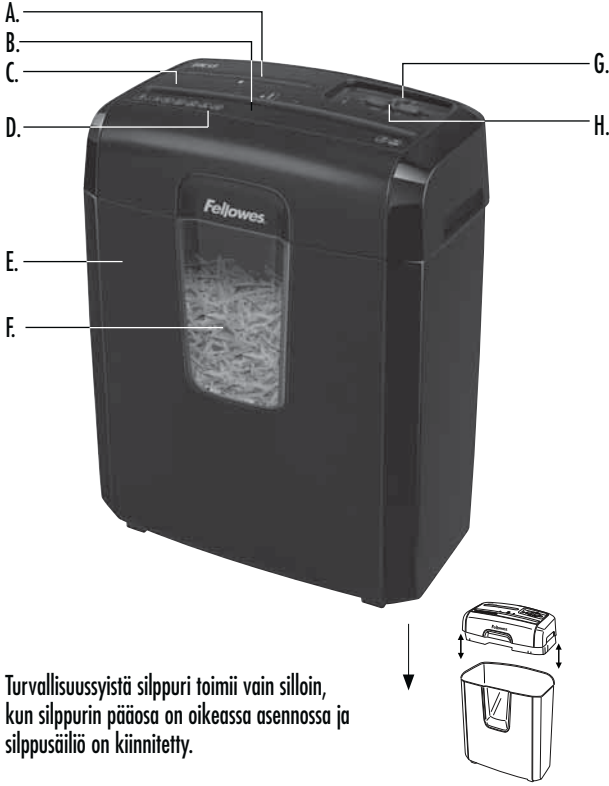

Turvallisuussyistä silppuri toimii vain silloin, kun silppurin pääosa on oikeassa asennossa ja silppusäiliö on kiinnitetty.

SELITYKSET

- A. CD-levyn syöttöaukko (vain 8Cd)
B. Paperin ja korttien syöttöaukko
C. Silppurin pääosa
D. Tutustu alla oleviin turvaohjeisiin
E. Silppusäiliö
F. Ikkuna
G. Käynnistyslukko
- H. Ohjauskytkin
◀▶ 1. Peruutus
○ 2. Virrankatkaisu
▷ 3. Automaattinen käynnistys (vihreä)
⏏ 4. Ylikuumeneminen (punainen)



OMINAISUUDET

Silppuaa:

8C: Paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit ja pienet paperiliittimet
8Cd: Paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit, pienet paperiliittimet ja CD-/DVD-levyt

Ei silppua: Avaamattomat roskapostit, ketjulomakkeet, tarraetiketit, piirtoheitiinkalvat, sanomalehdet, CD-/DVD-levyt (vain 8C), pahvit, suuret paperiliittimet, laminointikalvat, tiedostokansiot, röntgenkuvat tai muut kuin yllä mainitut muovituotteet

Paperisilppukoko:


Ristiinleikkuu 4 x 35 mm

Enimmäismäärät:

Arkkia/syöttö.....	8*
Korttia/syöttö	1*
CD-levyä/syöttö (vain 8Cd)	1*
Paperileveys.....	220 mm

*70 g (A4) paperi 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 ampeeria; painavampi paperi, kosteus tai muu jännite voi heikentää suorituskykyä. Suurin suositeltu päivittäinen käyttömäärä: 50 arkkia; 5 korttia.

⚠ VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!

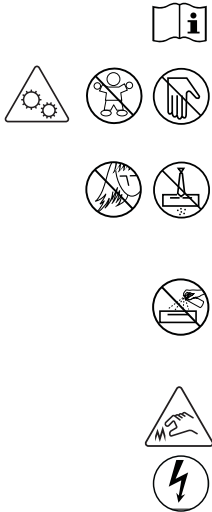

- Käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.
- Liikkuvista osista. Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.
- Varmista, että vieraat esineet, kuten käsineet, korut, vaatteet ja hiukset, eivät joudu silppurin syöttöaukkoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, paina Peruutus (◀▶) -painiketta ja pidä sitä alhaalla esineen poistamiseksi.
- ÄLÄ käytä aerosolituotteita, öljypohjaisia tai aerosolivoiteluaineita silppuriin tai sen lähellä. ÄLÄ KAYTÄ PAINEILMATUOTTEITA SILPPURIIN. Ponnekaasut ja öljypohjaiset voiteluaineet saattavat syttyä tuleen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Terävät reunat, ÄLÄ kosketa paljaita teriä silppurin pään alla.
- Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.
- Vältä koskettamasta silppurin alla olevia koteloidottomia leikkuuteriä.
- Silppuri on liitettävä seinäpistorasiaan tai liitäntään, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Virtajohdon pistoketta käytetään laitteen irrottamiseen. Pistorasia tai liitäntä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.
- PALOVAARA — ÄLÄ silppua äänisuruja tai paristoja sisältäviä onnittelukortteja.
- Vain sisäkäyttöön.
- Irrota silppurin virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.


PERUSSILPPUAMINEN



Jatkuva käyttö:
Enintään 3 minuuttia

HUOMIO: Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 3 minuuttia, silppurin jäähtytin käynnistyy 30 minuutiksi.


PAPERI/KORTTI TAI CD-LEVY (vain 8Cd)

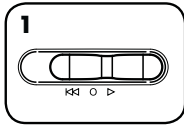


Aseta Automaattikäynnistys (▷) -asentoon



Syötä paperi/kortti suoraan paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

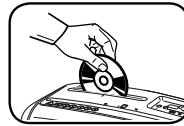

Pitä CD-levyä sen reunasta, työnnä se syöttöaukon keskelle ja päästä irti (vain 8Cd)

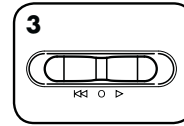

Kun silppuminen on päätynyt, aseta POIS (◯) -asentoon

Käynnistyslukko estää väärästä käytöstä johtuvat onnettomuudet. **Odota**, että silppuri pysähtyy, paina Virrankatkaisu (◯) -painiketta ja liu'uta musta painike alas. **Avaa lukitus** liu'uttamalla musta painike ylös. **Irrota silppurin pistoke** aina käytön jälkeen turvallisuuden lisäämiseksi.


TUOTTEEN HUOLTO

SILPPURIN VOITELU




Kaikien ristiinleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljyämistä. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Välttääksesi nämä ongelmat suosittelemme silppurin öljyämistä aina silppusäiliön tyhjentämisen yhteydessä.


VOITTELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

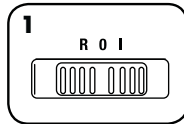

Paina Virrankatkaisu (◯) -painiketta

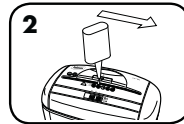

*Voitele syöttöaukko öljyllä

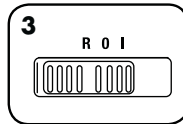


Paina Peruutus (◀◀) -painiketta ja pidä sitä alhaalla 2-3 sekuntia

VAROVAISUUTTA *Käytä vain suuttimellisessa pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250




VIANMÄÄRITYS



PAPERITUKOS

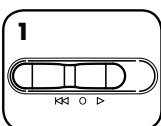


Aseta Peruutus (◀◀) -asentoon 2 - 3 sekunnin ajaksi

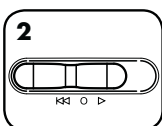


Vedä ja työnnä paperia hitaasti edestakaisin

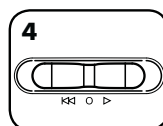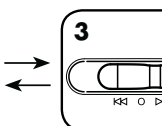

Aseta POIS (◯) -asentoon ja irrota pistoke

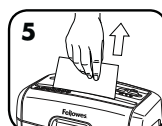

Vedä silppuamaton paperi varovasti paperin syöttöaukosta. Aseta pistoke

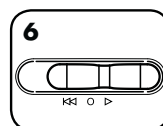

Aseta Automaattikäynnistys päällä (▷) -asentoon ja palaa takaisin silppuamiseen

Silppuri ei käynnisty:

Varmista, että ohjauskytkin on Automaattinen käynnistys (I) -asennossa.

Varmista, että käynnistyslukko on avattuna.

Varmista, että silppurin pääosa on asetettu oikein. Tarkista, onko paperitukoksia.

Poista ja tyhjennä silppusäiliö.

Anna moottorin jäähtyä 30 minuuttia.

TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 3 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pitää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka

aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen aluerin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.




FORKLARING

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A. CD-innføring (kun 8Cd) | H. Kontrollbryter |
| B. Papir/Kortinngang | ◀▶ 1. Revers |
| C. Makuleringshode | ○ 2. Av |
| D. Se sikkerhetsinstrukser nedenfor | ▷ 3. Automatisk på (grønn) |
| E. Beholder | ⚡ 4. Overoppheting (rød) |
| F. Vindu | |
| G. Sikkerhetslås | |



Av sikkerhetsmessige årsaker vil makuleringsmaskinen kun virke hvis makuleringshodet er i riktig stilling og brukes med levert papirkurv.



KAPASITET

Makulerer:

8C: Papir, plast kredittkort, stifter og små binders
8Cd: Papir, plast kredittkort, stifter, små binders og CD-er/DVD-er

Vil ikke makulere: uåpnet søppelpost, kontinuerlige skjemaer, klebende etiketter, transparenter, papp, CD/DVD (kun 8C), store binderser, laminater, mapper, røntgen- eller annen plast enn ovennevnte

Papirmakuleringsstørrelse:


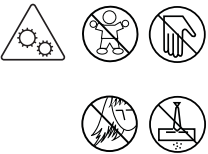




Confetti-kutt..... 4 x 35mm

Maks.:

Ark pr. omgang	8*
Kort pr. omgang	1*
CD'er per pass (kun 8Cd).....	1*
Papirbredde	220 mm

*70 g, A4-papir ved 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 ampere; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn den som er oppgitt kan redusere kapasiteten. Anbefalt, maksimal daglig bruk: 50 ark; 5 kortomganger.

⚠ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER — Leses før bruk!

-  • Drifts-, vedlikeholds- og servicekravene er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makulatoren tas i bruk.
-  • Bevegelige deler. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papirinnføringen. Slå alltid av eller koble fra når makulatoren ikke er i bruk.
-  • Hold fremmedlegemer - hansker, smykker, klær, hår osv. - på trygg avstand fra makuleringsinngangene. Hvis en gjenstand kommer inn i toppåpningen, slår du på Revers (◀▶) for å kjøre ut gjenstanden igjen.
-  • BRUK IKKE aerosolprodukter, petroleumsbaserte smøremidler eller aerosolbaserte smøremidler på eller i nærheten av makuleringsmaskinen. BRUK IKKE "TRYKKLUFT" eller "LUFTSPRAY" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivmidler og petroleumsbaserte smøremidler kan ta fyr og forårsake alvorlig skade.
-  • Skarpe kanter, IKKE berør utsatte skjæreblad under makuleringshodet.
-  • Makulatoren må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makulatoren må ikke demonteres. Makulatoren må ikke plasseres i nærheten av, eller over varme- eller vannkilder.
- Unngå å berøre åpne skjæreblader under makuleringshodet.
- Makulatoren skal kobles til en stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Pluggen på strømforsyningskabelen brukes for å frakoble enheten. Stikkontakten eller uttaket må være i nærheten av utstyret, og være lett tilgjengelig. Strømomformere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.
- BRANNFARE — IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lydchips eller batterier.
- Kun til bruk innendørs.
- Trekk shredder før rengjøring eller vedlikehold.


GRUNNLEGGENDE BRUK AV MAKULATOREN



Kontinuerlig drift:
3 minutter maks.

MERK: Makuleringsmaskinen går kort etter hver omgang for å fri inngangen. Kontinuerlig drift utover 3 minutter vil utløse en 30 minutters nedkjølingsperiode.

PAPIR/KORT ELLER CD-er (kun 8Cd)

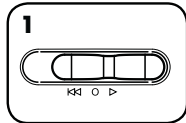


Trykk på Auto-På (▷)



Mat papir/kartong direkte inn i papirinngangen og slipp



Hold CD'en i kanten, mat inn i midten av åpningen, og slipp (kun 8Cd)

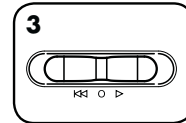

Når du er ferdig med å makulere, sett bryteren på Av (○)



Sikkerhetslås forhindrer utilsiktet drift. For å stille, vent til makuleringen stopper, still kontrollbryteren på Av (○), og skyv ned den svarte knappen.

For å låse opp føres den svarte knappen opp. For mer sikkerhet, trekk alltid ut støpsetil makuleringsmaskinen etter bruk.


PRODUKTVEDLIKEHOLD

SMØRE MAKULATOREN




Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurte, vil maskinen få redusert arkkapasitet, forstyrrende støy ved makulering, og kan slutte å kjøre. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makulatoren hver gang du tømmer avfallskurven.


FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

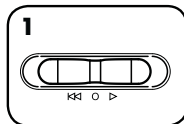

Still på Av (○)

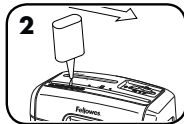

*Påfør olje over inngangen

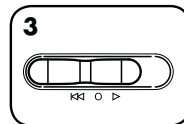

Still på Revers (◀◀) i 2-3 sekunder




OBS *Bruk kun non-aerosol vegetabilsk olje i en lang dysebeholder slik som Fellowes 35250




PROBLEMLØSNING


PAPIRFASTKJØRING

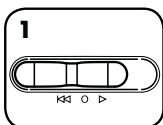



Sett bryteren i Revers (◀◀) i 2-3 sekunder

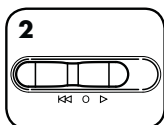


Skift sakte mellom forover og revers

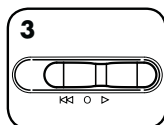

Sett bryteren til Av (○), og trekk ut støpsetil

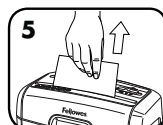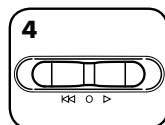

Trekk forsiktig ut ukuttet papir fra papirinngangen. Sett inn støpsetil

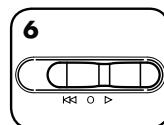

Sett på Auto-På (▷) og gjenoppta makulering

Makuleringsmaskinen starter ikke:

Se til at bryteren står på auto-stilling (▷).

Se til at sikkerhetslåsen står på ulåst (grønn) stilling.

Se til at hodet sitter riktig på kurven. Kontroller for fastkjøring.

Fjern og tøm kurven.

Vent i 30 minutter for å la motoren kjøles ned.

BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelenes er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 3 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle


ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGIT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfældige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.



Ze względów bezpieczeństwa niszczarka działa tylko wtedy, gdy głowica niszczarki znajduje się w prawidłowym położeniu w dostarczonym koszu.

PODZESPOŁY

- | | |
|---|---------------------------------|
| A. Szczelina na dyski CD (tylko modele 8Cd) | H. Przełącznik sterowania |
| B. Szczelina na papier/karty | 1. Wstecz |
| C. Głowica niszczarki | 2. WYŁ. |
| D. Patrz instrukcje bezpieczeństwa niżej | 3. Automatyczny start (zielona) |
| E. Kosz | 4. Przejrzanie (czerwona) |
| F. Okienko | |
| G. Blokada bezpieczeństwa | |



MOŻLIWOŚCI

Niszczy:

8C: Papier, plastikowe karty kredytowe, zszywacze i małe spinacze do papieru
8Cd: Papier, plastikowe karty kredytowe, zszywacze, małe spinacze do papieru i płyt CD/DVD

Nie niszczy: Nieotwartych przesyłek poczty masowej, ciągłych formatów, etykiet samoprzylepnych, slajdów, gazet, CD/DVD (tylko 8C), kartonu, dużych spinaczy do papieru, materiałów laminowanych, teczek na dokumenty, klisz rentgenowskich lub wyrobów plastikowych innych niż wymienione powyżej

Rozmiary cięcia:

Ścinki 4 x 35 mm

Maksymalnie:

Liczba kartek ciętych jednorazowo 8*
Liczba kart ciętych jednorazowo 1*
CD na jedno cięcie (tylko 8Cd) 1*
Szerokość papieru 220 mm

*Papier A4 o gramaturze 70 g, przy napięciu 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0Amps; cięższy papier, większa wilgotność lub inny prąd niż znamionowy może zmniejszyć wydajność. Maksymalna zalecana liczba cięć dziennie: 50 arkusz; 5 kart kredytowych.

OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — przeczytać przed użyciem!

- Wymagania dotyczące działania, konserwacji oraz serwisowania są zawarte w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Ruchome części. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny wyjściowej. Zawsze, gdy urządzenie nie jest używane, przełączać do pozycji wyłączonej lub odłączyć od sieci.
- Nie zbliżać nieodpowiednich przedmiotów – rękawic, biżuterii, ubrania, włosów, itd. do szczeliny niszczarki. W przypadku wciągnięcia obiektu przez górną szczelinę ustawić włącznik w położeniu Cofanie (K<<K), aż do wysunięcia materiału.
- NIE używać do czyszczenia niszczarki ani w jej pobliżu aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani smarów w sprayu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Opary nośników lub smarów na bazie ropy naftowej mogą się zapalić, powodując ciężkie obrażenia.
- Ostre krawędzie, NIE WOLNO dotykać odsłoniętych ostrzy tnących znajdujących się pod głowicą niszczarki.
- Nie włączać uszkodzonej lub wadliwie działającej niszczarki. Nie demontować niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu lub nad źródłem ciepła lub wody.
- W niszczarkach tnących na ścinki unikać dotykania ostrzy tnących widocznych pod głowicą.
- Niszczarkę należy podłączyć do gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, podanymi na etykiecie. Wtyczka przewodu zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego. Gniazdo musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Wraz z produktem nie należy używać przetworników, transformatorów ani przedłużaczy.
- ZAGROŻENIE POŻAROWE — NIE niszczyć kartek z życzeniami zawierających układy dźwiękowe lub baterie.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Odłącz niszczarki przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania.

PODSTAWY DZIAŁANIA NISZCZARKI




Praca ciągła:


Maksymalnie 3 minut

UWAGA: Po każdym cięciu niszczarka jeszcze krótko pracuje, aż szczelina wejściowa zostanie opróżniona. Praca ciągła powyżej 3 min spowoduje automatycznie 30 minutową przerwę na ochłodzenie maszyny.


PAPIER/KARTY LUB DYSKI CD (tylko 8Cd)

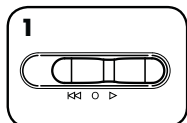


1
Ustawić włącznik w położeniu Automatyczny start (▷)

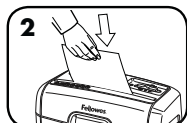

2
Włożyć papier/kartę prosto do szczeliny wejściowej na papier i cofnąć rękę

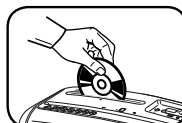

Przytrzymując płytę CD za brzeg, wsuń ją do środka szczeliny i puść (tylko 8Cd)

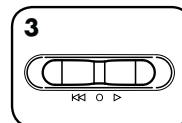

3
Po zakończeniu ustawić przełącznik w położeniu WYŁ. (○)



Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Aby ją włączyć, należy odczekać na zakończenie niszczenia, ustawić przełącznik sterowania w położeniu Wyłączone (○), a następnie przesunąć czarny przycisk w dół. Aby wyłączyć blokadę, należy przesunąć czarny przycisk w górę. Zawsze odłączać od sieci po użyciu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.


KONSERWACJA URZĄDZENIA

OLIWIENIA NISZCZARKI




Ostrza tnące na ścinki wymagają oliwienia do osiągnięcia optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są oliwione, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę arkuszy, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich usterek, zalecamy smarowanie niszczarki przy każdym opróżnieniu kosza na ścinki.


WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ NAKŁADANIA OLEJU I POWTÓRZYĆ DWUKROTNIE

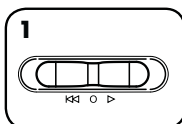

1
Ustawić włącznik w położeniu Wyłączenie (○)

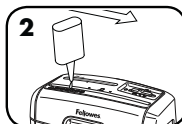

2
*Nanieść olej na noże widoczne w szczelinie wejściowej

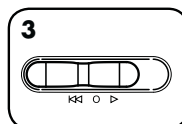

3
Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2-3 sekundy




UWAGA

*Stosować olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu) np. Fellowes 35250




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


BLOKADA PAPIERU

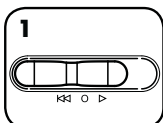


1
Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2-3 sekundy

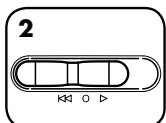


2
Na przemian wykonywać ruchy do przodu i do tyłu

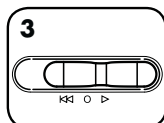

3
Ustawić włącznik w położeniu Wyłączone (○) i odłączyć niszczarkę od sieci

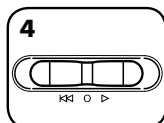

5
Delikatnie wyciągnąć papier z podajnika papieru. Podłączyć niszczarkę do sieci

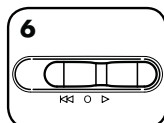

6
Ustawić włącznik w położeniu Automatyczny start (▷) i wznowić niszczenie

Niszczarka nie uruchamia się:

Sprawdzić, czy przełącznik ustawiony jest w położeniu Automatyczny Start (▷).

Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa znajduje się w pozycji odblokowania.

Upewnić się, że głowica została poprawnie założona na kosz. Sprawdzić, czy nie ma zacięcia.

Wyjąć i opróżnić kosz.

Odczekać 30 minut, aż silnik się ochłodzi.


OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 3 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego posługiwania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia niszczarki niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie prawo do

obciążania użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firmę Fellowes w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem, w którym została ona sprzedana przez autoryzowanego sprzedawcę. WSKAZANE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym razie firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne powiązane z urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.



По соображениям техники безопасности уничтожитель работает только в том случае, если режущий блок уничтожителя находится в правильном положении и используется с входящей в комплект корзиной.

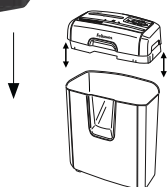

ПОЯСНЕНИЯ

- A. Проем для загрузки компакт-дисков (только для моделей 8Cd)
 B. См. представленные далее правила техники безопасности
 C. Режущий блок уничтожителя
 D. Загрузочный проем для бумаги/карт
 E. Контейнер
 F. Люк
 G. Предохранительный замок
 H. Переключатель управления

- ⏪ 1. Реверс
 ○ 2. Выкл
 ▷ 3. Авто-вкл. (зеленый)
 🔥 4. Перегрев (красный)



ВОЗМОЖНОСТИ

Измельчает:

8C: бумагу, пластиковые кредитные карты, скобки для степлеров и небольшие канцелярские скрепки

8Cd: бумагу, пластиковые кредитные карты, скобки для степлеров, небольшие канцелярские скрепки и CD/DVD-диски

Не измельчает: нескрытую ненужную корреспонденцию, бесконечные формуляры, клейкие этикетки, прозрачные пленки, газеты, компакт-диски (только модель 8C), картон, большие канцелярские скрепки, ламинатный пластик, папки для бумаг, рентгеновские снимки и не указанные выше виды пластика

Размер фрагментов бумаги:

Резка на конфетти..... 4 x 35 мм

Максимум:

Листов за проход.....	8*
Карт за проход.....	1*
Компакт-дисков за проход (только модель 8Cd).....	1*
Ширина бумаги.....	220 мм

*Бумага 70 г/м² при 220-240 В, 50/60 Гц, 1,0 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения сети от номинального значения могут уменьшить производительность. Рекомендуемая максимальная дневная нагрузка: 50 листов; 5 карт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!

- Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по эксплуатации.
- Движущиеся детали. Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки близко к загрузочному проему. Если измельчитель не используется, отключайте его от сети или устанавливайте переключатель в положение Выкл.
- Не допускайте случайного попадания посторонних предметов – перчаток, ювелирных изделий, одежды, волос и т. д. – в загрузочные проемы измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (⏪), чтобы извлечь предмет.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или в виде спрея около измельчителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. Испарения от топлива или смазки на основе нефтепродуктов могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Острые края! НЕ прикасайтесь к открытым ножам под режущим блоком измельчителя.
- Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не разбирайте измельчитель. Не устанавливайте около источников тепла, воды или над ними.
- Не касайтесь открытых ножей под режущим блоком.
- Измельчитель должен быть подключен к настенной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют указанным на маркировке. Вилка шнура питания используется в качестве устройства отключения. Сетевая розетка должна быть установлена в легкодоступном месте рядом с устройством. Запрещается подключать данное устройство к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или батарейками.
- Для использования только в помещениях.
- Перед чисткой или обслуживанием необходимо отключить измельчитель от сети питания.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ




Время непрерывной работы:
не более 3 минут

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после каждого прохода уничтожитель работает некоторое время вхолостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 3 минут включается 30 минутный период охлаждения.

БУМАГА-ДИСКИ/КАРТЫ ИЛИ КОМПАКТ (только модель 8Cd)

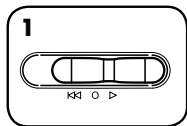

1 Установите режим Авто-вкл. (▷)

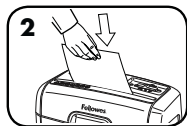


2 Вставьте бумагу/карточку прямо в загрузочный проем для бумаги и отпустите

ИЛИ



Удерживая компакт-диск за край, вставьте его в центр загрузочного проема и отпустите (только модель 8Cd)

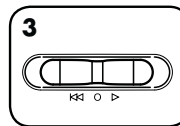

3 После завершения измельчения установите выключатель в положение Выкл. (○)

Защитная блокировка предотвращает случайную эксплуатацию. Для установки подождите полной остановки уничтожителя, установите переключатель в положение Выкл (○), затем передвиньте черную кнопку вниз . Для отпирания переместите черную кнопку вверх. Для большей безопасности всегда выключайте уничтожитель из розетки после пользования.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

СМАЗКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ




Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание таких проблем мы рекомендуем вам смазывать устройство каждый раз, когда вы опустошаете контейнер для отходов.


ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

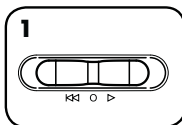

1 Установите переключатель в положение Выкл. (○)

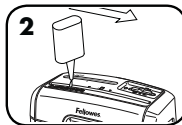

2 *Нанесите слой масла по всему загрузочному проему

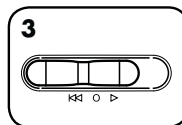

3 Включите режим Реверса (◀◀) на 2-3 секунды




ВНИМАНИЕ!

*Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250




УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДК


ЗАТОР БУМАГИ

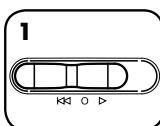


1 Включите режим Реверс (◀◀) на 2-3 секунды

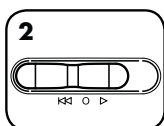


2 Медленно переключайте направление движения попеременно вперед-назад

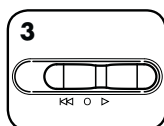

3 Установите переключатель в положение Выкл. (○) и отключите устройство от сети

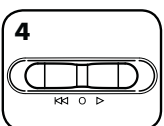

4 Аккуратно вытяните неразрезанную бумагу из загрузочного проема. Включите в сеть

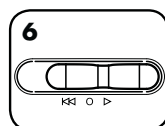

5 Установите режим Авто-вкл. (▷) и возобновите измельчение

Уничтожитель не запускается:

Убедитесь в том, что переключатель находится в автоматическом режиме (▷).

Убедитесь, что предохранительный замок находится в положении «открыто».

Убедитесь, что режущий блок уничтожителя правильно расположен на корзине. Проверьте, не застряла ли бумага.

Снимите и освободите корзину.

Подождите 30 минут, чтобы остыл мотор.


ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 3 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой право

взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.



Για λόγους ασφαλείας, ο καταστροφέας θα λειτουργήσει μόνο εάν η κεφαλή του καταστροφέα είναι στη σωστή θέση και χρησιμοποιείται με το παρεχόμενο καλάθι.

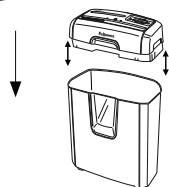

ΠΛΗΚΤΡΟ

- A. Είσοδος CD (μόνο για τα 8Cd)
B. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω
C. Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων
D. Είσοδος για χαρτί/κάρτες
E. Δοχείο
F. Παράθυρο
G. Κλείδωμα ασφαλείας
- H. Διακόπτης ελέγχου
◀ 1. Αναστροφή
○ 2. Κλειστό
▷ 3. Αυτόματο-Ανοικτό (πράσινο)
⏏ 4. Υπερθέρμανση (κόκκινο)



Για κλείδωμα, σύρετε το κουμπί προς τα κάτω

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καταστρέφει:

8C: Χαρτί, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού
8Cd: Χαρτί, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες, μικρούς συνδετήρες χαρτιού και CD/DVD

Δεν καταστρέφει: Κλειστούς φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, συνεχές χαρτί/φόρμες, αυτοκόλλητες ετικέτες, διαφάνειες, εφημερίδες, CD/DVD (8C μόνο), χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες χαρτιού, πλαστικοποιημένα έντυπα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω

Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:


Εγκάρσια κοπή 4 x 35 mm

Μέγιστες τιμές:

Φύλλα ανά πέρασμα 8*
Κάρτες ανά πέρασμα 1*
CD ανά πέρασμα (8Cd μόνο) 1*
Πλάτος χαρτιού 220 mm

* 70 g (A4) χαρτί σε τάση 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη, μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 50 φύλλα; 5 κάρτες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!

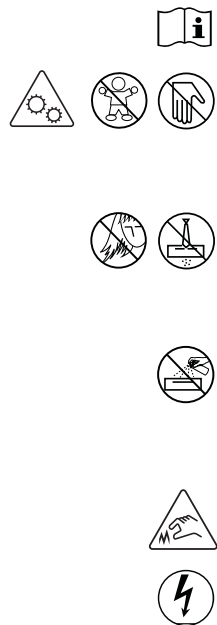

- Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τον χειρισμό του καταστροφέα.
- Κινούμενα μέρη. Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (◀) για να βγει το αντικείμενο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αεροζόλ, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικά με αεροζόλ στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ "ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ" Ή "ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ" ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Ατμοί από προωθητικά και λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο μπορεί να αναφλεγθούν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Αιχμηρές άκρες, ΜΗΝ αγγίζετε τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή τεμαχισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού.

- Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα.
- Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Το βύσμα στο καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Η πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής τάσης, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέψετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.
- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Αποσυνδέστε τον καταστροφέα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησή του.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ




Συνεχής λειτουργία:

Έως 3 λεπτά - μέγιστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταστροφάεας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέραςμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 3 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 30 λεπτών.

ΧΑΡΤΙ/ΚΑΡΤΕΣ Ή CD (8Cd μόνο)

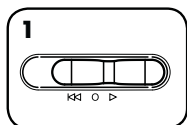


Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (▷)



Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το



Κρατήστε το CD από την άκρη, τοποθετήστε το στο κέντρο της εισόδου και αφήστε (8Cd μόνο)

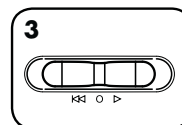

Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (○)

Το κλείδωμα ασφαλείας αποτρέπει την απροσδόκητη λειτουργία. Για ρύθμιση, περιμένετε να σταματήσει ο καταστροφάεας, βάλτε το διακόπτη ελέγχου στην κλειστή θέση (Off-○), κατόπιν βάλτε το μαύρο κουμπί στην κάτω θέση. Για απασφάλιση, βάλτε το μαύρο κουμπί στην επάνω θέση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, να αποσυνδέετε πάντα τον καταστροφάεα από την πρίζα μετά τη χρήση.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ




Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφάεα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφάεα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

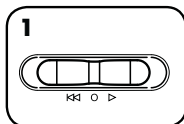

Πιέστε το κουμπί Κλειστό (○)

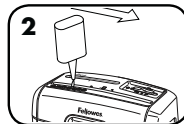

*Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο

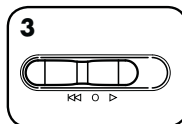

Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (◀) για 2-3 δευτερόλεπτα




ΠΡΟΣΟΧΗ

*Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250




ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

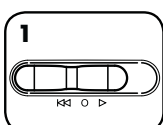



Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (◀) για 2-3 δευτερόλεπτα

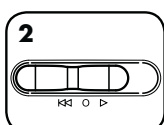


Κάντε αργές εναλλαγές εμπρόσθιας και αναστροφής κίνησης

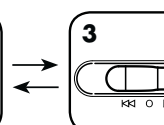

Πιέστε το κουμπί Κλειστό (○) και αποσυνδέστε από την πρίζα

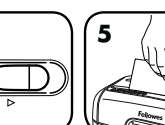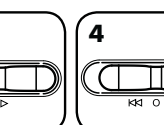

Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφάεα στην πρίζα

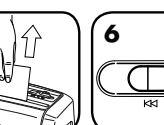

Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (▷) για να συνεχίσετε την καταστροφή

Ο καταστροφάεας δεν ξεκινά:

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Αυτόματο (▷).

Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας είναι στη θέση απασφάλισης.

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη στο καλάθι. Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκή.


Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

Περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι το μηχάνημα δεν έχει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφάεα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην


οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφάεας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτέες σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

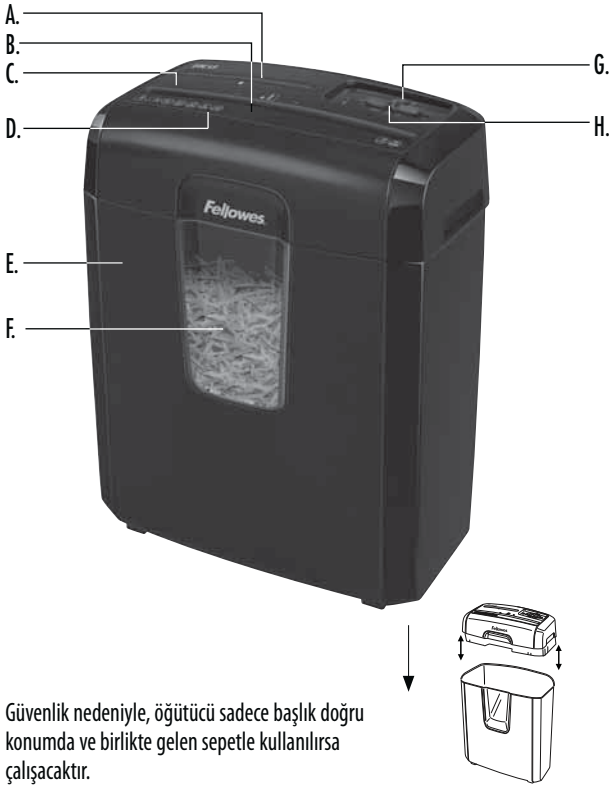

Güvenlik nedeniyle, öğütücü sadece başlık doğru konumda ve birlikte gelen sepetle kullanılırsa çalışacaktır.

ANAHTAR

- | | |
|---|-----------------------------|
| A. CD girişi (Sadece 8Cd) | H. Kumanda anahtarı |
| B. Kağıt/Kart girişi | ◀▶ 1. Ger |
| C. Öğütücü başlığı | ○ 2. Kapalı |
| D. Aşağıdaki güvenlik talimatlarına bakın | ▷ 3. Otomatik-Açık (yeşil) |
| E. Hazne | ⚡ 4. Aşırı ısınma (kırmızı) |
| F. Pencere | |
| G. Emniyet kilidi | |



ÖZELLİKLERİ

İmha edebildikleri:

8C: Kağıt, plastik kredi kartları, zımba telleri ve küçük ataşlar
8Cd: Kağıt, plastik kredi kartları, zımba telleri, küçük ataşlar ve CD/DVD'ler

İmha edemedikleri: Açılmamış istenmeyen posta, sürekli formlar, yapışkan etiketler, tepegöz asetatları, gazete, CD/DVD (Sadece 8C), karton, büyük ataşlar, laminatlar, dosyalar, röntgen filmleri ya da yukarıda belirtilenlerin dışındaki plastik materyaller

İmha edilmiş kağıt boyutları:

Çapraz Kesim 4 x 35mm

Maksimum:

Geçiş başına sayfa sayısı 8*
Geçiş başına kart sayısı 1*
Tek seferde işlenecek CD sayısı (Sadece 8Cd) 1*
Kağıt genişliği 220 mm

*220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amp ile 70 g A4 kağıt; daha ağır kağıt, nem ya da belirtilen voltajdan başkasının kullanılması halinde kapasite düşebilir. TÖnerilen maksimum günlük kullanım oranları: 50 yaprak; 5 kart.

⚠ UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI — Kullanmadan Önce Okuyun!

- Çalıştırma, bakım ve servis gereksinimleri talimat kılavuzundadır. Makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.
- Hareketli parçalar. Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.
- Eldiven, mücevherat, giysi, saç vs. gibi yabancı cisimleri öğütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten girerse, cihazı Geri (◀▶) konuma getirip cismi çıkarın.
- Öğütücünün üzerinde veya yakınında hiçbir zaman aerosol ürünü, petrol bazlı ya da aerosol yağ kullanmayın. ÖĞÜTÜCÜ ÜZERİNDE ASLA "METAL KUTUDA BASINÇLI HAVA"YA DA "HAVALI TOZ ALICI" KULLANMAYIN. Yakıt ve petrol bazlı yağ buharları alev alarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Keskin uçlar. Öğütücü başlığın altındaki açta kalan kesme bıçaklarına DOKUNMAYIN.
- Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Öğütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerine ya da yakınlarına yerleştirmeyin.

- Öğütücü başlığının altında açta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Öğütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun bir elektrik prizine takılmalıdır. Güç kaynağı kablosundaki fiş, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüler, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tebrük kartlarını ÖĞÜTMEYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Temizleme veya servis işlemleri yapmadan önce makinenin fişini prizden çekin.

TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ




Sürekli Çalıştırma:


Maksimum 3 dakikaya kadar

NOT: Girişi temizlemek için, her geçişten sonra öğütücü başlığı kısa bir süre daha çalışır. Ünitenin 3 dakikadan uzun süreyle sürekli çalıştırılması, 30 dakikalık soğuma dönemini başlatır.

KAĞIT/ KREDİ KARTI YA DA CD (Sadece 8Cd)

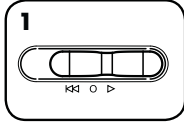


1
Otomatik-Açık (▷)
konuma getirin

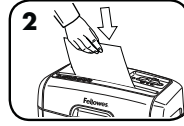

2
Kağıdı/kredi kartını düz olarak kağıt girişine yerleştirip serbest bırakın



ya da
CD'yi kenarından tutup girişin ortasına yerleştirin ve bırakın (Sadece 8Cd)

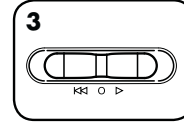

3
Öğütme işlemi bittiğinde KAPALI (○) konuma getirin

Emniyet Kilidi ünitenin kazara çalışmasını önler. Kilidi devreye sokmak için, öğütme işleminin durmasını bekledikten sonra, kumanda anahtarını Kapalı (○) konuma getirip, ardından siyah düğmeyi aşağı doğru kaydırın. Kilidi devreden çıkarmak için siyah düğmeyi yukarı doğru kaydırın. Daha ileri düzeyde güvenlik için, kullanımdan sonra öğütücünün fişini daima prizden çekin.


ÜRÜNÜN BAKIMI

ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI




Tüm çapraz kesim öğütme makinelerinin, en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamanız önerilir.


AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN

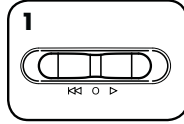

1
Kapalı (○)
konuma getirin

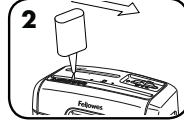

2
* Giriş ağı boyunca yağ uygulayın

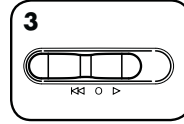

3
2-3 saniye süreyle Geri (◀◀) konuma getirin




*Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıklı kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın




ARIZA GİDERME


KAĞIT SIKIŞMASI

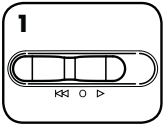



1
2-3 saniye süreyle Geri (◀◀) konuma getirin

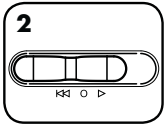


2
Yavaş yavaş ileri ve geri çalıştırın

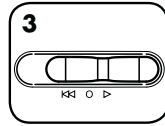

3
Kapalı (○) konuma getirip, fişi prizden çekin

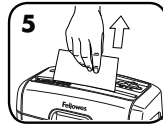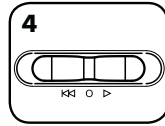

5
Kesilmemiş kağıdı dikkatle kağıt girişinden çekip çıkarın. Fişi prize takın

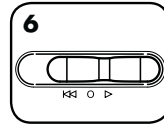

6
Otomatik-Açık (▷) konuma getirin ve öğütmeye devam edin

Öğütücü çalışmıyor:

Anahtarın otomatik (▷) konumunda olduğundan emin olun.

Emniyet kilidinin açık konumunda olduğundan emin olun.

Başlığın sepete doğru oturduğundan emin olun. Sıkışma olup olmadığını kontrol edin.


Sepeti çıkarıp boşaltın.

Motorun soğuması için 30 dakika bekleyin.

ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilen dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak

satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.

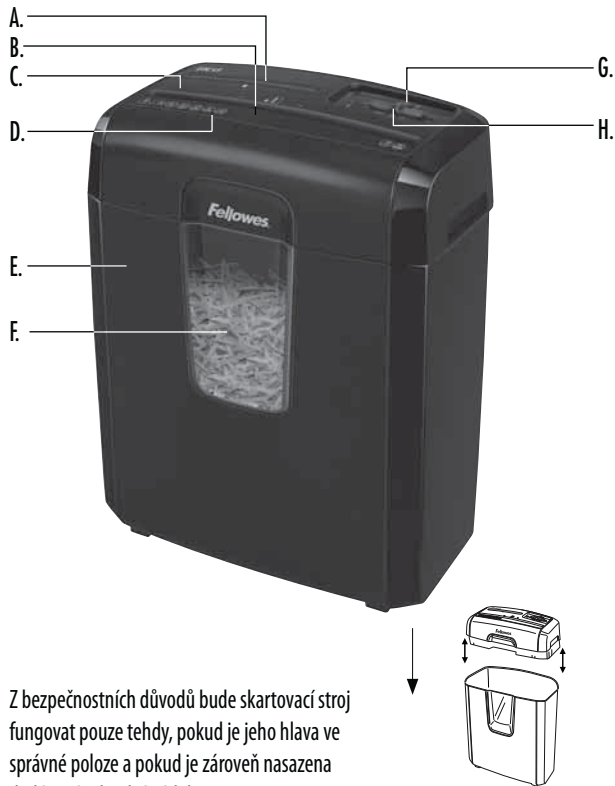

Z bezpečnostních důvodů bude skartovací stroj fungovat pouze tehdy, pokud je jeho hlava ve správné poloze a pokud je zároveň nasazena dodávaná odpadní nádoba.

TLAČÍTKO

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. Otvor pro CD disky (<i>pouze 8Cd</i>) | H. Řídicí spínač |
| B. Vstup pro papír/karty | ◀◀ 1. Zpětný chod |
| C. Hlava skartovacího stroje | ○ 2. Vypnuto |
| D. Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny | ▶ 3. Automatický start (zelená) |
| E. Odpadní nádoba | ⏏ 4. Přehřívání (červená) |
| F. Okno | |
| G. Bezpečnostní zámek | |



TECHNICKÉ ÚDAJE

Skartuje:

8C: Papír, plastové kreditní karty, kancelářské svorky a malé sponky na papír
8Cd: Papír, plastové kreditní karty, kancelářské, malé sponky na papír a nosiče CD/DVD

Neskartuje: Neotevřenou reklamní poštu, spojitě papíry, samolepky, fólie, noviny, CD/DVD (pouze 8C), lepenku, velké sponky na papír, laminované dokumenty, složky na soubory, rentgenové snímky nebo plasty, které nejsou uvedeny výše

Formát papíru ke skartaci:


Příčný řez 4 x 35 mm

Maximální hodnoty:

Listů současně.....	8*
Karet současně.....	1*
CD disků současně (pouze 8 Cd).....	1*
Šířka papíru.....	220 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální denní doporučená dávka: 50 listů; 5 karet.

⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOSTNÍ - POKYNY — Přečtěte si je před použitím!

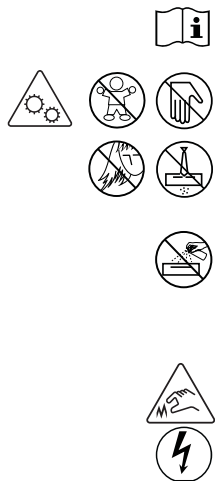

- Požadavky na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroje používat, přečtěte si prosím celou příručku k použití.
- Pohyblivé části. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do vstupu pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo je odpojte od sítě.
- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (◀◀) k uvolnění předmětu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. **NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ "STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST"**. Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.
- Ostré hrany. **NEDOTÝKEJTE** se nekrytých řezacích kotoučů pod skartovací hlavou.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo je vadné. Nerozebírejte skartovačku. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

- Nedotýkejte se obnažených ostří pod hlavou skartovacího stroje.
- Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zástrčka napájecího kabelu se používá jako odpojovací zařízení. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU** – **NEPOUŽÍVEJTE** ke skartování pozdravných kartiček s chipy nebo bateriemi.
- Určeno k použití pouze v interiéru.
- Před čištěním skartovače nebo jeho údržbou ho odpojte od sítě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČKY




Nepřetržitý provoz:


Maximálně 3 minut

POZNÁMKA: Po každém cyklu zařízení krátce pokračuje v provozu k úplnému uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 3 minuty zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 30 minut umožňující jeho ochlazení.


PAPÍR, KARTA NEBO DISK CD (pouze 8 Cd)

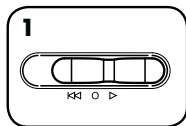


1
Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶)

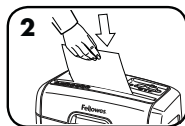

2
Zaveďte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

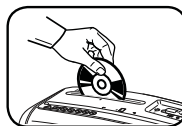

Držte CD disk za okraj, zaveďte jej do středu otvoru a pusťte (pouze 8 Cd)

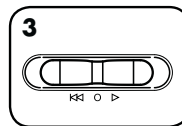

3
Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (○)

Bezpečnostní zámek brání náhodnému spuštění stroje. Pro jeho nastavení nejprve vyčkejte, dokud se skartovací stroj nezastaví, pak nastavte ovládací spínač do polohy Vypnuto (○) a následně přesuňte černé tlačítko směrem dolů. Pro odblokování přesuňte černé tlačítko zpět nahoru. Z bezpečnostních důvodů skartovací stroj vždy po použití odpojte od sítě.


ÚDRŽBA VÝROBKU

MAZÁNÍ SKARTOVAČKY OLEJEM




Abyste zajistili nejvyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostří promazání. Nedostatečné promazání se může projevit sníženou kapacitou skartovaných listů, nepříjemným hlukem při skartování a nakonec i zastavením přístroje. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovačku při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.


ŘÍDTE SE NIŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT

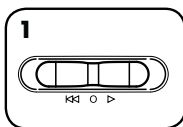

1
Nastavte na Vypnuto (○)

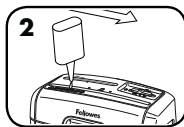

2
*Na vstupní otvor naneste olej

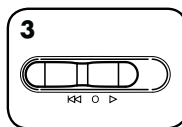

3
Nastavte na Zpětný chod (◀) na 2-3 vteřiny




POZOR *Používejte pouze rostlinný olej v jiné než aerosolové podobě v nádobce s dlouhým krčkem, jako např. Fellowes 35250




ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



UVÍZNUTÍ PAPIRU

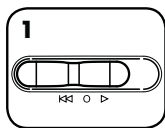


1
Nastavte na Zpětný chod (◀) na 2-3 vteřiny

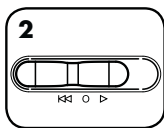


2
Střídavě papír tlačte a tahejte

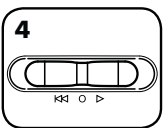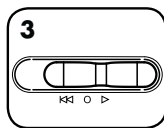

3
4
Nastavte na Vypnuto (○) a odpojte od sítě

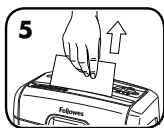

5
Opatrně vytáhněte nerozřezaný papír ze vstupního otvoru. Připojte k síti

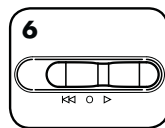

6
Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶) a pokračujte ve skartaci

Skartovací stroj nespustíte:

Zkontrolujte, zda je spínač v poloze pro automatické spuštění (▶).

Přesvědčte se, že bezpečnostní zámek je v odblokované poloze.

Zkontrolujte, zda hlava správně sedí na nádobě. Zkontrolujte, zdali neuvízl papír.


Vyjměte a vyprázdněte nádobu.

Počkejte 30 minut, až se motor ochladí.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a vylučná forma opravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost

Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.

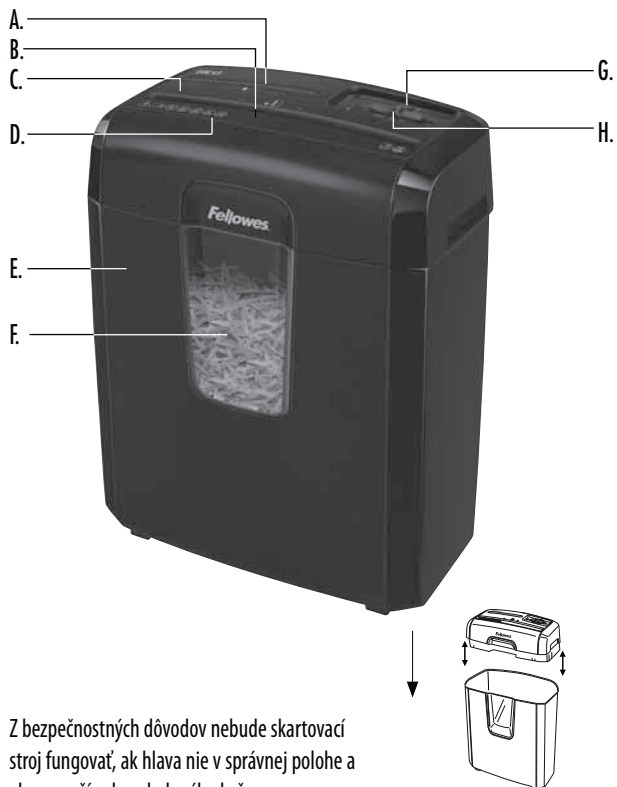

Z bezpečnostných dôvodov nebude skartovací stroj fungovať, ak hlava nie v správnej polohe a ak sa používa bez dodaného koša.

LEGENDA

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. CD vstup (<i>iba 8Cd</i>) | H. Ovládací spínač |
| B. Vstup na papier alebo karty | ◀◀ 1. Spätný chod |
| C. Hlava skartovacieho stroja | ○ 2. Vypnuté |
| D. Pozri dole uvedené pokyny o bezpečnosti | ▶ 3. Automatický štart (Zelené) |
| E. Odpadová nádoba | ⏏ 4. Prehriatie (červená) |
| F. Okno | |
| G. Bezpečnostný zámok | |



SCHOPNOSTI

Skartuje:

8C: Papier, plastové platobné karty, spony a malé kancelárske spinky
8Cd: Papier, plastové platobné karty, spony, malé kancelárske spinky a disky CD/DVD

Neumožňuje skartovať: neotvorenú nevyžiadajú poštu, vinutý papier, nálepky, priesvitné fólie, novinový papier, CD/DVD-ji (samo 8C), kartón, veľké kancelárske spinky, laminát, obaly na spisy, röntgenové snímky ani plasty iné než uvedené vyššie

Veľkosť skartovaného papiera:









Priečny rez..... 4 x 35 mm

Maximum:

Počet súčasných skartovaných listov..... 8*
Počet súčasných skartovaných kariet..... 1*
CD-jev na prehod (samo 8Cd) 1*
Šírka papiera..... 220 mm

*70 g, papier A4 pri 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; ťažší papier, vlhkosť alebo iné ako nominálne napätie môžu znížiť kapacitu. Maximálne odporúčané denné miery využitia: 50 hárkov; 5 kariet.

! UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – prečítajte si pred použitím!

-  • Požiadavky na prevádzku, údržbu a servis sú uvedené v návode na použitie. Pred prevádzkou skartovačov si prečítajte celý návod na použitie.
-   • Obsahuje pohyblivé časti. Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nekladte ruky do vstupu pre papier. Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte zo siete.
-   • Chrňte otvory zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov - rukavíc, bižutérie, odevov, vlasov, viazaniek a pod. Ak sa nejaký predmet dostane do horného otvoru, prepnite na spätný chod (◀◀) na uvoľnenie predmetu.
-  • Na skartovač ani v jeho blízkosti NEPOUŽÍVAJTE spreje, aerosólové mazivá alebo mazivá na báze benzínu. NA SKARTOVAČ NEPOUŽÍVAJTE „STLAČENÝ VZDUCH“ ANI „STLAČENÝ PLYN V SPREJI“. Výpary z plniva a maziva na báze benzínu môžu spaľovať a spôsobiť zranenie.
-  • Ostré hrany, NEDOTÝKAJTE sa nechránených rezných čepelí pod hlavou skartovačky.
-  • Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo chybné. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdroja tepla alebo vody ani nad neho.

- Nedotýkajte sa obnaženého ostria pod hlavou skartovača.
- Napájací kábel skartovača musíte zapojiť do zásuvky na stene alebo zásuvky s napätím a prúdom podľa označenia na štítku. Zástrčka na napájacím kábli sa používa ako odpojovacie zariadenie. Výstup alebo zásuvka sa musí nainštalovať v blízkosti zariadenia a musí byť k nim ľahký prístup. Spolu s týmto zariadením by sa nemali používať konvertory napájania, transformátory ani predlžovacie káble.
- NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – NESKARTUJTE pohľadnice so zvukovými čipmi ani s batériami.
- Iba na použitie v interiéri.
- Odpojte drvič Pred čistením alebo opravou.


ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ SKARTOVANIA



Súvislá prevádzka:
Maximálne 3 minút

POZNÁMKA: Po každom priechode papiera zariadenie krátko pokračuje v prevádzke po úplné uvoľnenie vstupu. Súvislá prevádzka dlhšia ako 3 minúty automaticky spustí prestávku 30 minút na vychladnutie zariadenia.


PAPIER, PLATOBNÁ KARTA ALEBO DISK CD (samo 8Cd)

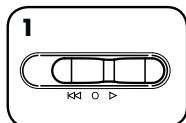


1 Nastavte tlačidlo na Automatický štart (▷)



2 Zasuňte papier alebo kartu do vstupu pre papier a pusťte ju

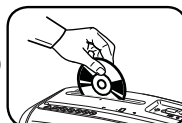

CD primate na robu, vstavíte ga v sredino odprtine in spustite (samo 8Cd)

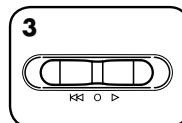

3 Po dokončení skartovania nastavte prepínač do VYPNUTEJ polohy (○)



Bezpečnostný zámok zabraňuje náhodnému spusteniu stroja. Bezpečnostný zámok sa otvorí, keď je prepínač nastavený do polohy Vypnuté (○), a potom posuňte čierne tlačidlo nadol.



Ak ho chcete nastaviť, počkajte na ukončenie skartovania, nastavte ovládací spínač do polohy Vypnuté (○), a potom posuňte čierne tlačidlo nadol.

Ak chcete odomknúť, posuňte čierne tlačidlo nahor. Z bezpečnostných dôvodov skartovací stroj vždy po použití odpojte zo siete.


ÚDRŽBA ZARIADENIA

OLEJOVANIE SKARTOVAČA




Všetky skartovače s priečnym rezom potrebujú pre maximálnu účinnosť olej. Ak zariadenie nie je naolejované, môže mať zmenšenú kapacitu, môže počas skartovania vydávať nepríjemný zvuk, prípadne môže úplne prestať fungovať. Aby ste sa vyhli týmto problémom, odporúčame, aby ste naolejovali skartovač zakaždým, keď vyprázdните kôš.


RIADTE SA NASLEDUJÚCIMI POKYMI A CELÚ OPERÁCIU VYKONAJTE DVAKRÁT

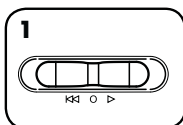

1 Nastavte tlačidlo na Vypnuté (○)

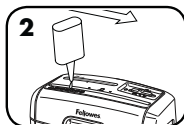

*Na vstupný otvor naneste olej

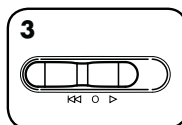

Nastavte tlačidlo na Spätňý chod (◀◀) na 2 – 3 sekundy




POZOR *Používajte iba rastlinný olej v neaerosólovom balení, v nádobke s dlhým krčkom, napr. Fellowes, obj. kód FE035250




ODSTRANOVANIE PORÚCH


ZASEKNUTIE PAPIERA

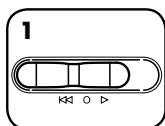


1 Nastavte tlačidlo do polohy Spätňý chod (◀◀) na 2 – 3 sekundy

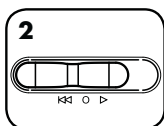


Striedavo tlačte a ťahajte

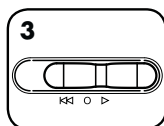

3 Skartátor vypnite (○) a odpojte zo siete

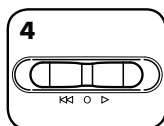

5 Opatrne vytiahnite nerozrezaný papier zo vstupného otvoru. Pripojte do siete

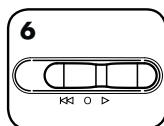

6 Nastavte prepínač do polohy Automatický štart (▷) a pokračujte v skartovaní

Skartovací stroj sa nespustí:

Skontrolujte, či je ovládací spínač v polohe pre automatické spustenie (▷).

Skontrolujte, či je bezpečnostný zámok v odozmkutej polohe.

Skontrolujte, či hlava správne sedí na nádobe.

Skontrolujte, či nie je zadretý papier.

Vyberte a vyprázdňte nádobu.

Počkajte 30 minút, než sa motor ochladí.


OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA ZARIADENIE

Obmedzená záruka: Spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, časti skartovača budú po dobu 2 rokov od zakúpenia pôvodným spotrebiteľom bez akýchkoľvek porúch materiálu a funkčnosti a zároveň sa zaručuje po túto dobu poskytnúť spotrebiteľovi servis a podporu. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie ostrie stroja bude bez akýchkoľvek porúch materiálu a výroby po dobu 3 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí kazovú časť, výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena kazovej časti na náklady spoločnosti Fellowes podľa jej rozhodnutia. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes

si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÔSOBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUCNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné alebo náhodné škody v súvislosti s používaním tohto zariadenia. Táto záruka vám dáva určité zákonné práva. Trvanie a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, v ktorých miestne zákony ukládajú rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie podrobnosti alebo o servis v rámci tejto záruky sa obráťte priamo na svojho predajcu alebo na nás.



Biztonsági okokból az aprító csak akkor működik, ha az aprítófej a megfelelő pozícióban van, és a szállított kosárral kerül használatra.



JELMAGYARÁZAT

- A. CD-adagoló nyílás (csak a 8Cd)
 B. Papír/kártya adagolónyílás
 C. Aprítófej
 D. Lásd az alábbi biztonsági utasításokat
 E. Papírkosár
 F. Ablak
 G. Biztonsági retesz
- H. Vezérlőkapcsoló
 ◀▶ 1. Vissza
 ○ 2. Ki
 ▷ 3. Automatikus indítás (zöld)
 🔊 4. Túlhevülés (vörös)



A beállításához rögzítse le a csúszógombot

TULAJDONSÁGOK

Aprít:

8C: Papír, műanyag hitelkártyák, tűzőkapcsok és kis gemkapcsok
 8Cd: Papír, műanyag hitelkártyák, tűzőkapcsok, kis gemkapcsok és CD-ket/DVD-ket

Nem aprít: kinyitatlan szórólapokat, folyamatos papírokat (leporelló), öntapadó címkéket, diaprojektívokat, átlátszó fóliákat, CD/DVD-k (legfeljebb 8 CD), újságot, kartont, nagy gemkapcsokat, laminált anyagokat, iratgyűjtőket, röntgenfelvételeket vagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagokat

Nem aprít: Aprítás típusa és mérete:

Keresztvágás 4 x 35mm

Maximum:

Lapkapacitás 8*
 Kártya-kapacitás 1*
 CD-k száma lépésenként (legfeljebb 8 CD) 1*
 Papírszélesség 220 mm

*70 gr/m², A4-es papír, 220-240 Volt, 50/60 Hz, 1,0 Amper; nehezebb papír, páratartalom, vagy a névlegestől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt.
 Javasolt maximális napi igénybevétel: 50 lap; 5 kártya.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!

- A készülék üzemeltetési, karbantartási és szervizelési információit a kézikönyv tárgyalja. Az aprítógépek üzemeltetése előtt olvassa át az egész kézikönyvet.
- Mozdó alkatrészek. A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol. Tartsa távol a kezét a papír adagolónyílásától. Mindig állítsa Ki helyzetbe, vagy húzza ki a hálózati kábelt, amikor a készülék nincs használatban.
- Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, haját, stb. – tartsa távol az adagolónyílástól. Amennyiben a felső adagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszedéséhez állítsa a készüléket Vissza (◀▶) állásba.
- NE használjon aeroszolt, petróleum alapú vagy aeroszolos kenőanyagokat az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében. NE HASZNÁLJON SÚRÍTETT LEVEGŐT VAGY LÉGPISZTOLYT AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ GÉPEN. A hajtóanyagok és a petróleum alapú kenőanyagok gőzei begyulladhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.
- Éles szélek, NE érintse meg az aprítófej alatt szabadon lévő vágópengéket.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás. Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet. Ne tegye hőforrás vagy nedvesség közelébe.
- Soha ne nyúljon a konfettívágó fej alatt szabadon lévő vágóélekhez.
- Az iratmegsemmisítő gépet a címkején feltüntetett feszültségű és áramerősségű csatlakozójelzőre vagy konnektorba kell csatlakoztatni. A tápkábel csatlakozója szolgál leválasztó eszközként. A csatlakozójelzőnek vagy konnektornak a géphez közelítenie, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen termékkel tilos áramátalakítókat, transzformátorokat vagy hosszabbító kábeleket használni.
- TŰZVESZÉLY! – NE aprítson hanglappák vagy elemes üdvözlőlapokat!
- Kizárólag belső térben való használatra!
- Húzza ki iratmegsemmisítő tisztítás előtt, vagy karbantartás.


ALAPVETŐ APRÍTÓ MŰVELET




Folyamatos működés:
maximum 3 perc

MEGJEGYZÉS: Az iratmegsemmisítő rövid idővel tovább jár az egyes menetek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon. A 3 percnél több folyamatos működés 30 perces lehűlési periódust vált ki.


PAPÍR/KÁRTYA ESETÉN VAGY CD (legfeljebb 8 CD)

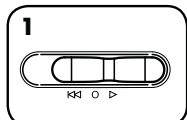


1 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe

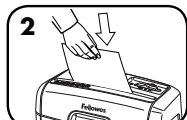

2 Helyezze a papírt/kártyát egyenesen a papíradagoló nyílásba, majd engedje el

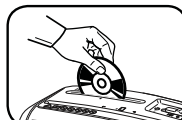

A CD-t a szélénél fogva helyezze be az adagolónyílás közepén, majd engedje el (legfeljebb 8 CD)

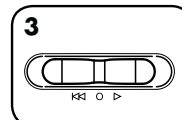

3 Amikor végezt az aprítással, állítsa a Ki (○) helyzetbe

A biztonsági retesz megakadályozza a véletlen működést. A beállításához várjon, míg az aprító megáll, állítsa a vezérlőkapcsolót Ki (○) helyzetbe, azután csúsztassa le a fekete gombot. A kireteszeléshez csúsztassa fel a fekete gombot. A nagyobb biztonság érdekében használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.


A TERMÉK KARBANTARTÁSA

AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJOZÁSA




A csúcsteljesítmény nyújtásához minden konfettívágo iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapbefogató teljesítménye csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése végett azt javasoljuk, hogy az aprítót olajozza meg minden alkalommal, amikor a hulladékgyűjtőt kiüriti.


KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJOZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG.

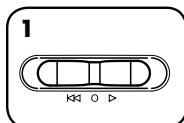

1 Állítsa Ki (○) helyzetbe

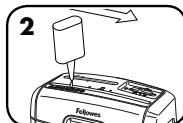

2 *Az olajat az adagolónyíláson keresztül adja hozzá

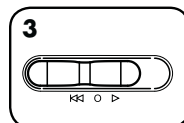

3 Állítsa Vissza (◀◀) helyzetbe 2-3 másodpercre




VIGYÁZAT *Csak nem-aeroszol formájú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban, mint például a Fellowes 35250




HIBAELHÁRÍTÁS


PAPÍRELAKADÁS

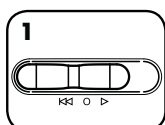


1 A gépet 2-3 másodpercre állítsa Visszamenet (◀◀) helyzetbe.

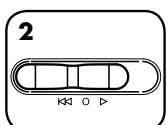


2 Lassan váltogassa az előre és vissza funkciót

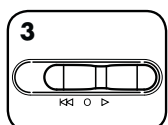

3 Állítsa Ki (○) helyzetbe és húzza ki a hálózati csatlakozót

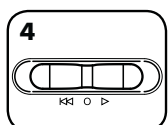

4 Finoman húzza ki a vágatlan papírt a papír adagolónyílásából. Csatlakoztassa a hálózathoz

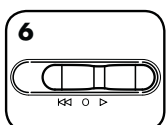

5 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe, és folytassa az aprítást

Az aprító nem indul:

Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló automatikus (▷) helyzetben van.

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági retesz kireteszelt helyzetben van.

Győződjön meg arról, hogy a fej jól van a kosáron. Ellenőrizze, nincs-e elakadás.

Távolítsa el és ürítse ki a kosarat.

Várjon 30 perccel, hogy a motor lehűljön.


KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garanciát ad, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizet és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 3 évre garanciát ad, hogy a gép vágókészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek - a Fellowes választása szerint - a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak nem tartása, az aprítógépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni

bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az aprítógéphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizet, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDNIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.



Por razões de segurança, o destruidor apenas funcionará se a cabeça de destruição estiver na posição correcta e utilizada com o cesto fornecido.



TECLA

- A. Entrada para CD (*apenas em 8Cd*)
 B. Entrada de papel/Cartão
 C. Cabeça de destruição de documentos
 D. Consulte as instruções de segurança abaixo
 E. Cesto
 F. Janela
 G. Travão de segurança
- H. Interruptor de comando
 ◀◀ 1. Inversão
 ○ 2. Desligado
 ▷ 3. Funcionamento automático (verde)
 ■ 4. Sobreaquecimento (vermelho)



CAPACIDADES

Destrói:

8C: Papel, cartão de crédito de plástico, agrafes e cliques pequenos
 8Cd: Papel, cartão de crédito de plástico, agrafes, cliques pequenos e CD/DVDs

Não destrói: correio não solicitado por abrir, formatos contínuos, etiquetas adesivas, acetatos, jornais, CD/DVD (somente 8C), cartão, cliques grandes, laminados, pastas de arquivo, películas de raio X ou artigos de plástico que não os mencionados anteriormente

Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado 4 x 35 mm

Máximo:

Folhas por passagem 8*
 Cartões por passagem 1*
 CDs por passe (somente 8Cd) 1*
 Largura do papel 220 mm

*Papel A4, 70 g, a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 amperes; papel mais pesado, humidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária recomendada máxima: 50 folhas; 5 cartões.

⚠ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

- Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.
- Peças móveis. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.
- Mantenha objectos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (◀◀) para fazer recuar o objecto.
- NÃO utilize produtos em aerosol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerosóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. NÃO UTILIZE "AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NO DESTRUIDOR DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.
- Margens afiadas, NÃO toque nas lâminas de corte expostas sob a cabeça do triturador.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade.

- Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de corte do aparelho.
- O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada no cabo de alimentação é usada para desligar o dispositivo. A tomada de parede ou a outra tomada deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de apresentação com chips sonoros ou pilhas.
- Exclusivamente para utilização no interior.
- Desligue shredder antes da limpeza ou manutenção.

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO




Funcionamento contínuo:


Até 3 minutos, no máximo

OBSERVAÇÃO: A destruidora continua a funcionar brevemente após cada passagem de forma a desimpedir a entrada. Um funcionamento contínuo durante mais de 3 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 30 minutos.

PAPEL/CARTÕES OU CD (somente 8Cd)

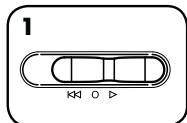


1
Coloque na posição de Funcionamento automático (▷)

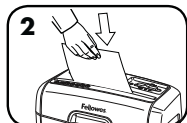


2
Introduza o papel/cartão diretamente na entrada de papel e largue

ou

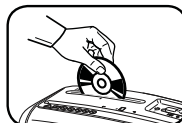

3
Segure o CD pela borda, introduza-o no centro da entrada e solte-o (somente 8Cd)

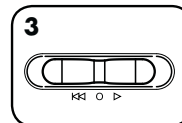

Ao terminar a trituração coloque em DESLIGADO (○)

O travão de segurança impede o funcionamento inadvertido. Para accionar, aguarde que o processo de destruição termine, coloque o interruptor de controlo na posição Desligado (○) e desloque o botão preto para baixo. Para desbloquear, desloque o botão preto para cima. Para maior segurança, desligue sempre o aparelho da corrente depois de o utilizar.


MANUTENÇÃO DO PRODUTO

LUBRIFICAR A DESTRUIDORA DE PAPEL




Todos os destruidores de corte cruzado requerem óleo para obter um rendimento máximo. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição de documentos e, em último caso, a máquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis.


SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

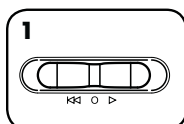

1
Coloque na posição Desligado (○)

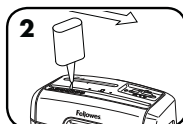

2
*Coloque óleo na entrada

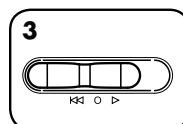

3
Coloque na posição de Inversão (◀) e deixe funcionar durante 2-3 segundos




ATENÇÃO *Utilize apenas um óleo vegetal não em aerossol no recipiente de bocal comprido, como o produto n° 35250 da Fellowes




RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



PAPEL ENCRAVADO

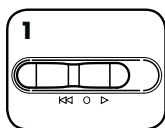


1
Coloque na posição de Inversão (◀) e deixe funcionar durante 2-3 segundos

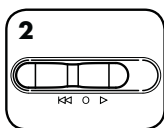


2
Altere lentamente entre as posições de deslocação para trás e para a frente

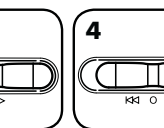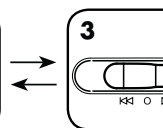

3
4
Coloque na posição desligada (○) e retire a ficha da tomada de alimentação

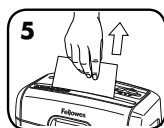

5
Retire cuidadosamente o papel por cortar da entrada para papel. Ligue a ficha na tomada de alimentação

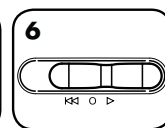

6
Coloque na posição de Funcionamento automático (▷) e reinicie a trituração

O destruidor não arranca:

Certifique-se de que o interruptor está na posição de Funcionamento automático (▷).

Certifique-se de que o travão de segurança está destravado.

Certifique-se de que a cabeça está correctamente colocada no cesto. Verifique se há algum encravamento.

Retire o cesto e esvazie-o.

Aguarde 30 minutos para permitir que o motor arrefeça.


GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

GARANTIA LIMITADA: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 3 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. **QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO.** Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.



Zbog sigurnosnih razloga uništavač dokumenata može se upotrebljavati samo kada je glava uništavača dokumenata u pravilnom položaju i uređaj je postavljen na isporučenoj posudi za otpad.



PREGLED

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Ulaz za CD (samo 8Cd) | H. Kontrolni prekidač i LED žarulje |
| B. Ulaz za papir/kartice | ◀◀ 1. Obrnuti smjer rada |
| C. Glava uništavača dokumenata | ○ 2. Isključivanje |
| D. Pročitajte sigurnosne upute u nastavku | ▷ 3. Automatski uključeno (zeleno) |
| E. Posuda | ⏏ 4. Pregrijavanje (crveno) |
| F. Prozor | |
| G. Sigurnosna blokada | |



Pomaknite nadole gumb za blokiranje uređaja

MOGUĆNOSTI

Uređaj može uništiti sljedeće:

8C: papir, plastične bankovne kartice, klamerice i male spajalice za papir
8Cd: papir, plastične bankovne kartice, klamerice, male spajalice za papir i CD-e/DVD-e

Uređaj ne može uništiti: neotvorenu reklamnu poštu, materijale neprekinutih oblika, naljepnice, prozirne folije, novine, CD-e/DVD-e (samo 8C), kartone, velike spajalice za papir, laminirani papir, mape, rendgenske snimke ili plastične dokumente osim prethodno navedenih

Veličina ostataka uništavanja:


bočni rez 4 x 35 mm

Maksimalan broj dokumenata za rezanje:

Listova po umetanju	8*
Kartica po umetanju	1*
CD-i po umetanju (samo 8Cd)	1*
Širina otvora	220 mm

*70 g A4 papir na 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amps; teži papir, vlažnost ili različiti nazivni napon mogu smanjiti kapacitet. Maksimalna preporučena dnevna uporaba: 50 stranica; 5 kartica.

⚠ UPOZORENJE: VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE — Pročitajte prije upotrebe!

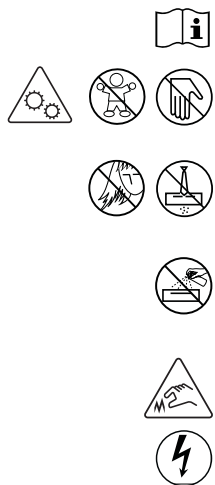

- Rad, održavanje i uvjeti servisiranja obuhvaćeni su u priručniku s uputama. Pročitajte cijeli priručnik s uputama prije rukovanja usitnjivačima.
- Pokretni dijelovi. Držite podalje od djece i kućnih ljubimaca. Ruke držite podalje od otvora za papir. Uvijek postavite na isključeno ili iskopčajte kada se ne upotrebljava.
- Strane predmete – rukavice, nakit, odjeću, kosu itd. – držite podalje od otvora usitnjivača. Ako predmet uđe u gornji otvor, prebacite na Unatrag (◀◀) kako biste izbacili predmet.
- NEMOJTE upotrebljavati proizvode s aerosolom, maziva na bazi nafte ili aerosola na ili u blizini rezača. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI KOMPRESIRANI ZRAK ILI ZRAK ZA ČIŠĆENJE PRAŠINE NA REZAČU. Pare iz gorivih i naftnih maziva mogu se zapaliti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Oštri rubovi, NE dodirivati izložene rezne oštrice ispod glave drobilice.
- Nemojte upotrebljavati ako je oštećeno ili neispravno. Nemojte rastavljati usitnjivač. Nemojte postavljati u blizini ili iznad izvora topline ili vode.

- Nemojte dodirivati oštrice za sjeckanje koje se nalaze ispod glave uništavača dokumenata.
- Uništavač dokumenata mora biti uključen u zidnu utičnicu ili utičnicu napona i ampera koji su označeni na naljepnici. Utikač na kابلu za napajanje koristi se kao uređaj za isključivanje. Zidna utičnica mora biti u blizini uređaja i lako dostupna. Uništavač dokumenata nemojte priključivati na energetske pretvarače, transformatore ili produžne kabele.
- OPASNOST OD POŽARA – NEMOJTE uništavati čestitke sa zvučnim sklopovima ili baterijama.
- Samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice prije čišćenja ili servisiranja uređaja.

OSNOVNO UNIŠTAVANJE DOKUMENATA




Neprekidan rad:
maksimalno 3 minuta

NAPOMENA: nakon svakog prolaska uništavač dokumenata ostaje raditi kako bi izbacio ostatke i oslobodio otvor za umetanje.

Neprekidna uporaba dulja od 3 minute aktivirat će 30-minutno razdoblje za hlađenje uređaja.

PAPIR/KARTICA ILI CD (samo 8Cd)

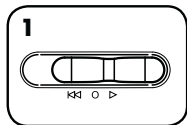

1
Uključite i podesite na Automatsko uključivanje (▷)




2
Stavite papir/karticu izravno u otvor za umetanje i pustite ga

ili



Držite CD na rubu, umetnite u sredinu otvora i otpustite (samo 8Cd)

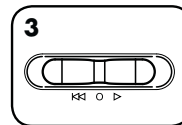

3
Nakon završetka uništavanja, postavite u položaj za isključivanje (○)



Sigurnosna blokada sprječava nenamjerno uključivanje uređaja. Kako biste podesili, pričekajte da se usitnjavanje zaustavi, postavite kontrolni prekidač u položaj Off (isklj.) (○), a zatim crni gumb kliznite prema dolje.



Za otključavanje, kliznite crni gumb prema gore. Zbog sigurnosnih razloga uvijek izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice nakon uporabe uništavača dokumenta.


ODRŽAVANJE PROIZVODA

PODMAZIVANJE UNIŠTAVAČA DOKUMENATA




Svi uništavači dokumenata s bočnim sjeckanjem zahtijevaju podmazivanje radi održavanja optimalnih radnih svojstava. Uređaj koji se ne podmaže može biti bučan, imati smanjeni kapacitet listova i u konačnici prestati raditi. Kako biste izbjegli navedene poteškoće u radu, preporučujemo da podmazujete uništavač dokumenata prilikom svakog praznjenja posude za otpad.


SLIJEDITE POSTUPAK ZA PODMAZIVANJE NAVEDEN U NASTAVKU I PONOVITE GA DVAPUT

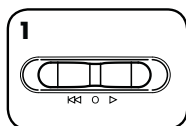

1
Postavite na Off (isklj.) (○)

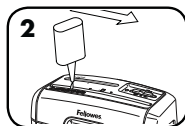

2
*Nanesite ulje po otvoru za umetanje

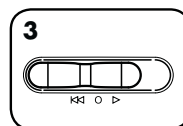

3
Postavite na Unatrag (◀◀) 2 – 3 sekunde




OPREZ

*Rabite samo biljno ulje koje nije u obliku aerosola i isporučuje se u spremnicima s dugim mlaznicama, npr. Fellowes 35250




RJEŠAVANJE PROBLEMA



ZAGLAVLJENI PAPIR

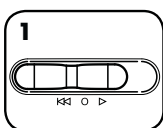

1
Postavite na Unatrag (◀◀) 2 – 3 sekunde

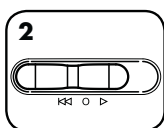


2
Polako mijenjajte smjer rada.

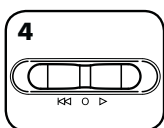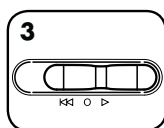

3
Postavite na Off (isklj.) (○) i iskopčajte



4
Lagano izvucite papir iz otvora za umetanje. Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu

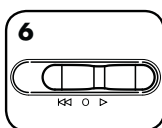

5
Postavite na Auto-On (automatsko uklj.) (▷) i nastavite usitnjavati

Uništavač dokumenata ne može se uključiti:

Provjerite je li prekidač u položaju za automatsko uključivanje (▷).

Pazite da sigurnosna blokada nije aktivirana.

Provjerite je li glava uništavača dokumenata pravilno postavljena na posudu za otpad.

Provjerite gdje je došlo do zaglavlivanja papira.

Uklonite zaglavljeni papir i ispraznite posudu za otpad.

Pričekajte 30 minuta da se motor ohladi.


OGRANIČENO JAMSTVO

Ograničeno jamstvo: Fellowes, Inc. („Fellowes“) jamči da su dijelovi stroja bez nedostataka u materijalu i izradi te pruža servisiranje i podršku 2 godine od datuma kupnje za izvornog potrošača. Tvrka Fellowes jamči da rezne oštrice ne sadrže nikakve pogreške u materijalu i izradi u razdoblju od 3 godine od datuma na koji je izvorni potrošač kupio uređaj. Ako bilo koji dio uređaja postane neispravan tijekom jamstvenog razdoblja, vaš jedini i isključivi mogući postupak bit će popravak ili zamjena neispravnog dijela prema uputama i na trošak tvrtke Fellowes. Ovo jamstvo nije važeće u slučaju zlouporabe, nepravilnog rukovanja, nepridržavanja standarda za uporabu proizvoda, uporabe uništavača dokumenata s nepravilnim izvorom napajanja (osim kako je navedeno na naljepnici) ili neovlaštenog popravka. Tvrka Fellowes zadržava pravo

naplatiti potrošaču sve dodatne troškove koji nastanu za tvrtku Fellowes kod pružanja dijelova ili usluga izvan zemlje u kojoj ovlašteni preprodavač izvorno prodaje uništavač dokumenata. SVA IMPLICITNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNA JAMSTVA TRŽIŠNOG POTENCIJALA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU UPORABU, OGRANIČENA SU NA TRAJANJE ODGOVARAJUĆEG JAMSTVENOG RAZDOBLJA KOJE JE NAVEDENO U PRETHODNOM TEKSTU. Tvrka Fellowes ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nikakvu posljednicu ili slučajnu štetu koja se može pripisati ovom proizvodu. Ovo jamstvo vam daje određena zakonska prava. Trajanje i uvjeti ovog jamstva vrijede u cijelom svijetu, osim ako se lokalnim zakonom ne propisuju različita ograničenja ili uvjeti. Obratite se tvrtki Fellowes ili svojem preprodavaču za više informacija ili popravak uređaja.



Iz bezbednosnih razloga uništavač će raditi samo ako se glava uništavača nalazi u ispravnom položaju i ako se koristi sa priloženom korpom.



KLJUČ

- A. Ulaz za CD (*samo kod 8Cd*)
- B. Ulaz za papir/ kartice
- C. Glava uništavača
- D. Pogledajte bezbednosna uputstva u nastavku
- E. Fioka
- F. Prozor
- G. Bezbednosni mehanizam za zaključavanje

H. Upravljački prekidač i LED rasveta

- 1. Izbacivanje
- 2. Isključeno (Off)
- 3. Automatsko uključivanje (zeleno)
- 4. Pregrevanje (crveno)



MOGUĆNOSTI

Uništava:

8C: Papir, plastične kreditne kartice, sponje i spajalice

8Cd: Papir, plastične kreditne kartice, sponje, male spajalice i CD i DVD diskove

Ne uništava: neraspakovanu neželjenu poštu, rolovan papir, nalepnice, prozorni materijal, novine, CD i DVD diskove (samo 8C), karton, velike spajalice, laminat, fascikle, rendgenske snimke ili plastični materijal koji nije naveden

Veličina ostataka uništenog papira:


Poprečni presek.....4 x 35 mm

Maksimum:

Listova u prolasku	8*
Kartica u prolasku	1*
Diskova u prolasku (samo kod 8Cd).....	1*
Širina ulaznog diska	220 mm

*70 g A4 papir na 220–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; teži papir, vlažnost ili napon koji se razlikuje od nominalnog napona mogu dovesti do smanjenja kapaciteta. Najviše dnevne preporučene vrednosti: 50 listova; 5 kartica.

UPOZORENJE: VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA – Pročitati pre upotrebe!

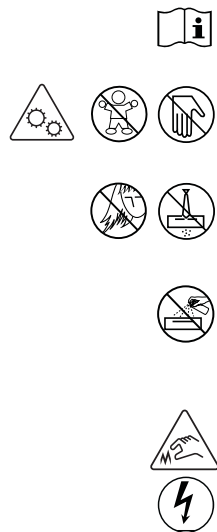

- Priručnik sa uputstvima obuhvata rad, održavanje i uslove servisiranja. Pre nego što počnete da radite sa uništavačem, u potpunosti pročitajte priručnik sa uputstvima.
- Покретни делови. Držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Držite ruke što dalje od ulaza za papir. Kada uređaj ne koristite, uvek ga isključite ili izvucite utikač sa mreže.
- Predmete kao što su rukavice, nakit, odeća, kosa itd. držite što dalje od otvora uništavača. Ako bilo kakav predmet upadne u gornji otvor, prebacite na izbacivanje () da biste izvadili predmet.
- NEMOJTE da koristite aerosol proizvode, maziva na bazi nafte ili aerosola na ili u blizini uništavača. UNIŠTAVAČ NEMOJTE DA IZLAŽETE KOMPROMOVANOM VAZDUHU ili KOMPROMOVANA SREDSTVA U SPREJU ZA ČIŠĆENJE PRAŠINE. Isparenja iz potisnih gasova i maziva na bazi nafte su zapaljiva i mogu da uzrokuju ozbiljne povrede.
- Оштре ивице, НЕ додирујте изложена сечива испод главе резача.
- Nemojte da koristite uređaj ako je oštećen ili neispravan. Uništavač nemojte da rastavljate. Nemojte ga postavljati u blizini izvora toplote ili vode.

- Izbegavajte da dodirujete nezaštićena sečiva ispod glave uništavača.
- Uništavač mora da bude uključen u zidni priključak na električnu mrežu ili utičnicu voltaže i amperaze koje su naznačene na nalepnici. Kao upehāj za isključivanje koristi se utikač na kablu za napajanje. Priključak ili utičnica moraju da budu instalirani blizu opreme i lako dostupni. Sa ovim proizvodom ne smeju se koristiti energetski pretvarači, transformatori ili produžni kablovi.
- OPASNOST OD POŽARA – NEMOJTE na ovaj način uništavati razglednice sa zvučnim čipovima ili baterijama.
- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Pre čišćenja ili servisiranja utikač uništavača isključite sa električne mreže.


OSNOVNA OPERACIJA UNIŠTAVANJA



Neprekidan rad:
najviše 3 minuta

NAPOMENA: Uništavač se na kratko pokrene posle svakog prolaska kako bi očistio ulaz. Neprekidan rad u periodu dužem od 3 minuta pokrenuće režim hlađenja uređaja u trajanju od 30 minuta.


PAPIR/KARTICA ILI CD (samo kod 8Cd)

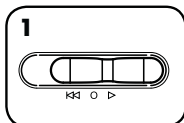


1 Priključite i podesite na automatsko uključivanje (▷)



2 Stavite papir/karticu pravo u ulaz za papir i pustite.

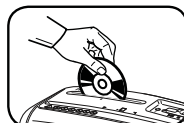

Držite disk za ivicu, stavite u centar ulaza i pustite (samo kod 8Cd)

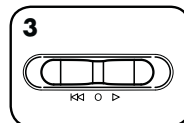

3 Kada završite sa uništavanjem, podesite na položaj isključeno (◯)



Bezbednosni mehanizam za zaključavanje sprečava nehotično pokretanje. Da biste podesili uređaj, sačekajte da se uništavanje završi, podesite upravljački prekidač na položaj isključeno (Off) (◯), a zatim povucite crno dugme nadole.



Da biste otključali uređaj, povucite crno dugme nagore. Iz bezbednosnih razloga, utikač uništavača uvek izvucite iz mreže napajanja.


ODRŽAVANJE PROIZVODA

PODMAZIVANJE UNIŠTAVAČA




Sve uništavače sa unakrsnim sečenjem treba podmazivati da bi mogli da rade besprekorno. Ako mašina nije podmazana, kapacitet prijema listova može da se smanji, može doći do pojave neprijatne buke prilikom sečenja, a može doći i do prekida rada. Da izbegnete ove probleme, preporučujemo da podmažete uništavač svaki put kada ispraznite fioku za otpadni materijal.


PRATITE POSTUPAK ZA PODMAZIVANJE NAVEDEN U NASTAVKU I PONOVI TE DVA PUTA.

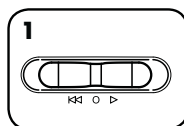

1 Podesite na isključeno (Off) (◯)

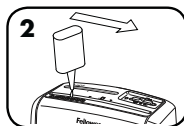

*Nanesite ulje duž ulaza.

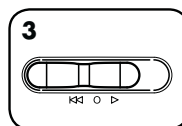

3 Podesite na izbacivanje (◁◁) na 2 do 3 sekunde




OPREZ *Koristite samo biljno ulje bez aerosola u kontejneru sa dugačkom mlaznicom, kao što je Fellowes 35250.




REŠAVANJE PROBLEMA



GUŽVANJE PAPIRA

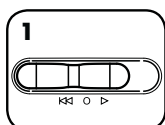


1 Podesite na izbacivanje (◁◁) na 2 do 3 sekunde

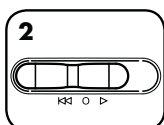

2 Primenite naizmenično polako ubacivanje i izbacivanje.

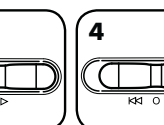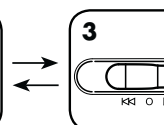

4 Podesite na isključeno (Off) (◯) i izvucite utikač sa mreže napajanja.

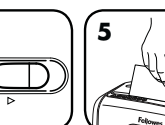

5 Iz ulaza polako izvucite papir koji je ostao neisečen. Priključite utikač uređaja na mrežu napajanja.



6 Podesite na automatsko uključivanje (▷) i ponovo pokrenite uništavanje

Uništavač se ne pokreće:

Postarajte se da se prekidač nalazi u automatskom položaju (▷).

Proverite da li je bezbednosni mehanizam za zaključavanje u otključanom položaju.

Proverite da li je glava ispravno postavljena iznad korpe.

Proverite da li je uništavač zaglavljen.

Uklonite i ispraznite korpu.

Sačekajte 30 da se motor ohladi.


OGRANIČENA GARANCIJA NA PROIZVOD

Ograničena garancija: Fellowes, Inc. („Fellowes“) daje garanciju na delove mašine bez nedostataka što se tiče materijala i izrade, i obezbeđuje servis i podršku tokom dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Fellowes daje garanciju na sečiva bez nedostataka što se tiče materijala i izrade na period od pet (3) godina od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda primete nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamenite deo sa nedostacima o trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garancija se ne primenjuje u slučaju zloupotrebe, nepravilnog rukovanja, neispunjavanja standardâ prilikom korišćenja proizvoda, korišćenja neodgovarajućeg napajanja za rad uništavača (osim onih koji su navedeni na nalepnici) ili u slučaju neovlašćene popravke. Fellowes zadržava pravo da korisnicima naplati bilo kakve dodatne troškove kojima je

bio izložen usled nabavke delova ili pružanja usluga izvan države u kojoj je uništavač prvobitno prodat od strane ovlašćenog prodavca. BILO KAKVA PODRAZUMEVANA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU TRŽIŠNOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, OVIM PUTEM SE VREMENSKI OGRANIČAVA NA PRETHODNO NAVEDENI GARANTNI PERIOD. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu ili incidentnu štetu koja bi mogla da se pripíše proizvodu. Ovim garancijom dodeljuju vam se posebna zakonska prava. Trajanje, odredbe i uslovi ove garancije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokanim pravom. Molimo da se obratite nama ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili servis u garantnom roku.



По съображения за безопасност шредерът ще работи само когато главата на шредера е в правилната позиция и се използва с доставеното кошче.



БУТОН

- | | |
|--|---|
| A. CD вход (само за 8Cd) | H. Контролен превключвател и светодиоди (LED) |
| B. Вход за хартия/карта | ◀◀ 1. Обратен ход |
| C. Глава на шредера | ○ 2. Изключване |
| D. Вижте инструкциите за безопасност по-долу | ▷ 3. Автоматично включване (зелен) |
| E. Контейнер | ⬇ 4. Прегряване (червен) |
| F. Прозорец | |
| G. Защитна блокировка | |



За да включите блокировката, плъзнете бутона надолу

ВЪЗМОЖНОСТИ

Ще унищожи:

8C: Хартия, пластмасови кредитни карти, телчета и малки кламери
8Cd: Хартия, пластмасови кредитни карти, телчета, малки кламери и CD/DVD дискове

Няма да унищожи: Неотворена нежелана поща, безконечна хартия, залепващи етикети, прозрачни материали, вестници, CD/DVD дискове (само 8C), картон, големи кламери, ламинирани материали, папки, рентгенови снимки или пластмаси, различни от посочените по-горе

Размер на хартията за унищожаване:









Напречно нарязване.....4 mm x 35 mm

Максимум:

Листове на един ход.....8*
Карти на един ход1*
CD дискове на един ход (само 8Cd).....1*
Широчина на хартията.....220 mm

*70 g A4 хартия при 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 Amps; по-тежката хартия, влажността или напрежение, което е различно от номиналното, могат да намалят капацитета. Максимални препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 50 листа; 5 карти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Прочетете преди употреба!

-  • Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството за употреба. Прочете цялото ръководство за употреба, преди да работите с шредерите.
-   • Подвижни части. Да се пази далече от достъп на деца или домашни любимци. Дръжте ръцете си далече от входа за хартия. Винаги поставяйте в изключено положение или изваждайте от контакта, когато не използвате машината.
-   • Дръжте чужди обекти – ръкавици, бижута, дрехи, коса и т.н. – далече от отворите на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (◀◀), за да извадите обекта.
-  • НЕ използвайте аерозолни продукти, продукти на нефтена основа или аерозолни смазки върху или близо до шредера. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ „КОНСЕРВИРАН ВЪЗДУХ“ или „ФЛАКОНИ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“ ВЪРХУ ШРЕДЕРА. Изпаренията от горива за двигатели и смазки на нефтена основа могат да се самозапалят и да причинят сериозно нараняване.
-  • Остри ръбове, НЕ докосвайте откритите режещи остриета под главата на шредера.
-  • Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го поставяйте в близост до източник на топлина или вода.

- Избягвайте контакт с режещите ножове под главата на шредера.
- Шредерът трябва да е включен в стенен контакт или гнездо с напрежение и ток, отговарящи на отбелязаните на етикета. Щепселът на захранващия кабел служи като устройство за изключване. Стенният контакт или гнездо трябва да бъдат монтирани в близост до оборудването и да са лесно достъпни. С този продукт не трябва да се използват преобразуватели на енергия, трансформатори или удължителни кабели.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички с чипове за музика или батерии.
- За употреба само на закрито.
- Изваждайте захранващия кабел от контакта преди почистване или обслужване.

ОСНОВНА РАБОТА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ РЯЗАНЕ



Непрекъсната работа:


До 3 минути максимум

ЗАБЕЛЕЖКА: Шредерът работи за кратко след всеки ход, за да изчисти входа.


Непрекъснатата работа в продължение на повече от 3 минути ще включи

30-минутен режим на охлаждане.

ХАРТИЯ/КАРТИ ИЛИ CD ДИСКОВЕ (само 8Cd)

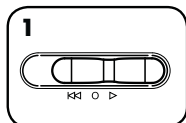


1 Включете в контакт и задайте на автоматично включване (▷)

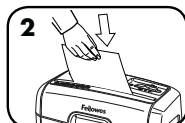


2 Подайте хартията/картата право във входа за хартия и я пуснете

ИЛИ

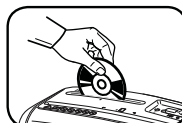

Дръжте CD диска/картата за ръба, подайте го/я в центъра на входа и пуснете (само 8Cd)

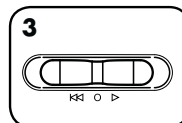

3 След завършване на унищожаването, поставете превключвателя на положение за изключване (○)

Защитната блокировка предпазва от непредвидено включване. За да я включите, изчакайте унищожаването да спре, преместете контролния превключвател в положение за изключване (○), след което плъзнете черния бутон надолу.


За да отключите, плъзнете черния бутон нагоре. За по-голяма безопасност винаги изваждайте захранващия кабел на шредера от контакта след употреба.

ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА


СМАЗВАНЕ НА ШРЕДЕРА

Всички шредери за напречно нарязване изискват масло за най-голяма производителност. Ако не се смазва, машината може да работи с намален капацитет за листове, с досаден шум при унищожаване и накрая може да спре да работи. За да се избегнат тези проблеми, ние ви препоръчваме да смазвате вашия шредер всеки път, когато изпразвате контейнера с отпадъци.


СЛЕДВАЙТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА СМАЗВАНЕ ПО-ДОЛУ И ПОВТОРЕТЕ ДВА ПЪТИ

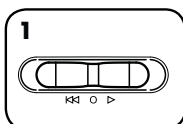

1 Изключете (○)

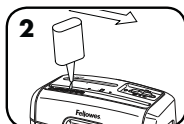

2 *Нанесете масло на входа

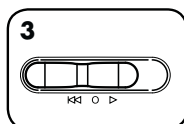

3 Включете на обратен ход (◀◀) за 2 – 3 секунди




ВНИМАНИЕ *Използвайте само неаерозолно растително масло в контейнер с дълга дюза, като Fellowes 35250




ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ



ЗАДРЪСТВАНЕ С ХАРТИЯ

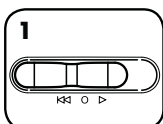

1 Включете на обратен ход (◀◀) за 2 – 3 секунди

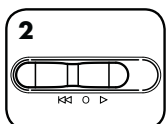


2 Променяйте бавно посоката назад и напред

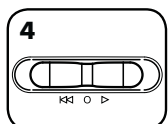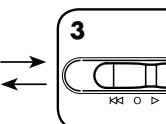

3 Изключете (○) и извадете щепсела от контакта



4 Нежно издърпайте ненарязаната хартия от входа за хартия. Включете в контакта

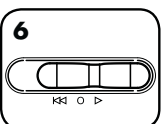

5 Задайте на автоматично включване (▷) и възобновете унищожаването

Шредерът не стартира:

Уверете се, че превключвателят е в автоматично положение (▷).

Уверете се, че защитната блокировка е в отключено положение.

Уверете се, че главата е поставена правилно върху кошчето.

Проверете за задръстване.

Премахнете и изпразнете кошчето.

Изчакайте 30 минути моторът да се охлади


ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. („Fellowes“) гарантира, че частите на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 2 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите ножове на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 3 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Ако която и да е част се окаже дефектна през гаранционния период, вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде ремонт или замяна на дефектната част по избор и за сметка на Fellowes. Настоящата гаранция не важи за случаи на злоупотреба, неправилно боравене, несъответствие със стандартите за употреба на продукта, работа на шредера с неподходящо електрическо захранване (различно от това, посочено на етикета) или неотризиран ремонт. Fellowes си запазва правото да таксува потребителите за

всякакви допълнителни разходи, направени от Fellowes за осигуряване на части или услуги извън страната, в която шредерът е продаден първоначално от оторизиран търговец. **ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ.** В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.



Din motive de siguranță, aparatul va funcționa numai dacă capul de tăiere se află în poziția corectă și este utilizat cu coșul furnizat.



SIMBOLURI

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A. Punct de intrare CD (doar la 8Cd) | H. Întrerupător de comandă și leduri |
| B. Punct de intrare pentru hârtie/
card | 1. Inversare |
| C. Cap de tăiere | 2. Oprit |
| D. Consultați instrucțiunile de
siguranță mai jos | 3. Pornire automată (culoare verde) |
| E. Coș | 4. Supraîncălzire (culoare roșie) |
| F. Fereastră | |
| G. Sistem de blocare de siguranță | |



CARACTERISTICI

Cu acest aparat veți putea tăia:

8C: Hârtie, carduri de credit de plastic, capse și agrafe mici pentru prins hârtii
8Cd: Hârtie, carduri de credit de plastic, capse, agrafe mici pentru prins hârtii și CD-uri/DVD-uri

Nu veți putea tăia: Corespondență nesolicitată nedeschisă, hârtie de formular în role, etichete adezive, hârtie transparentă, hârtie de ziar, CD-uri/DVD-uri (doar la 8C), cartoane, agrafe mari pentru prins hârtii, laminate, mape, radiografiile sau materiale plastice altele decât cele menționate mai sus.

Mărimea de tăiere a hârtiei:

Tăiere transversală 4 x 35mm

Valori maxime:

Coli per ciclu 8*
Carduri per ciclu 1*
CD-uri per ciclu (doar la 8Cd) 1*
Lățimea hârtie 220mm

*hârtie A4 de 70 g la 220-240 v, 50/60 Hz, 1.0 Amp; hârtia mai groasă, umiditatea sau o tensiune diferită de cea nominală pot reduce capacitatea. Rate maxime zilnice recomandate de utilizare: 50 coli; 5 carduri.

⚠️ AVERTIZARE: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE — Citiți înainte de utilizare!



- Cerințele de operare, întreținere și service sunt tratate în manualul de instrucțiuni. Citiți tot manualul de instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune aparatul.
- Piese în mișcare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Nu puneți mâinile în punctul de intrare pentru hârtie. Întotdeauna comutați în modul oprit sau deconectați când nu utilizați aparatul.
- Țineți obiectele străine – mănuși, bijuterii, îmbrăcăminte, păr etc. – la distanță de deschiderile aparatului. Dacă vreun obiect intră în deschiderea superioară, comutați în modul Inversare (⏪) pentru a putea scoate obiectul.
- NU utilizați produse pe bază de aerosol, pe bază de petrol sau lubrifianți pe bază de aerosol pe suprafața sau în apropierea aparatului. NU UTILIZAȚI „AER ÎMBUTELIAT” sau „SPRAY-URI ANTI-PRAF” PE APARAT. Vaporii generați de carburanți și lubrifianți pe bază de petrol se pot aprinde, provocând leziuni grave.
- Margini ascuțite, NU atingeți lamele de tăiere expuse de sub capul aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau defect. Nu dezamblați aparatul. Nu poziționați lângă o sursă de căldură, apă sau deasupra acestora.

- Evitați atingerea lamelor de tăiat expuse de sub capul de tăiere.
- Aparatul trebuie conectat la o priză de perete sau mufă împământată corespunzător cu tensiunea și amperajul specificate pe etichetă. Ștecărul de pe cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare. Priza de perete sau mufa împământată trebuie instalate în apropierea echipamentului și trebuie să fie accesibile. Conversoarele, transformatoarele sau cablurile prelungitoare nu trebuie utilizate cu acest produs.
- PERICOL DE INCENDIU – NU tăiați felicitările împreună cu cipuri sau baterii funcționale.
- Doar pentru utilizare în spații interioare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare sau servisare.


Operațiuni de tăiere de bază



Funcționare neîntreruptă:
Cel mult până la 3 minute

NOTĂ: Aparatul face o cursă scurtă după fiecare ciclu pentru a curăța punctul de intrare. Funcționarea neîntreruptă de peste 3 minute va declanșa o perioadă de răcire de 30 minute.

HĂRTIE/CARD SAU CD (doar la 8Cd)

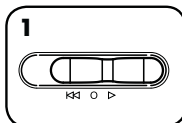


1 Puneți în priză și comutați în modul Pornire automată (▷)




2 Introduceți hârtia/ cardul direct în punctul de intrare pentru hârtie și dați drumul

sau

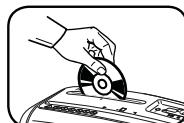

Ținând CD-ul de margine, introduceți în centrul punctului de intrare și dați drumul (doar la 8Cd)

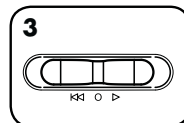

3 După ce ați terminat operațiunea de tăiere comutați în modul Oprit (○)

Sistemul de blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală. Pentru comutare, așteptați terminarea operațiunii de tăiere, comutați întrerupătorul de comandă în poziția Oprit (○), apoi glisați în jos butonul negru. Pentru deblocare, glisați butonul negru în sus. Pentru o siguranță ridicată, întotdeauna deconectați aparatul după utilizare.


Întreținerea produsului

LUBRIFIEREA APARATULUI




Toate aparatele de tăiere transversală necesită ulei pentru performanță de vârf. Dacă nu este uns, aparatul poate avea o capacitate redusă de procesare a colilor, pot surveni zgomete intruzive în timpul tăierii și într-un final, aparatul se poate defecta. Pentru a evita aceste probleme, vă recomandăm să ungeți aparatul de fiecare dată când goliți coșul de gunoi.


URMAȚI PROCEDURA DE LUBRIFIERE PREZENTATĂ MAI JOS ȘI REPETAȚI DE DOUĂ ORI

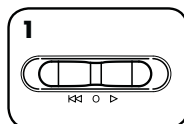

1 Comutați în modul Oprit (○)

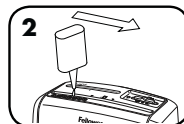

2 *Aplicați ulei pe toată suprafața punctului de intrare

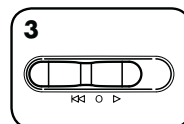

3 Comutați în modul Inversare (◀) timp de 2-3 secunde




ATENȚIE *Utilizați doar ulei vegetal fără aerosol la recipientele cu duze lungi cum ar fi Fellowes 35250




DEPANARE



BLOCARE HĂRTIE

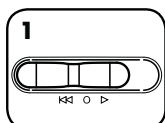

1 Comutați în modul Inversare (◀) timp de 2-3 secunde

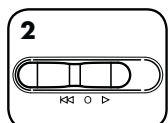


Mișcați încet înainte și înapoi

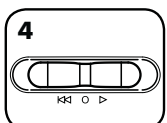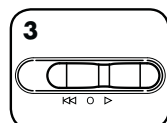

4 Comutați în modul Oprit (○) și deconectați



5 Trageți ușor hârtia netăiată din punctul de intrare pentru hârtie. Conectați

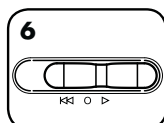

6 Comutați în modul Pornire automată (▷) și reluați operațiunea de tăiere

Aparatul nu pornește:

Asigurați-vă că comutatorul este în poziția Auto (▷).

Asigurați-vă că sistemul de blocare de siguranță este în poziția deblocat.

Asigurați-vă de poziționarea corectă a capului pe coș.

Verificați dacă există blocare de hârtie.

Îndepărtați și goliți coșul.

Așteptați 30 minute pentru răcirea motorului

GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

Garanție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 3 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (alta decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe consumatorilor


costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revanzător autorizat. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILITĂ MAI SUS. În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne contactați pe noi sau pe reprezentantul dvs.

العربية

الطراز 8C/8Cd

الأجزاء الرئيسية

- أ. فتحة إدخال CD (فقط 8Cd)
 ب. منفذ إدخال الأوراق / البطاقات
 ج. رأس آلة الفرغ
 د. انظر تعليمات السلامة أدناه
 هـ. سلة
 و. نافذة
 ز. قفل أمان



لأغراض السلامة. لن تعمل آلة الفرغ إلا إذا كان رأسها في وضع صحيح مع استخدام السلة المرفقة المخصصة لها.

القدرات

قادرة على فرم:

8C: الأوراق، وبطاقات الائتمان البلاستيكية، والدبابيس، ومشابك الأوراق الصغيرة
 8Cd: الأوراق، وبطاقات الائتمان البلاستيكية، والدبابيس، ومشابك الأوراق الصغيرة، وأقراص CD/DVD

غير مخصصة لفرم: رسائل البريد غير الهام التي لم تُفتح، أو الاستمارات المتصلة، أو الملصقات، أو الورق الشفاف، أو الجرائد، أو أقراص CD/DVD (فقط 8C)، أو الورق المقوى، أو مشابك الأوراق الكبيرة، أو الرقائق الصفائحية، أو مجلدات الملفات، أو صور الأشعة السينية، أو المواد البلاستيكية غير المذكورة أعلاه.

مقاس الورق المفروم:

القطع المستعرض..... 35 × 4 مم

الحد الأقصى:

- عدد الصفحات لكل تلقيم.....^{*)}
 عدد البطاقات لكل تلقيم.....^{*)}
 أقراص CD لكل تلقيم (فقط 8Cd).....^{*)}
 عرض الورق..... 220 مم
 * ورق بوزن 70 جم ومقاس A4 عند جهد 220-240 فولت، 60/50 هرتز، 1.0 أمبير: قد يؤدي الورق الأثقل وزنًا أو الرطوبة أو أي جهد آخر غير ما حددها إلى خفض قدرة الآلة. الحد الأقصى لمعدلات الاستخدام اليومي الموصى بها: 50 ورقة، 5 بطاقات.


⚠ تحذير: تعليمات مهمة بشأن السلامة - اقرأ قبل الاستخدام!

- تجنب لمس شفرات القطع المكشوفة تحت رأس آلة الفرغ.
- يجب توصيل آلة الفرغ بمخرج أو مقبس مثبت بالحائط بحيث تحصل على نفس الجهد وشدة التيار المحددين على الملصق. يتم استخدام المقابس الموجود في سلك مصدر التيار الكهربائي كجهاز لفصل التيار. يجب أن يكون المخرج أو المقبس مثبتًا بالقرب من الآلة بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة. يجب ألا تستخدم محولات الطاقة أو أسلاك الإطالة مع هذا المنتج.
- خطر الحريق - لا تستخدم آلة الفرغ مع بطاقات التهينة التي تحتوي على شرائح صوتية أو بطاريات.
- للاستخدام داخل المباني فقط.
- أفضل التيار عن آلة الفرغ قبل تنظيفها أو صيانتها.
- يتم تناول موضوعات التشغيل والصيانة ومتطلبات الخدمة في دليل الإرشادات. اقرأ الدليل بالكامل قبل تشغيل أجهزة تمزيق المستندات.
- أجزاء متحركة. احرص على إبعاد المنتج عن الأطفال والحيوانات الأليفة. ابعده يدك عن مدخل الورق. اضبط الجهاز دائمًا على إيقاف التشغيل أو فصل طاقته عند عدم استخدامه.
- ابعده الأجسام الغريبة - مثل القفازات والمجوهرات والأقمشة والشعر وما إلى ذلك - عن فتحات أجهزة تمزيق الأوراق. في حالة دخول أجسام في الفتحة العلوية، اضبط الجهاز على وضع "الاتجاه المعاكس" (R) لإخراج الجسم الغريب.
- لا تستخدم منتجات الأيروسول، أو منتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية أو الأيروسول، على جهاز التمزيق أو بالقرب منه. لا تستخدم "عبوات الهواء المضغوط" أو "أنواع نفخ الغبار" على جهاز التمزيق. إن الأبخرة المنصاعدة من أجزاء الدفع ومنتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية، قد تكون قابلة للاشتعال مما قد يؤدي لإصابة خطيرة.
- حواف حادة، لا تلمس شفرات القطع المكشوفة تحت رأس ماكينة التقطيع.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه أو وجود عيب به. لا تقم بفك مكونات جهاز تمزيق المستندات. لا تضع الجهاز قرب أو فوق مصدر للحرارة أو الماء.

عملية الفرغ الأساسية



الورق / البطاقات أو CD (٨Cd فقط)

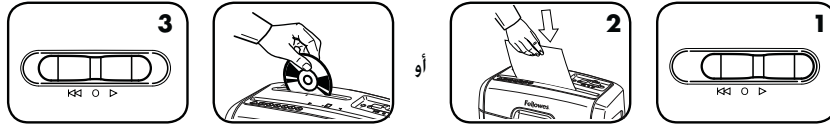

3 عند انتهاء الفرغ اضبط الآلة على وضع الإيقاف (O)

أمسك طرف أسطوانة CD وأدخلها في مركز فتحة الإدخال ثم اتركها تنسحب (٨Cd فقط)

2 أدخل الورقة / البطاقة بشكل مستقيم في فتحة الإدخال ثم اتركها

1 قم بتوصيل التيار واضبط على وضع التشغيل التلقائي (▷)

التشغيل المتواصل:
حتى ٣ دقائق كحد أقصى

ملاحظة: تعمل آلة الفرغ لفترة وجيزة بعد كل تلقيم لإخلاء فتحة الإدخال. وإذا استمرت عملية التشغيل المتواصل لمدة تزيد عن ٣ دقائق. فهذا سيحتاج إلى فترة تبريد تستغرق ٣٠ دقيقة.

ويمنع قفل الأمان من التشغيل العرضي. للضبط. انتظر حتى يتوقف الفرغ. ثم اضبط مفتاح التحكم على وضع الإيقاف (O). ثم اسحب الزر الأسود إلى الأسفل. وافتح القفل. اسحب الزر الأسود إلى الأعلى. لتحقيق أمان أكبر. يرجى دائمًا فصل قابس آلة الفرغ عقب كل استخدام.

صيانة المنتج

تزييت آلة الفرغ

تحتاج كافة آلات الفرغ ذات القطع العرضي إلى التزييت من أجل تحقيق أعلى كفاءة في الأداء. وفي حالة عدم تزييتها. فقد تتعرض الآلة إلى انخفاض قدرتها. وتصدر ضجيجًا متداخلًا عند الفرغ. وقد ينتهي بها الأمر إلى التوقف عن العمل. ولتجنب هذه المشكلات. ننصحك بتزييت آلة الفرغ الخاصة بك في كل مرة تقوم فيها بتفريغ سلة المهملات.



3 اضبط على وضع التشغيل العكسي (◀◀) لمدة تتراوح بين ثانيتين إلى ٣ ثوان

2 ضع الزيت عبر فتحة الإدخال


1 اضبط على وضع الإيقاف (O)



تنبيه * استخدم دائمًا زيتًا نباتيًا خاليًا من الأيروسول في وعاء ذي فوهة طويلة مثل Fellowes ٣٥٢٥٠

استكشاف الأعطال وإصلاحها

انحسار الورق

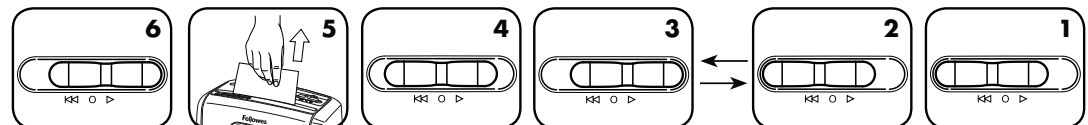

6 اضبط على وضع التشغيل التلقائي (▷) واستأنف عملية الفرغ

5 اسحب الورقة المنحشرة (التي لم تُفرم) برفق من فتحة إدخال الورق. وأعد توصيل التيار

4 اضبط على وضع الإيقاف (O) ثم افصل التيار

3 قم بالتبديل إلى الخلف وإلى الأمام ببطء

1 اضبط على وضع التشغيل العكسي (◀◀) لمدة تتراوح بين ثانيتين إلى ٣ ثوان

آلة الفرغ لا تبدأ العمل:

تأكد من أن المفتاح في الوضع التلقائي (▷).
تأكد من أن قفل الأمان في وضع فتح القفل.
تأكد من أن رأس الآلة مثبت على السلة بشكل صحيح.
تحقق من وجود أي انحسار للورق.
قم بإزالة السلة وتفريغها.
انتظر لمدة ٣٠ دقيقة حتى يبرد المحرك.

ضمان محدود للمنتج

تكاليف إضافية تتكديها شركة Fellowes لتوفير قطع الغيار أو الخدمات خارج الدولة التي تم فيها بيع آلة الفرغ من التاجر المعتمد لدى الشركة. يقتصر أي ضمان آخر ضمنى. بما في ذلك المستخدم لأغراض تسويقية أو لأي أغراض أخرى. على المدة المنصوص عليها في مدة الضمان الواردة أعلاه. ولا تتحمل Fellowes مسؤولية أي أضرار عارضة أو بالتبعية تُنسب لهذا المنتج. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة. وتكون مدة هذا الضمان وشروطه وأحكامه سارية في كل بلاد العالم. إلا في حالة وجود حدود أو قيود أخرى تفرضها القوانين المحلية. لمزيد من التفاصيل أو لتلقي الخدمات بمقتضى هذا الضمان. يرجى الاتصال بنا أو التواصل مع التاجر الخاص بك.

ضمان محدود: تضمن شركة Fellowes, Inc. ("Fellowes") بأن كافة أجزاء الآلة خالية من عيوب المواد والعيوب التصنيعية. وتوفر الخدمة والدعم لمدة عامين من تاريخ شراء المستهلك الأصلي. وتضمن Fellowes خلو شفرات القطع بالآلة من كافة عيوب المواد والعيوب التصنيعية لمدة ٣ سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. إذا وُجد أي جزء من أجزاء هذا المنتج معيبًا خلال فترة الضمان. فيحق لك فقط إصلاح العيب أو استبدال الجزء المعيب. وذلك حسب تقدير شركة Fellowes مع تحمل الشركة لنفقة هذا الإجراء. ولا يكون هذا الضمان ساريًا في حالة الإضرار بالمنتج أو سوء استخدامه أو تعذر الالتزام بمعايير استخدامه. أو تشغيل آلة الفرغ باستخدام مصدر طاقة غير مناسب (بخلاف مصادر الطاقة المنصوص عليها على الملصق). أو محاولة إصلاح المنتج دون تصريح. تحتفظ Fellowes بالحق في أن تفرض على المستهلكين أي

מפתח

- א. פתח הזנת תקליטורים (8Cd בלבד)
 ב. הזנת נייר/כרטיסים
 ג. ראש הגריסה
 ד. ראו הוראות בטיחות להלן
 ה. מיכל
 ו. חלון
 ז. מנעול בטיחות
- ח. לוח בקרה ונורות LED
 1. אחורה
 2. כבוי
 3. הפעלה אוטומטית (ירוק)
 4. חימום-יתר (אדום)
- כדי להפעיל את המנעול, החליקו את הלחצן כלפי מטה.



למען הבטיחות, המגרסה תפעל רק אם ראש המגרסה נמצא במקום המתאים ומשמש בשילוב עם המיכל המסופק.

תכונות ויכולות


- מקסימום:**
 מספר גליזנות בכל מעבר.....*8
 מספר כרטיסים בכל מעבר.....*1
 מספר תקליטורים בכל מעבר (8Cd בלבד).....*1
 רוחב הנייר המזוין.....220 מ"מ
 נייר A4 70 גרם ב-240-220 וולט, 50/60 הרץ, 1.0 אמפר; נייר כבד יותר, לחות ותנאי מתח שונים מהמתואר לעיל עלולים להפחית את הביצועים. קצב שימוש יומי מרבי מומלץ: 50 גליזנות נייר; 5 כרטיסי אשראי;

- המגרסה תגרוס:**
 8C: נייר, כרטיסי אשראי מפלסטיק, סיכות הידוק ומהדקים משרדיים קטנים
 8Cd: נייר, כרטיסי אשראי מפלסטיק, סיכות נייר, מהדקים משרדיים קטנים, תקליטורי CD/DVD
- המגרסה לא תגרוס:** דיוריים פרסומיים שלא נפתחו, טפסים רציפים, תוויות דביקות, שקפים, נייר עיתון, תקליטורים מסוג CD ו-DVD (8C בלבד), קרטון, מהדקים משרדיים גדולים, למינציה, תיקיות, שקפי רנטגן או פלסטיק למעט כמצוין לעיל
- גודלו של הנייר לגריסה:
 חיתוך אופקי.....35 x 4 מ"מ

אזהרה: הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא לפני ההפעלה!

- יש להימנע מנגיעה בלהבי החיתוך שמתחת לכיסוי המגרסה.
- על המגרסה להיות מחוברת לשקע חשמלי מוארק כראוי או לשקע המספק את המתח והאמפר המצוינים בתווית. התקע של כבל אספקת החשמל משמש ככלי הניתוק. על השקע המוארק להיות מותקן ליד הציוד ובמקום נגיש. אין להשתמש בממירי חשמל, בשנאים או בכבלים מאריכים בשילוב עם מוצר זה.
- סכנת התלקחות - אין לגרוס כרטיסי ברכה המכילים שבבי קול או סוללות.
- לשימוש במקורות סגורים בלבד.
- יש לנתק מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.

- דרישות ההפעלה, התחזוקה והשירות מתוארות במדריך למשתמש. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני הפעלת המגרסה.
- חלקים נעים. יש להרחיק את המגרסה מילדים ומחיות מחמד. יש להרחיק את הידיים מפתח הזנת הנייר. יש להעביר למצב כבוי או לנתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש להרחיק מפתחי המגרסה חפצים זרים - כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכיוצא באלה. אם חפץ כלשהו חודר אל הפתח העליון, עיבירו למצב אחור () כדי לשלוף את החפץ.
- אין להשתמש במגרסה או לידה בתרסיסי סיכה על בסיס נפט. אין להשתמש בקופסאות אוויר דחוס על המגרסה. אדים המתנדפים מתרסיסים ומחומרי סיכה המבוססים על נפט עלולים להידלק ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- קצוות חדים, אין לגעת בלהבי החיתוך החשופים שמתחת לראש המגרס.
- אין להשתמש במגרסה אם היא פגועה או פגומה. אין לפרק את המגרסה. אין להציב ליד או מעל מקור חום או מים.

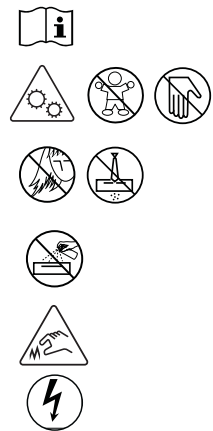



הפעלה רציפה:
מקסימום של עד 3 דקות
הערה: המגרסה פועלת במשך זמן קצר לאחר כל מעבר כדי לפנות את הכניסה.
הפעלה רציפה של מעל 3 דקות תגרום לתקופת צינון של 30 דקות.

נייר/כרטיסים או תקליטורים (8Cd בלבד)



ניעילת הבטיחות מונעת הפעלה מקרית. כדי להפעיל, המתנינו עד סוף הגריסה, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O) ואז החליקו למטה את הכפתור השחור. כדי לפתוח את הנעילה, החליקו למעלה את הכפתור השחור. למען בטיחות מוגברת, יש להקפיד לנתק את המגרסה מהחשמל לאחר השימוש.

תחזוקת המוצר



שמן סיכה למגרסה

כל מגרסה אופקית זקוקה לסיכת שמן כדי להגיע לביצועים מרביים. ללא סיכת שמן, המגרסה עלולה לאפשר גריסה מספר גליונות נמוך יותר, להשמיע רעשים בעייתיים בעת הגריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. כדי למנוע תקלות אלה, אנו ממליצים על שימון המגרסה בכל פעם שאתם מרוקנים את מיכל הנייר.


עקבו אחר נוהל הסיכה בשמן להלן ובצעו אותה פעמיים



⚠ התראה * הפעילו רק שמן צמחי בתצורה שאיננה תרסיס, במיכל בעל זרובית מוארכת, כדוגמת Fellowes 35250

פתרון בעיות

חסימת נייר

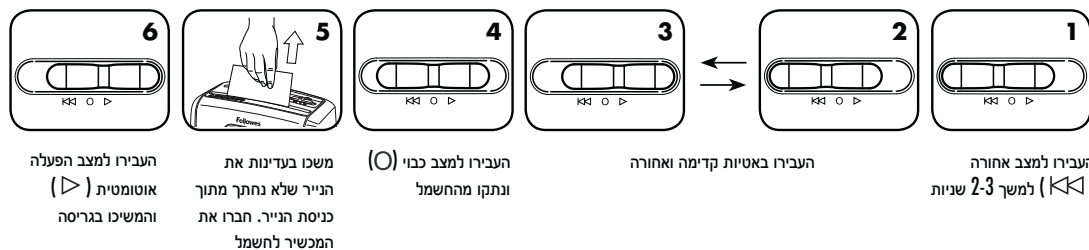

המגרסה לא מתחילה לפעול:
הקפידו שהמתג נמצא במצב אוטומטי (▷).
הקפידו שמנעול הבטיחות נמצא במצב הפתוח.
הקפידו שראש הגריסה מוצב כיאות מעל המיכל.
בידקו אם יש חסימת נייר.
הסירו את המיכל ופנו את תוכנו.
המתנינו 30 דקות עד שהמנוע יתקרר.

אחריות מוגבלת על המוצר

אחריות מוגבלת

אחריות מוגבלת חברת Fellowes, Inc. (להלן: "פלזו") אחראית לכך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות למשך שנתיים מיום הרכישה המקורית ע"י הצרכן המקורי. חברת פלזו אחראית לכך שלהיה המכשיר חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה למשך תקופה של 1 שנים מיום רכישת המוצר על ידי הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהו נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשותך תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של פלזו ועל חשבונה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם, שימוש לרעה, אי עמידה בתקני השימוש במוצר, הפעלת המגרסה באמצעות ספק כוח שאינו הולם (השונה מהמתואר על התווית) או תיקון בלתי-מורשה. חברת פלזו שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת מחלקת השירות של חברת גטר.

שעות פעילות: ימים אה-מ 08:00-16:30 טל 03-5761600



English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that it is not mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

French

Ce produit est classé comme équipement électrique et électronique. Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez vous assurer qu'il ne soit pas mélangé avec des déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter ce produit dans un point de collecte désigné. Veuillez prendre contact avec vos autorités locales pour davantage d'informations concernant votre point de collecte désigné le plus proche.

Spanish

Este producto está clasificado como Equipo eléctrico y electrónico. Si llega el momento en el que necesita desechar este producto, asegúrese de que no se mezcle con los residuos domésticos comunes. Para el correcto tratamiento, valorización y reciclado, lleve este producto a un punto de recogida designado. Póngase en contacto con una autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

German

Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches Gerät klassifiziert. Sollte für Sie der Zeitpunkt der Entsorgung dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt wird. Für angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Für weitere Details zu Ihrer am nächsten gelegenen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihre Behörden vor Ort.

Italian

Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica. Nel caso in cui sia necessario smaltire questo prodotto, accertarsi che non venga inserito tra i rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio appropriati, conferire questo prodotto presso un punto di raccolta designato. Contattare gli enti locali per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Dutch

Dit product is geclassificeerd als elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer de tijd komt waarop dit product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat het niet bij het algemene huishoudelijke afval wordt gedaan. Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat het op de juiste wijze kan worden behandeld, teruggewonnen en gerecycled. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det är dags för dig att kassera denna produkt bör du se till att inte blanda samman den med allmänt hushållsavfall. För att behandla, återhämta och återvinna denna produkt ordentligt bör du ta den till en designerad insamlingspunkt. Kontakta din lokala myndighet för mer information om din närmaste designerade insamlingspunkt.

Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis tiden er inde for at denne produkt skal kasseres, så sørg for at det ikke bliver blandet sammen med almindelig husholdningsaffald. Bring venligst produktet til et indsamlingssted til korrekt behandling, genindvinding og genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Jos sinun on hävitettävä tämä tuote, varmista, ettei sitä hävitetä lajittelemattomien kotitalousjätteiden mukana. Vie tämä tuote erityiseen jätteenkeruupisteeseen, joka hoitaa käytetyn laitteen asianmukaisen käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen. Voit pyytää lisätietoja lähimmästä virallisesta jätteenkeruupisteestä paikallisilta viranomaisilta.

Norwegian

Denne produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Dersom det skulle bli aktuelt for deg å avhende produktet ber vi deg forsikre deg om at det ikke kastes i husholdningsavfallet. For riktig avhending, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta dette produktet med til et dertil egnet returpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste innsamlingssted.

Polish

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji należy dopilnować, by nie został wyrzucony razem z odpadami domowymi. Należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie poddany właściwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami.

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. По истечении срока эксплуатации изделия не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Для обеспечения надлежащей обработки, вторичного использования и переработки изделие следует сдать в специализированный пункт приема. Для получения детальной информации касаемо ближайшего специализированного пункта приема утильсырья обратитесь в местные органы власти.

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν έρθει η ώρα για την απόρριψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν θα απορριφθεί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, παραδώστε το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο κέντρο συλλογής.

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün atılacağı an geldiğinde bu ürünün ev atığı ile karışmadığından emin olun. Uygun muamele, geri kazanım ve geri dönüşüm için lütfen bu ürünü belirlenmiş toplama noktasına götürün. Belirlenmiş en yakın toplama noktanızın ayrıntıları için yerel yetkililere danışın.

Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Bude-li třeba tento výrobek již zlikvidovat, dbejte prosím na to, aby nebyl vyhozen do běžného domovního odpadu. Náležitě zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku zajistí určené sběrné místo. Pro další informace o nejbližším určeném sběrném místě se obraťte na příslušný místní úřad.

Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak dôjde k likvidácii tohto produktu, zaistite, aby nebol zlikvidovaný spolu so všeobecným odpadom z domácnosti. Na účely správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie zanešte tento produkt na určené zberné miesto. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytnie váš miestny úrad.

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha elérkezett az idő a termék leselejtezésére, akkor ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön az általános háztartási hulladékok közé. A megfelelő kezelés, feldolgozás és újrahasznosítás érdekében, kérjük, juttassa el a terméket egy kijelölt hulladékgyűjtő helyre. A legközelebbi kijelölt hulladékgyűjtő hellyel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico. Quando tiver que eliminar este produto, assegure-se de que não o mistura com o lixo doméstico geral. Para informação sobre tratamento adequado, recuperação e reciclagem, entregue este produto num ponto de recolha designado. Contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o ponto de recolha mais próximo de si.

Croatian

Proizvod je klasificiran kao električna i elektronička oprema. Ako odlažete proizvod, nemojte ga odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Odnosite proizvod na predviđeno mjesto za prikupljanje radi pravilne obrade, uporabe i reciklaže. Za detaljne informacije o najbližem mjestu za prikupljanje obratite se lokalnoj upravi.

Serbian

Ovaj proizvod je klasifikovan kao električna i elektronska oprema. Kada dođe vreme za odlaganje ovog proizvoda u otpad, postarajte se da ne bude izmešan sa komunalnim otpadom. U cilju odgovarajuće obrade, iskorišćavanja i reciklaže, odnesite ovaj proizvod na naznačeno mesto za prikupljanje. Obratite se lokalnom nadležnom organu za dodatne podatke o najbližem mestu za prikupljanje.

Bulgarian

Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване. Ако трябва да изхвърлите този продукт, се уверете, че не е смесен с общите битови отпадъци. За правилно третиране, оползотворяване и рециклиране предайте този продукт на специализиран пункт за събиране на отпадъци. Моля, обърнете се към вашите местни власти за повече подробности относно най-близкия специализиран пункт за събиране на отпадъци.

Română

Acest produs este clasificat drept echipament electric și electronic. Dacă va veni timpul să eliminați acest produs, vă rugăm să vă asigurați că nu este amestecat cu deșeurile menajere. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs la un punct de colectare desemnat. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

العربية

هذا المنتج مُصنَّف كجهاز إلكتروني كهربائي. وإذا حان الوقت للتخلص منه، فيرجى التأكد من ألا يختلط مع النفايات المنزلية العامة. ولمعالجة هذا المنتج وإصلاحه وإعادة تدويره بالطريقة المناسبة، يرجى أخذه إلى نقطة تجميع مُخصصة لذلك. ويرجى الاتصال بالهيئة المحلية المختصة للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أقرب نقطة تجميع معنية.

Hebrew

מוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגיע המועד להשליך מוצר זה, אנא הקפידו שלא להשליכו עם הפסולת הביתית הכללית. לטיפול, אחזור ומחזור נאותים, נא להביא מוצר זה אל אתר איסוף ייעודי. נא ליצור קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים לגבי אתר האיסוף הייעודי הקרוב ביותר אליך.



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 91 00
Italia: +39-071-730041
Polska: +48 (22) 205-21-10
España/Portugal: +34-91-748-05-01
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836
Australia: 1800 33 11 77

Declaration of Conformity

Fellowes Benelux B.V.

Gesworenhoekseweg 3a, 5047 TM Tilburg, The Netherlands declares that the product model(s) 8C and 8Cd conforms to the requirements of:

[2011/65/EU+2015/863/EU] Restriction of Hazardous Substances Directive
[2014/30/EU] Electromagnetic Compatibility Directive
[2012/19/EU] Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive
[2014/35/EU] Low Voltage Directive

Safety: EN 62368-1: 2014/A11:2017

EMC: EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2021

John Fellowes
President & CEO