Personal Laminator

Sola™ 95



E **Please read these instructions before use.**

F **Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation.**

S **Lea estas instrucciones antes del usarlo.**

INDEX

LAMINATOR CONTROLS / QUICK START GUIDE	3
ENGLISH	4-6
FRANCAIS	7-9
ESPAÑOL	10-12

LAMINATOR CONTROLS

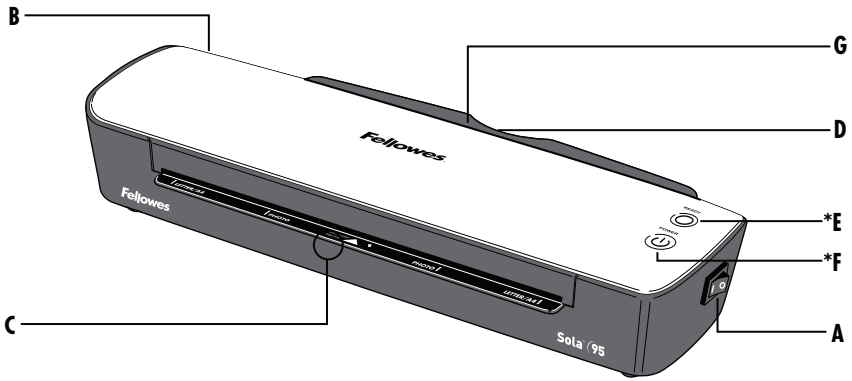

QUICK START GUIDE

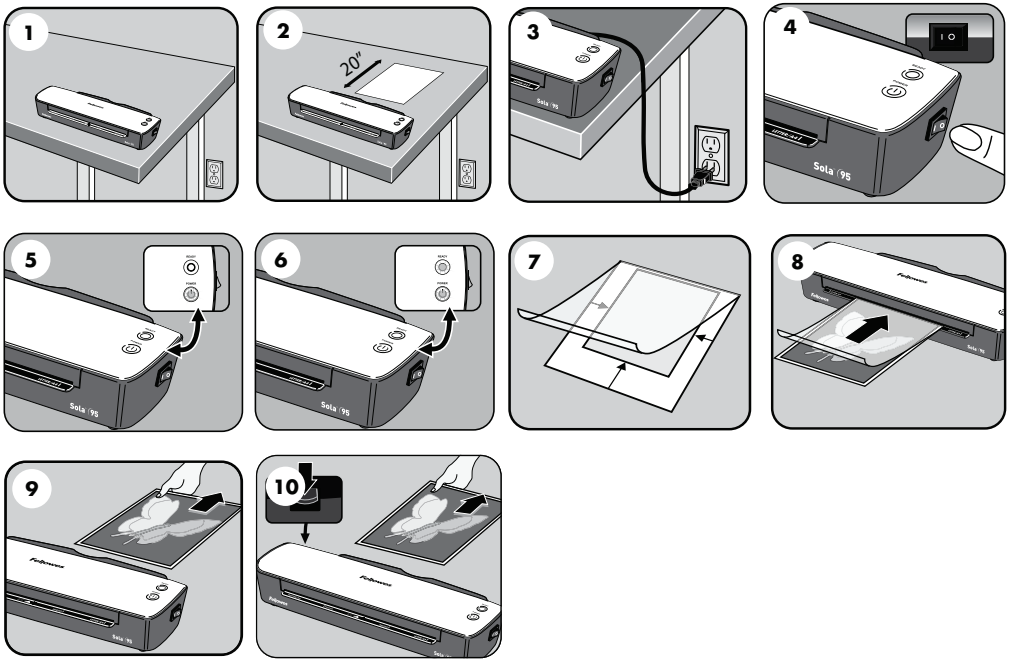

ENGLISH (E)

LAMINATOR CONTROLS

A	On / off switch	***E**	Ready LED (Green)
B	Release lever ( )	***F**	Power on LED (Red)
C	Pouch / document entry slot	**G**	Exit tray
D	Pouch / document exit		

*Not push buttons; indicator lights only.

CAPABILITIES

Performance

Entry width	9.5/240mm
Pouch thickness	3-5 mil
Warm up time (estimate)	4 minutes
Lamination speed (+/- 5%)	approx. 12″/min (fixed speed)
Number of rollers	2
Ready indication	Light (Green)
Release lever	Yes
Auto Shut Off	Yes

Technical Data

Voltage / Frequency / Current(Amps) Wattage	120V AC, 60Hz, 2.5A 300 Watts
Dimensions (HxWxD):	2.4″ x 14.2″ x 4.4″
Net weight:	2.2lb
Max document thickness (laminating capacity)	0.02″ / 0.4mm

Maximum recommended usage: Light Use, 30 laminations per week. Heavier paper materials may have an effect on quoted usage.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - KEEP FOR FUTURE USE

- The machine is for indoor use only. Plug the machine into an easily accessible wall socket.
- To prevent electrical shock - do not use the appliance close to water, do not spill water on to the appliance, power cord or wall socket.

DO ensure the machine is on a stable surface.

DO test laminate scrap sheets and set the machine before final laminations.

DO remove staples and other metal articles prior to laminating.

DO keep the machine away from heat and water sources.

DO turn off the machine after each use.

DO unplug the machine when not in use for an extended period.

DO use pouches designed for use at the appropriate settings.

DO keep away from pets, while in use.

DO NOT leave the power cord in contact with hot surfaces.

DO NOT leave power cord hanging from cupboards or shelves.

DO NOT use appliance if the power cord is damaged.

DO NOT attempt to open or otherwise repair the machine.

DO NOT exceed the machines quoted performance.

DO NOT allow children to use this machine without adult supervision.

DO NOT laminate sharp or metal objects (eg: staples, paper clips).

DO NOT laminate heat-sensitive documents (eg: tickets, ultrasounds etc) on hot settings.

DO NOT laminate with self-adhesive pouches on hot settings.

DO NOT laminate an empty pouch.

FEATURES & TIPS



'Release' function
To remove or re-align a pouch during lamination, activate the release lever located on the back of the machine. The pouch can only be removed from the entry slot when the lever is activated.



Auto Shut Off
After 30 minutes, the machine will automatically go in to Auto Shut Off mode. The Power LED will flash red for 5 minutes and then turn off. The ready LED will turn off. To continue using the machine press the ON/OFF switch. The machine will reset itself.

- For best results, use Fellowes® brand pouches: 3-5 mil.
- This machine does not need a carrier to laminate. It is a carrier-free mechanism.
- Always put the item to be laminated into the appropriate sized pouch.
- Always test laminate with a similar size and thickness before final process.
- Prepare pouch and item for lamination. Place item within pouch centered and touching the leading sealed edge. Ensure the pouch is not too large for the item.
- If required, trim excess material from around the item after lamination and cooling.

SETTING UP THE LAMINATOR

1. Ensure the machine is on a stable surface.
2. Check there is enough clear space (min 20") behind the machine to allow items to pass through freely.
3. Plug the machine into an easily accessible main socket.

HOW TO LAMINATE

4. Switch the power on (located at the side of the machine).
5. The red 'Power on' lamp will light up. The machine is now heating up.
6. When the machine is ready, the green 'Ready' lamp will remain on.
7. Place the document into the open pouch. Ensure the document is centered against the sealed edge. Use the appropriate pouch size for the document.
8. Ensure the pouch enters the machine sealed edge first. Keep the pouch straight and central within the slot, not on an angle. Use the entry markings as a guide.
9. Upon exit, the laminated pouch may be hot and soft. To prevent jamming remove the pouch immediately. Place pouch on to a flat surface to cool. Take care when handling a hot pouch.
10. To release a pouch during lamination, activate the release lever located on the back of the machine. Gently pull pouch out of machine.

NEED HELP?

Let our experts help you with a solution.

Customer Service... **www.fellowes.com**

Always call Fellowes before contacting your place of purchase, see the rear cover for contact details.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
No 'power on' lamp (red LED)	Machine not switched on	Switch on machine at the side and at the wall socket
No 'ready' lamp after a long period (green LED)	Machine is in a hot or humid area	Move the machine to a cooler and dry area
The Power LED is flashing red and the Ready LED (green) has turned off	The laminator has gone in to Auto Shut Off mode	Press the ON/OFF switch. The machine will reset itself
The ready lamp (green) and the Power LED (red) have turned off	The laminator is in Auto Shut Off mode	Press the ON/OFF switch. The machine will reset itself
Pouch is lost in the machine	Pouch is jammed	Press release lever and pull out the item by hand
Jamming	Pouch was used 'open end' first	
	Pouch was not centered on entry	
	Pouch was not straight upon entry	
	Empty pouch was used	

STORAGE & CLEANING

Switch off the machine at the wall. Allow the machine to cool. The outside of the machine can be cleaned with a damp cloth. Do not use solvents or flammable materials to polish the machine.

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit www.fellowes.com/register to register your product and benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the rear side or underside of the machine. Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in material and workmanship for 1 year from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Any implied warranty, including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact Fellowes or your dealer.

FRANÇAIS (F)

LES COMMANDES DE LA PLASTIFIEUSE

A	Interrupteur Marche / Arrêt	***E**	Voyant mise sous tension (rouge)
B	Levier de libération ( )	***F**	Voyant prêt à l'emploi (vert)
C	Logement d'entrée des pochettes /documents	**G**	Plateau de sortie
D	Sortie des pochettes / documents		

*Ne sont pas des boutons poussoirs ; témoins lumineux uniquement.

CAPACITÉS

Performance

Largeur d'entrée	9,5/240mm
Épaisseur des pochettes	3-5 mil
Temps d'échauffement (estimé)	4 minutes
Vitesse de plastification (+/- 5 %)	env. 12 po/min (vitesse fixe)
Nombre de rouleaux	2
Voyant d'indication	Prêt (vert)
Levier de libération	Oui
Arrêt automatique	Oui

Spécifications techniques

Tension / Fréquence / Courant (Ampères)	120V CA, 60 Hz, 2,5 A
Courant	300 Watts
Dimensions (HxLxP)	2,4 po x 14,2 po x 4,4 po
Poids net	2,2 lb
Épaisseur maximale des documents (capacité de plastification)	0,02 po/ 0,4 mm

Utilisation maximale recommandée : Utilisation légère, 30 plastifications par semaine. Des matériaux de papier plus lourds peuvent avoir un impact sur l'utilisation indiquée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVER POUR UN USAGE FUTUR

- La machine est réservée à un usage à l'intérieur. Branchez la machine à une prise murale aisément accessible.
- Pour éviter tout risque d'électrocution - ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, ne pas renverser d'eau sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise murale.

IL FAUT s'assurer que l'appareil soit sur une surface stable.

IL FAUT faire un essai de plastification sur des feuilles de rebut et ajuster l'appareil avant de plastifier les documents finaux.

IL FAUT enlever les agrafes et autres pièces métalliques avant de plastifier.

IL FAUT garder l'appareil loin de toutes sources de chaleur et d'eau.

IL FAUT éteindre l'appareil après chaque usage.

IL FAUT débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé pour une période prolongée.

IL FAUT utiliser les pochettes conçues pour l'utilisation avec des réglages appropriés.

IL FAUT garder l'appareil loin des animaux domestiques quand il est utilisé.

IL NE FAUT PAS laisser le cordon d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes.

IL NE FAUT PAS laisser pendre le cordon d'alimentation des armoires ou des étagères.

IL NE FAUT PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

IL NE FAUT PAS tenter d'ouvrir ou de réparer l'appareil.

IL NE FAUT PAS dépasser les caractéristiques de fonctionnement citées de l'appareil.

IL NE FAUT PAS laisser les jeunes enfants utiliser cette machine sans la supervision d'un adulte.

IL NE FAUT PAS plastifier des objets coupants ou métalliques (ex : agrafes, trombones).

IL NE FAUT PAS plastifier des documents sensibles à la chaleur (ex : billets, ultratsons, etc.) sur des supports chauds.

IL NE FAUT PAS plastifier à l'aide de poches auto-adhésives sur des supports chauds.

IL NE FAUT PAS plastifier une pochette vide.

CARACTÉRISTIQUES & CONSEILS



Fonction « Libération »
Pour retirer ou réaligner une pochette en cours de plastification, utilisez le levier de libération situé à l'arrière de la machine. La pochette ne peut être retirée du logement d'entrée que lorsque ce levier est actionné.



Arrêt automatique
Au bout de 30 minutes, la machine passe automatiquement en mode d'arrêt automatique. Le voyant de mise sous tension clignote en rouge pendant 5 minutes puis s'éteint. Le voyant prêt à l'emploi s'éteint. Si vous voulez continuer à utiliser la machine, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour réinitialiser la machine.

- Pour de meilleurs résultats, utilisez les pochettes de marque Fellowes® : 3-5 mil.
- Cette machine n'a pas besoin de carton transporteur pour plastifier. Il s'agit d'un mécanisme sans carton transporteur.
- Placez toujours l'article à plastfier dans une pochette de taille appropriée.
- Faites toujours un essai de plastification avec les mêmes dimensions et épaisseur avant de procéder avec les documents finaux.
- Préparez la pochette et l'article à plastifier. Placez l'article au centre de la pochette et appuyez sur le bord scellé avant. Assurez-vous que la pochette n'est pas trop grande pour l'article.
- Couper le matériel excédent autour du document après la plastification et le refroidissement.

INSTALLATION DE LA PLASTIFIEUSE

1. Assurez-vous que la machine est sur une surface stable.
2. Vérifiez qu'il y ait suffisamment d'espace libre (20 po minimum) derrière la machine pour permettre les articles de passer librement.
3. Branchez l'appareil dans une prise électrique facilement accessible.

COMMENT PLASTIFIER

4. Mettez en marche (interrupteur situé sur le côté de la machine).
5. Le voyant rouge « Alimentation » s'allume. La machine commence à chauffer.
6. Lorsque la machine est prête, le voyant vert « Prêt » reste allumé.
7. Placez le document dans la pochette ouverte. Assurez-vous que le document est bien centré contre le bord scellé. Utilisez une pochette de la taille adaptée au document.
8. Assurez-vous que la pochette entre dans la machine par le bord scellé en premier. Gardez la pochette droite et bien centrée dans l'ouverture, et non pliée. Utilisez les marquages d'entrée comme guide.
9. À la sortie, la pochette plastifiée peut être chaude et souple. Pour éviter les bourrages, retirez immédiatement la pochette. Placez la pochette sur une surface plate et laissez-la refroidir. Soyez prudent lorsque vous manipulez une pochette chaude.
10. Pour retirer une pochette en cours de plastification, utilisez le levier de libération situé à l'arrière de la machine. Tirez doucement la pochette hors de la machine

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?

Laissez nos experts vous aider avec une solution.

Service clientèle... **www.fellowes.com**

Veuillez toujours appeler Fellowes avant de contacter le magasin. Voir à l'arrière du couvercle pour les coordonnés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de voyant d'alimentation (voyant rouge)	La machine n'est pas allumée	Allumez la machine sur le côté et branchez la prise murale
Le voyant Prêt ne s'allume pas au bout d'une période prolongée (voyant vert)	La machine se trouve dans un lieu chaud ou humide	Déplacez la machine vers un lieu plus frais et sec
Le voyant de mise sous tension (rouge) clignote et le voyant prêt à l'emploi (vert) s'éteint.	La plastifieuse s'est mise en mode d'arrêt automatique.	Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour réinitialiser la machine.
Le voyant prêt à l'emploi (vert) et le voyant de mise sous tension (rouge) se sont éteints.	La plastifieuse est en mode d'arrêt automatique.	Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour réinitialiser la machine.
La pochette s'est perdue dans la machine	La pochette a provoqué un bourrage	Sélectionnez le bouton de marche arrière et retirez l'objet à la main
Bourrage	La pochette a été insérée bord ouvert en avant	
	La pochette n'était pas centrée à l'insertion	
	La pochette n'était pas droite à l'insertion	
	Une pochette vide a été utilisée	

ENTREPOSAGE & NETTOYAGE

Débranchez la machine de la prise murale. Attendre que la machine se refroidisse. L'extérieur de la machine peut être nettoyé avec un linge humide. N'utilisez pas de solvants ou de matières inflammables pour nettoyer l'appareil.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT / GARANTIE MONDIALE

Fellowes garantit que toutes les pièces de la plastifieuse sont exemptes de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur initial. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse, et ce, à la discrétion et aux frais de Followes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvais usage, mauvaise manipulation ou réparation non autorisée. Toute garantie implicite, y compris la qualité marchande ou l'adaptation à un usage particulier, est limitée dans sa durée à la période de garantie appropriée, tel qu'établi ci-dessus. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable pour tout dommage consécutif ou accessoire attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez avoir d'autres droits légaux différents de cette garantie. La durée, les modalités et conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, sauf dans le cas de différentes limites, restrictions ou conditions qui peuvent être requises par les lois d'intérêt local. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des services sous cette garantie, veuillez contacter Fellowes ou votre concessionnaire.

ESPAÑOL (S)

CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA

A Interruptor de encendido/apagado
B Palanca de liberación ( )
C Ranura de entrada de bolsa / documento
D Salida de bolsa / documento
***E** luz LED de encendido (roja)
***F** luz LED de listo (verde)
G Bandeja de salida

*No hay botones de comando; solo luces indicadoras.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	
Ancho de entrada	9,5 pulg / 240mm
Grosor de la bolsa	3-5 Mil
Tiempo de calentamiento (estimado)	4 minutos
Velocidad de plastificado (+/- 5%)	aprox. 12 pulg./min. (velocidad fija)
Número de rodillos	2
Indicador de Listo	Luz (verde)
Palanca de liberación	Sí
Apagado automático	Sí

Información técnica	
Tensión / Frecuencia / Corriente (Amperios)	120V CA, 60Hz, 2,5A
Potencia	300 vatios
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	2,4 pulg. x 14,2 pulg. x 4,4 pulg.
Peso neto	2,2lb
Grosor máximo del documento (capacidad de plastificado)	0,4 mm (0,02 pulg.)

Uso máximo recomendado: Uso leve, 30 plastificados por semana. Los materiales de papel más pesado pueden afectar el uso indicado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

- La máquina fue diseñada para usarse únicamente en interiores. Enchufe la máquina en un tomacorriente de pared de fácil acceso.
- Para evitar una descarga eléctrica, no utilice el aparato cerca de fuentes de agua; no derrame agua sobre el aparato, el cable de alimentación o el tomacorriente.

ASEGÚRESE de que la máquina se encuentre sobre una superficie estable.

PRUEBE el plastificado en hojas de desecho y configure la máquina antes del plastificado final.

RETIRE las grapas y otros objetos de metal antes de plastificar.

MANTENGA la máquina alejada de fuentes de calor y agua.

APAGUE la máquina después de cada uso.

DESCONECTE la máquina del tomacorriente cuando no vaya a ser utilizada por un período prolongado.

UTILICE las bolsas diseñadas para el uso con la configuración apropiada.

MANTENGA la máquina alejada de mascotas cuando se esté utilizando.

NO deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes.

NO deje el cable de alimentación colgando de armarios o repisas.

NO utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.

NO intente abrir o reparar la máquina de ninguna manera.

NO supere el rendimiento previsto de la máquina.

NO permita que los niños utilicen esta máquina sin la supervisión de un adulto.

NO plastifique artículos afilados o de metal (p. ej., grapas, clips para papeles).

NO plastifique documentos sensibles al calor (p. ej., boletos, ultrasonidos, etc.) en configuraciones en caliente.

NO plastifique con bolsas autoadhesivas en configuraciones en caliente.

NO plastifique una bolsa vacía.

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS



Función 'Release'
Para quitar o volver a alinear una bolsa durante el plastificado, accione la palanca de liberación que se encuentra ubicada en la parte trasera de la máquina. La bolsa se podrá retirar de la ranura de entrada únicamente cuando la palanca esté accionada.



Apagado automático
Después de 30 minutos, la máquina pasará automáticamente al modo Apagado automático. La luz LED de encendido parpadeará en rojo durante 5 minutos y luego se apagará. La luz LED de listo se apagará. Para continuar utilizando la máquina, pulse el interruptor de encendido/apagado. La máquina se reiniciará.

- Para obtener mejores resultados, utilice las bolsas Fellowes®: 3-5 mil.
- Esta máquina no necesita un transporte para plastificar. Es un mecanismo sin transporte.
- Siempre coloque el documento a plastificar en la bolsa de tamaño adecuado.
- Pruebe siempre el plastificado con un tamaño y grosor similares antes del proceso final.
- Prepare la bolsa y el artículo a plastificar. Coloque el objeto centrado en la bolsa, tocando el extremo de sellado principal. Asegúrese de que la bolsa no sea demasiado grande para el objeto.
- Si es necesario, retire el exceso de material de alrededor del objeto tras el plastificado y el enfriamiento.

CONFIGURAR LA PLASTIFICADORA

1. Asegúrese de que la máquina esté sobre una superficie estable.
2. Compruebe que haya suficiente espacio (mínimo 20 pulg.) detrás de la máquina para permitir que los objetos pasen cómodamente.
3. Conecte la máquina a un tomacorriente de fácil acceso.

CÓMO PLASTIFICAR

4. Encienda la máquina (el interruptor de encendido está ubicado en el lateral de la máquina).
5. la luz LED 'roja' de encendido se iluminará. La máquina está ahora en calentamiento.
6. Cuando la máquina esté lista, la luz verde de "Listo" permanecerá encendida.
7. Coloque el documento en la bolsa abierta. Asegúrese de que el documento esté centrado contra el extremo sellado. Use el tamaño de bolsa adecuado para el documento.
8. Asegúrese de que la bolsa entre a la máquina con el extremo sellado primero. Mantenga la bolsa derecha y centrada dentro de la ranura, no en forma diagonal. Use las marcas de entrada como guía.
9. Cuando sale, la bolsa plastificada puede estar caliente y blanda. Para prevenir un atasco, retire inmediatamente la bolsa. Coloque la bolsa en una superficie lisa para que se enfríe. Tenga cuidado cuando manipule una bolsa caliente.
10. Para retirar una bolsa durante el plastificado, accione la palanca de liberación que se encuentra ubicada en la parte trasera de la máquina. Retire la bolsa de la máquina con cuidado.

¿NECESITA AYUDA?

Deje que nuestros expertos lo ayuden con una solución.

Servicio de Atención al Cliente... **www.fellowes.com**

Siempre llame a Fellowes antes de ponerse en contacto con el lugar de la compra. Consulte la cubierta trasera para obtener los detalles de contacto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No hay luz de encendido en el (LED roja)	La máquina no está encendida	Encender la máquina en el lateral junto a la toma de enchufe y a la toma de la pared
Después de un tiempo, la luz de "Listo" (LED verde) no se enciende	La máquina está en una zona caliente o húmeda	Desplace la máquina a una zona más fría y seca
La luz LED de encendido parpadea en rojo y la luz LED de listo (verde) se ha apagado	La plastificadora ha pasado al modo Apagado automático	Pulse el interruptor de encendido/apagado. La máquina se reiniciará.
La luz de listo (verde) y la luz LED de encendido (roja) se han apagado	La plastificadora está en el modo Apagado automático	Pulse el interruptor de encendido/apagado. La máquina se reiniciará.
La configuración de temperatura puede ser incorrecta	Revise que el grosor de la bolsa esté seleccionado correctamente y pásela de nuevo	La bolsa se ha perdido en el aparato
La bolsa está atascada	Seleccione el botón marcha atrás y retire el objeto con la mano	
	Atasco	
	Se utilizó la bolsa introduciendo primero el 'extremo abierto'	
	La bolsa no estaba centrada al entrar	

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte la máquina del tomacorriente. Deje enfriar la máquina. Se puede limpiar la parte exterior de la máquina con un trapo húmedo. No utilice disolventes ni materiales inflamables para limpiar la máquina.

REGISTRO DEL PRODUCTO / GARANTÍA MUNDIAL

Fellowes garantiza durante 1 año desde la fecha de compra del consumidor original que todas las partes de la plastificadora carecen de defectos materiales y de fabricación. Si durante dicho período de garantía se observase que alguna pieza es defectuosa, la única y exclusiva solución será la reparación o sustitución gratuita de la misma, a discreción y por cuenta de Fellowes. Esta garantía no cubrirá en caso de abuso, mala utilización o reparación no autorizada. Toda garantía implícita, incluida la de comerciabilidad o idoneidad para un fin concreto, queda limitada por la presente a la duración del período de garantía pertinente establecido más arriba. En ningún caso, Fellowes se hará responsable de cualquier daño consecuente atribuible a este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que le asistan otros derechos legales además de los de esta garantía. La duración, términos y condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales puedan exigir limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o para obtener los servicios previstos en esta garantía, comuníquese con Fellowes o con su distribuidor.

For best quality, use Fellowes Thermal Laminating pouches | Pour optimiser la qualité, utiliser les pochettes de plastification thermique Fellowes | Para obtener la mejor calidad, use plastificado térmico Fellowes

ORDER NUMBER NÚMERO DE COMMANDE NUMÉRO DE PEDIDO	**DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN**
5743301	**Standard pouch, 3mil Letter, 100 pack** Pochette standard, 3mil, Format lettre, paquet de 100 Bolsa estándar, tamaño carta, 3mil, paquete de 100
5743501	**Standard pouch, 5mil Letter, 100 pack** Pochette standard, 5mil, Format lettre, paquet de 100 Bolsa estándar, tamaño carta, 5mil, paquete de 100
5743401	**Standard pouch, 3mil Letter, 200 pack** Pochette standard, 3mil, Format lettre, paquet de 200 Bolsa estándar, tamaño carta, 3mil, paquete de 200
5743601	**Standard pouch, 5mil Letter, 200 pack** Pochette standard, 5mil, Format lettre, paquet de 200 Bolsa estándar, tamaño carta, 5mil, paquete de 200
5247101	**Standard pouch, 3mil Letter, 300 pack** Pochette standard, 3mil, Format lettre, paquet de 300 Bolsa estándar, tamaño carta, 3mil, paquete de 300
5244101	**ImageLast pouch, 3mil Letter, 200 pack** Pochette ImageLast, 3mil, Format lettre, paquet de 200 Bolsa ImageLast, tamaño carta, 3mil, paquete de 200
5245301	**ImageLast pouch, 5mil Letter, 200 pack** Pochette ImageLast, 5mil, Format lettre, paquet de 200 Bolsa ImageLast, tamaño carta, 5mil, paquete de 200

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

U.S.: 1-800-955-0959
Canada: 1-800-665-4339
Mexico: 001-800-514-9057

FCC CLASS B NOTICE

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE - AVIS CANADA, CLASSE B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MODIFICATIONS

Any modifications made to this device that are not approved by Fellowes may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

Toutes modifications apportées à ce dispositif et non approuvées par Fellowes annuleront le droit accordé à l'utilisateur par le FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.

Fellowes Brands™ **1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com**

© 2019 Fellowes, Inc. Part No. 411257